



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de BQ Aquaris E5 Flex inferior con conector de carga y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Especificaciones

Dimensiones: 5"

Tecnología: Pantalla IPS capacitiva 5 puntos de detección simultáneos. Cristal protector Dragontrail

Resolución: HD 720x1280 - 294 ppi (HDPI)

Relación de aspecto: 16:9

Ángulo de visión: 178°

Dimensiones y peso

Dimensiones: 142 x 71 x 8,65 mm

Peso: 134 g

Procesador

CPU: Quad Core Cortex A7 hasta 1.3 GHz MediaTek

GPU: Mali 400-MP2 hasta 500 MHz

Memoria

Memoria interna: 16GB

RAM: 1 GB

Batería: LiPo 2500 mAh

Conexiones

Dual micro-SIM

Ranura micro-USB OTG

Jack 3,5 mm para auriculares

Ranura microSD™ hasta 32 GB

Conectividad

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth™ 4.0

2G GSM (850/900/1800/1900)

3G HSPA+ (900/2100)

GPS y A-GPS

Interfaz

Sistema operativo: Android 4.4

Cámara

Trasera:

13Mpx - 18Mpx interpolados (Dual flash y autofocus)

Apertura de $f/2,2$

Rango de enfoque 0.1 m~infinity

Numero de lentes 5P

Tamaño de la lente 1/3.2"

Resolución del vídeo Full HD (1080p) Full HD (1080p)

Frontal:

5Mpx - 8Mpx interpolados

Apertura de $f/2,4$

Grabación vídeo

Trasera EIS1080p 30fps

Frontal VGA(640X480) 30fps

Sensores

Sensor de brillo, sensor de proximidad, acelerómetro, eCompass, giroscopio



Paso 2 - Tarjetas Sim y microSD


Para sacar la tarjeta microSD solo tenemos que levantar la tapa y presionar la tarjeta.

Para sacar las tarjetas SIM introduciremos una herramienta de punta fina para extraer las bandejas.



Paso 3

Retiramos la carcasa trasera utilizando una herramienta de plástico para evitar daños. Haciendo palanca iremos desengajando la carcasa.

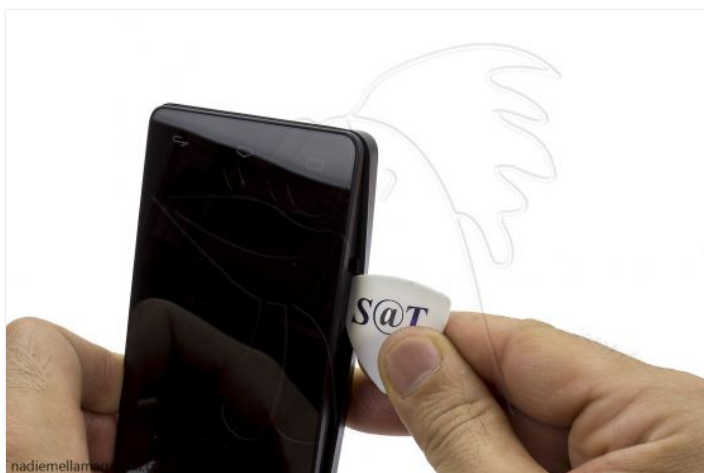

Paso 4 - Carcasa intermedia

Para sacar la carcasa retiramos los 4 tornillos sin que se nos pase el que viene oculto. También retiramos la chapa metálica y sus respectivos tornillos.



Paso 5 - Cable coaxial de antena

Desconectamos ambos extremos del cable y lo retiramos. También desconectaremos el flex de la batería y el de la placa inferior.





Paso 6 - Retirar batería

Con la ayuda de una espátula o similar iremos despegando la batería con cuidado de no doblarla. Después despegaremos el flex de la placa inferior del chasis.





Paso 7 - Placa inferior

Ya solo nos queda despegar la placa de la parte inferior.



