



## Manual paso a paso: de Samsung Gear S Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

### Paso 1 - Samsung Gear S

#### Características:

**Dimensiones:** 58,1 x 39,9 x 12,5 mm.

**Peso:** 67 gramos.

**Pantalla:** Super AMOLED 2 pulgadas, 360x480 píxeles (300 ppp).

**Memoria:** 4 GB (no ampliable), 512 RAM.

**Procesador:** Qualcomm Snapdragon 400.

**Batería:** 300 mAh.

**Sistema operativo:** Tizen.

**Conectividad:** BT 4.0, podómetro, sensor luz ambiental, sensor cardíaco, barómetro, sensor de luz ultravioleta.

**Resistencia agua:** IP67.



## Paso 2 - Retirar correa

Empezaremos retirando la correa. Para ello presionaremos el reloj hasta que se desencaje de la goma.



## Paso 3 - Tarjeta SIM

Para sacar la tarjeta SIM retiraremos la tapa que se encuentra en la parte trasera, en la cual se encuentra encajada, y la desenganchamos.

Este paso no es del todo necesario pero no está de mas.





## Paso 4 - Calentar pantalla

Para poder retirar la pantalla fácilmente, aplicaremos calor para ablandar el pegamento que la sujeta.

Una vez caliente, iremos despegándolo introduciendo una púa entre el marco y el chasis.








## Paso 5 - Desconectar componentes

Para poder retirar el chasis de la carcasa desconectaremos el flex de la pantalla.

Como también tendremos que retirar la placa base, desconectaremos la batería y el flex de botón home y sensores.

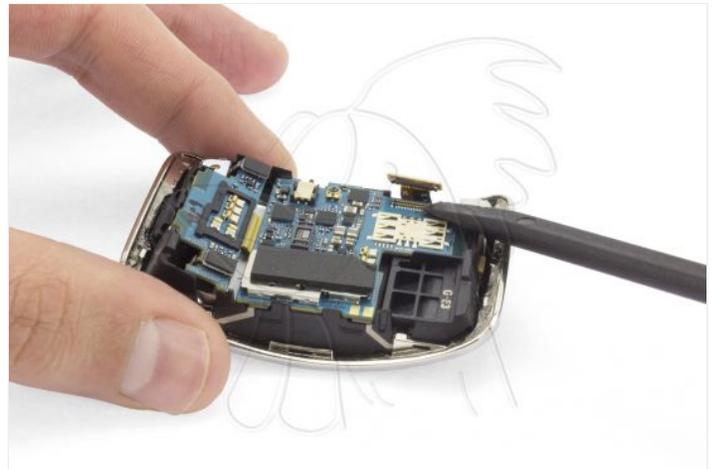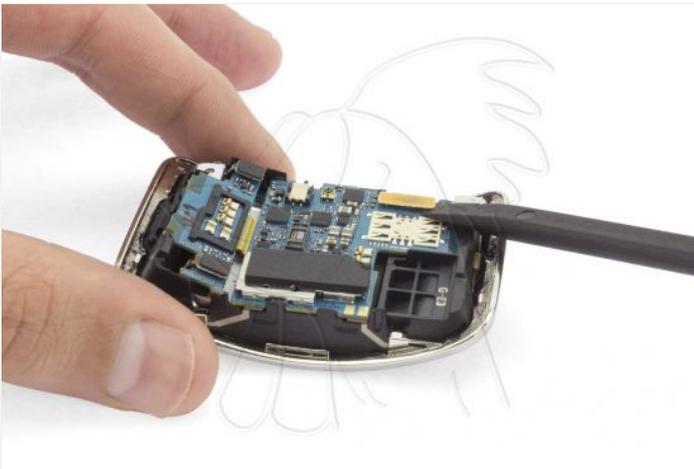



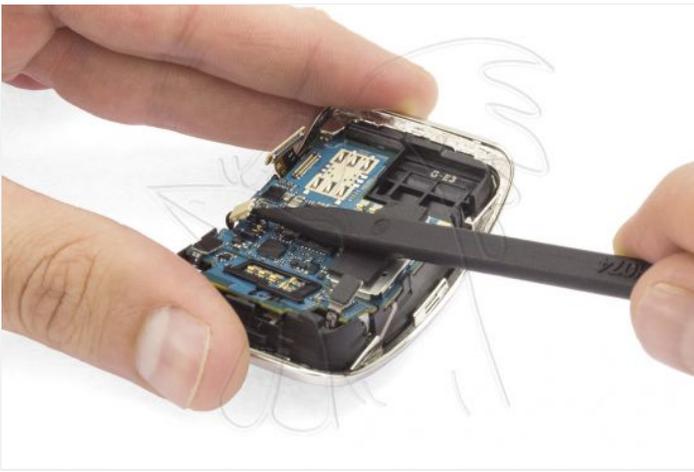


## Paso 6 - Desencajar chasis

Retirar el chasis requiere ciertos movimientos concretos para poder desencajarlo.

En la primera imagen mostramos como levantamos el chasis hasta que libramos la primera muesca. Esto nos permitirá empujarlo en el sentido que mostramos en la segunda foto para poder desencajarlo de la segunda muesca.

En la tercera imagen mostramos la que sería la tercera muesca que debemos soltar. Tiraremos del chasis de forma que quede en la posición que se muestra en la cuarta imagen y ya solo nos queda la última muesca, señalada en la cuarta foto, que ya no debería ser un problema.

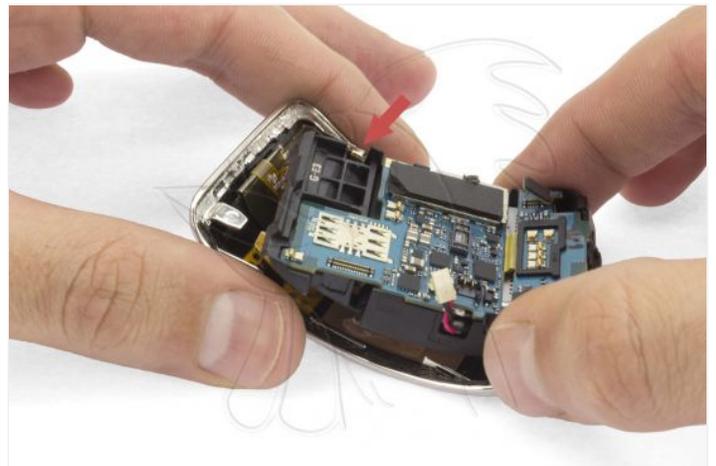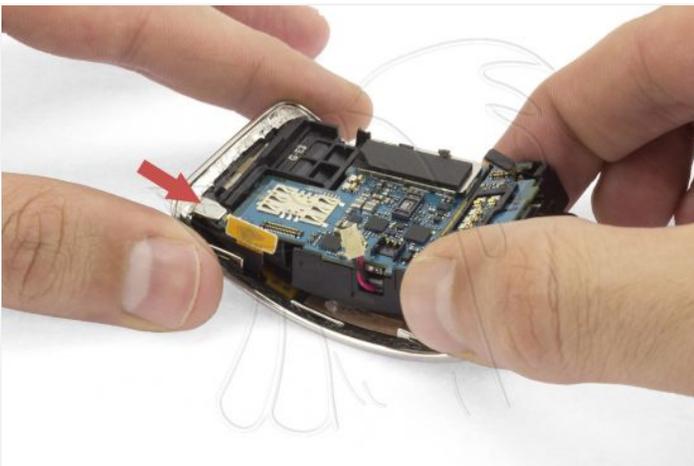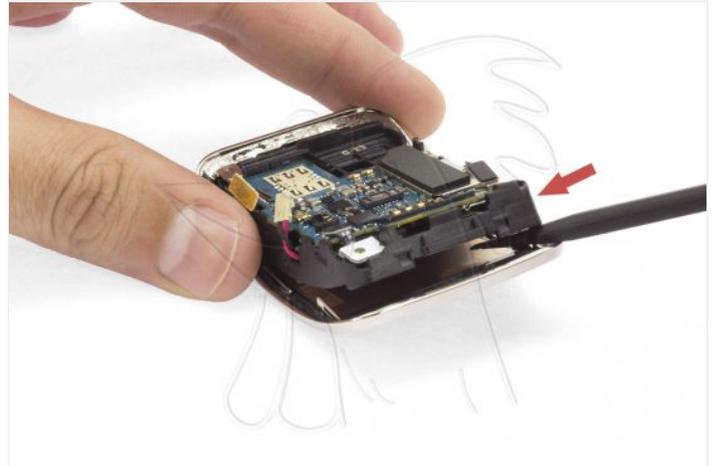



## Paso 7 - Botón home

Ya solo nos queda despegar el botón home y ya tenemos la pantalla.



