



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade L3 Plus Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-7A

4,32 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables

0,74 €

Paso 1 - ZTE Blade L3 Plus

Características:

Dimensiones: 140 x 71 x 9 mm.

Peso: 134g.

Pantalla: TFT touchscreen, 480 x 854 pixels, 5.0 pulgadas.

Memoria: 8GB memoria interna, 1GB RAM, microSD hasta 32GB.

Procesador: ARM Cortex-A7 quad-core 1.3GHz, GPU- ARM Mali-400.

Cámara delantera: 5 MP.

Cámara trasera: 8 MP, 3264 x 2448 pixels.

Batería: Li-ion 2000 mAh

Sistema operativo: Android OS, v4.4.2 KitKat.



Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Para empezar tendremos que sacar la carcasa trasera. Con la ayuda de una herramienta de apertura, realizando movimientos de palanca, desengancharemos la carcasa de las muescas que la sujetan.



Paso 3 - Retirar batería

Para retirar la batería la desencajaremos ayudandonos de la herramienta de apertura o simplemente con los dedos.



Paso 4 - Tarjetas SIM y microSD

Antes de sacar la carcasa intermedia retiraremos las tarjetas SIM y SD. Para retirar la tarjeta SD podemos tirar de ella con los dedos. Para sacar la tarjeta SIM, introduciremos una herramienta de punta por el orificio que trae para la extracción.





Paso 5 - Retirar carcasa intermedia


Tras retirar los ocho tornillos Phillips (PH#000) empezaremos a desenganchar las muescas que sujetan la carcasa al chasis. Haciendo movimientos de palanca, a ser posible de dentro a fuera, se soltarán.





Paso 6 - Retirar carcasa intermedia

La carcasa está bien enganchada al chasis, así que tendremos que ir con cuidado. No debemos olvidar las muescas interiores que están en el donde se encontraba la batería y que tendremos que separar con cuidado ya que se pueden enganchar en la placa base.

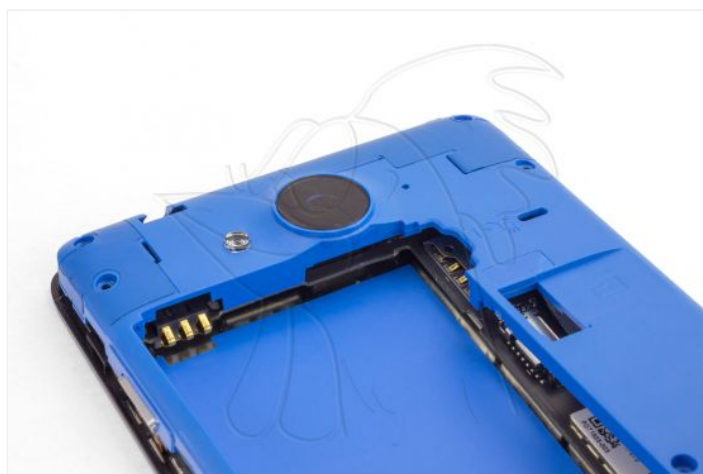



Paso 7 - Vibrador

Ya solo nos queda desoldar el vibrador de la placa base.



