



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wolder miTab Masterchef Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación soldadura
aire caliente - KADA
852

43,12 €



Flux en pasta
soldaduras SMD

3,44 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Malla desoldadora de
estaño residual 2.0
mm / L=1.5 m

4,40 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas
BEST BST- 7A

3,86 €



Bobina de estaño HX-
T100 de 0.3 mm

4,41 €



Pinzas profesionales
punta fina, ST-10

3,17 €

Guía para cocinar reparar tu Wolder miTab Masterchef.

Especificaciones

Pantalla: 7,9" HD, 1024 x 768 Píxeles (4:3), 160 X 120 mm

Procesador CPU: Quad Core 1,3 GHz

Procesador gráfico: 3D Dual Core

Memoria: 1 GB RAM, 8 GB Flash

Batería: 3000 mAh

Sistema Operativo: Android 4.4

Antes de empezar, asegúrate de tener la tablet y la cocina apagadas.



Paso 2 - Tapa trasera

Para retirar la tapa trasera debemos desenganchar las muescas de plástico situadas por todo el contorno.



Le aconsejamos la herramienta de apertura de plástico, para no rayar la carcasa.









Paso 3

Retire los adhesivos negros que cubren los conectores y sujetan los cables junto con la batería.

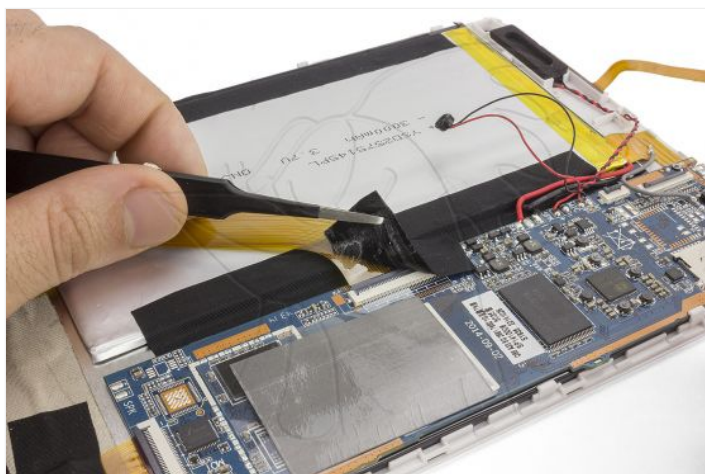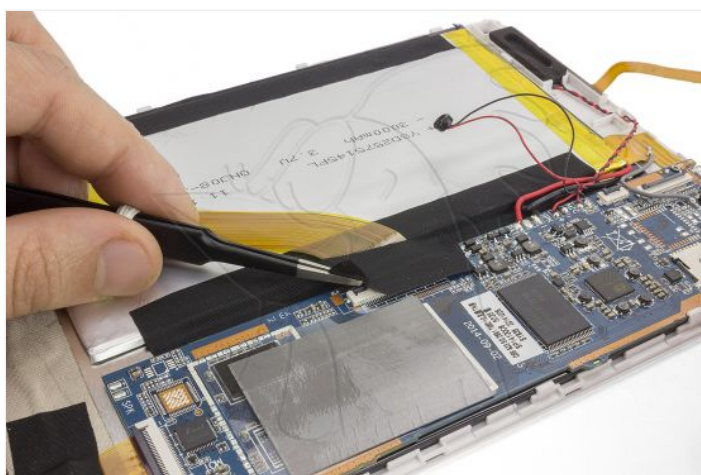




Paso 4 - Flex con pulsadores de volumen y encendido

Desenchufe el flex de los pulsadores en la placa base. Para ello, accione la pestaña del conector y tire suavemente del flex.

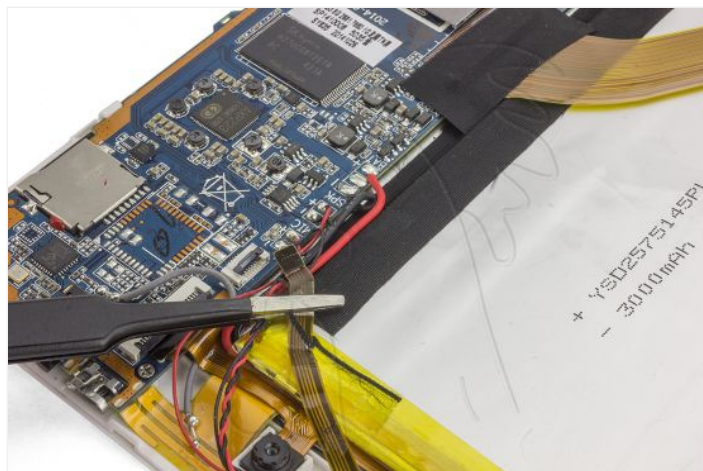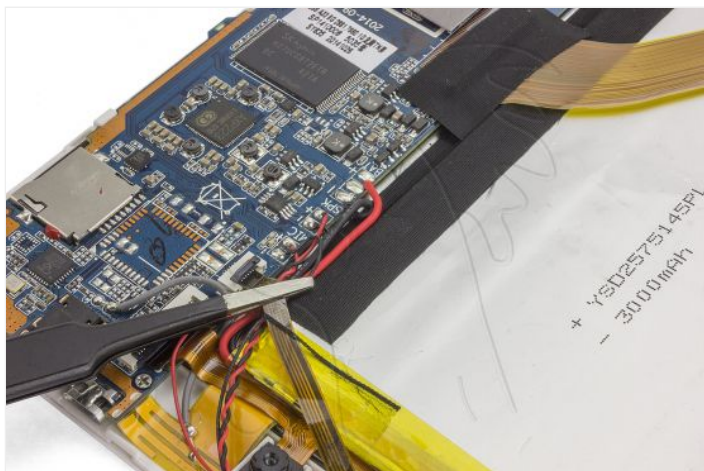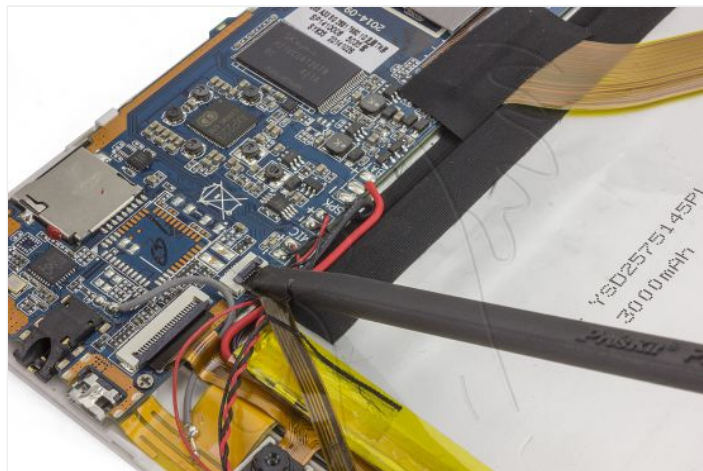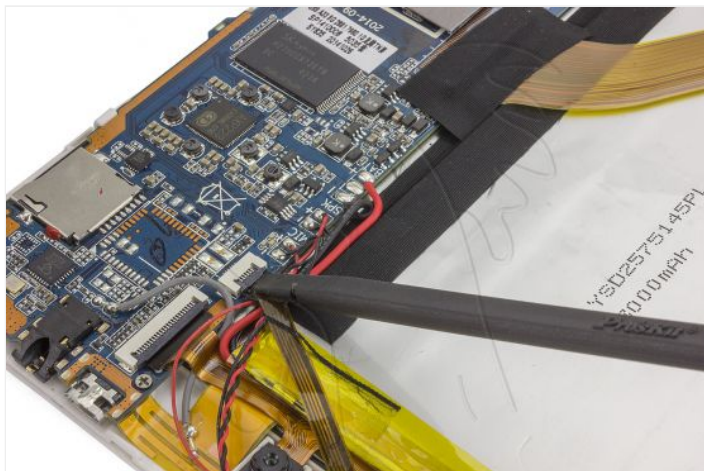

Paso 5 - Micrófono

Extraiga el micrófono del marco de plástico tirando suavemente.

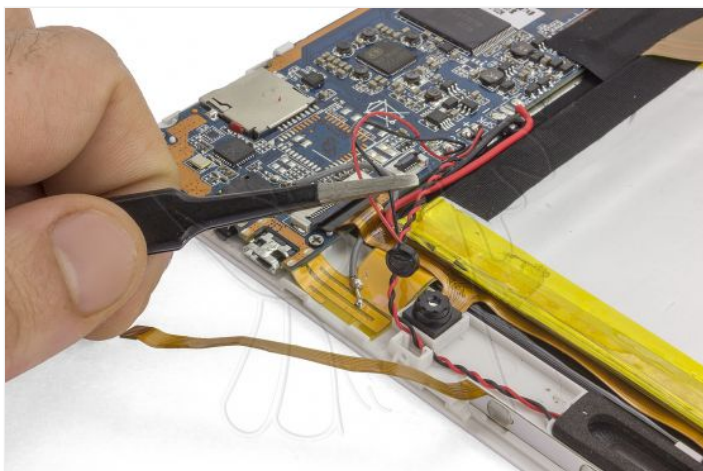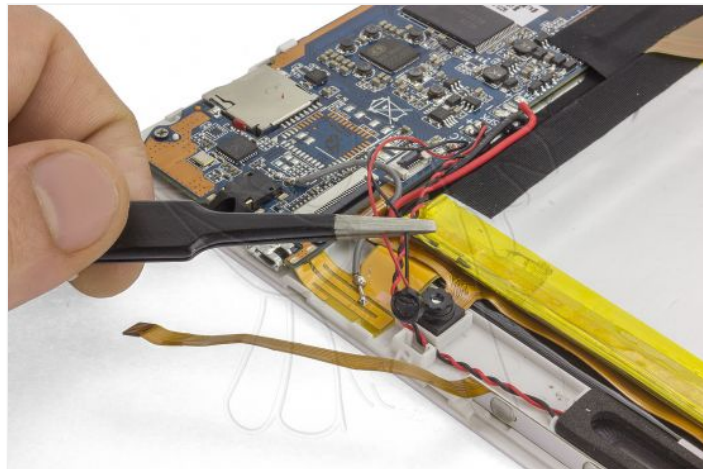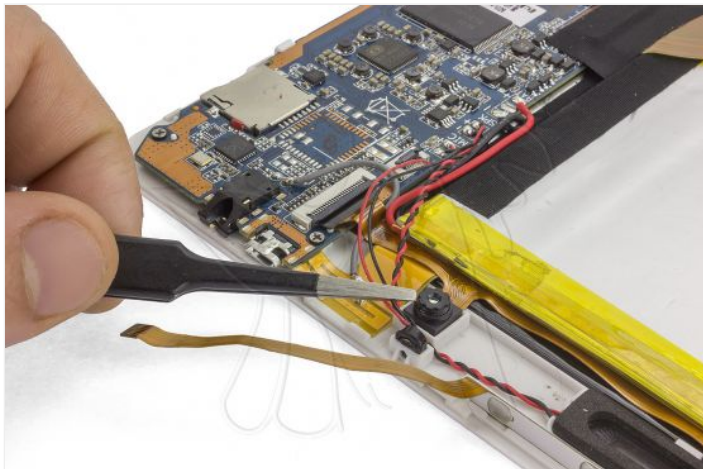

Paso 6

Finalmente, desuelde el micrófono de la placa base, aplicando calor con la punta del soldador al estaño y tirando suavemente del cable.

