



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de HTC Nexus 9 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica
de apertura
profesional iSesamo

6,59 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €

Características:

Dimensiones: 228.25 x 153.68 x 7.95 mm

Peso: 436 g

SoC: Nvidia Tegra K1-64

Procesador: Denver, 2300 MHz, Número de núcleos: 2

Procesador gráfico: Nvidia Kepler DX11, 950 MHz, Número de núcleos: 192

Memoria RAM: 2 GB

Memoria interna: 16 GB, 32 GB

Pantalla: 8.9 in, IPS, 2048 x 1536 píxeles, 24 bit

Batería: 6700 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.0.1 Lollipop

Cámara: 3280 x 2460 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Nano-SIM

Wi-Fi: a, b, g, n, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.1

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou



Paso 2 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera con la ayuda de una púa u otra herramienta de apertura. Deslizándola por todo el contorno, desengancharemos las muescas que la sujetan.










Paso 3 - Retirar blindaje y desconectar batería

Para poder desconectar la batería tendremos que retirar el blindaje que cubre el conector. Presionando lateralmente el blindaje lo soltaremos de debajo de la placa base.

Ahora ya podemos desconectar la batería.

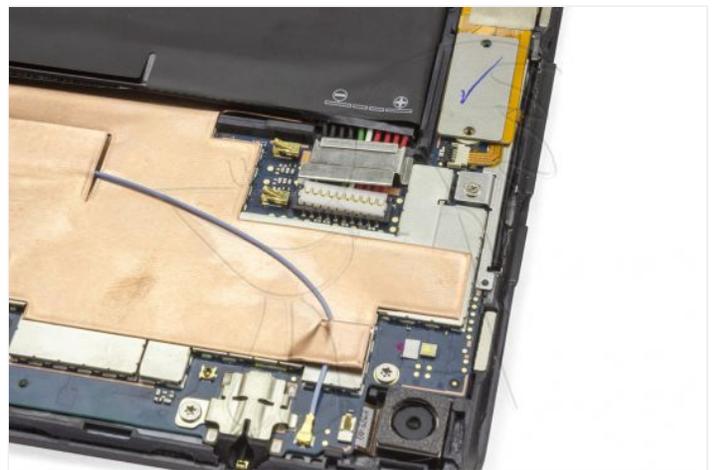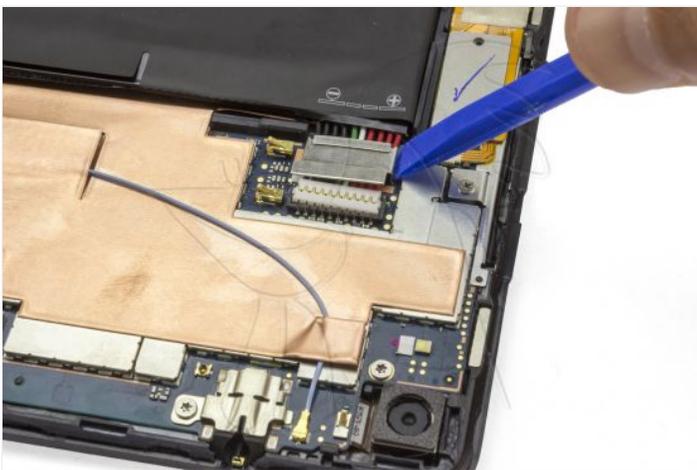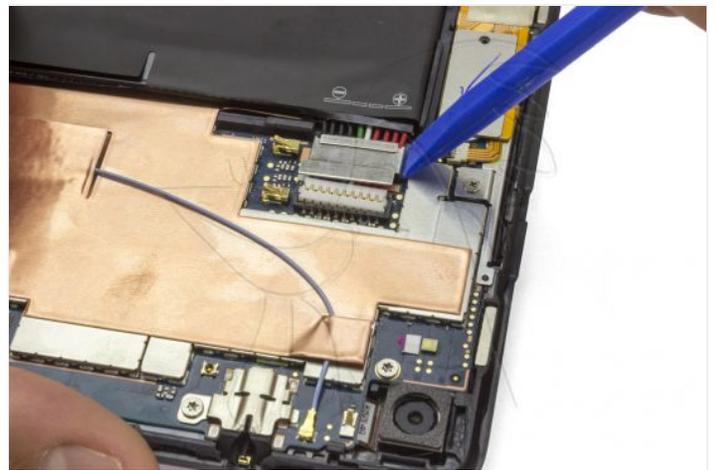

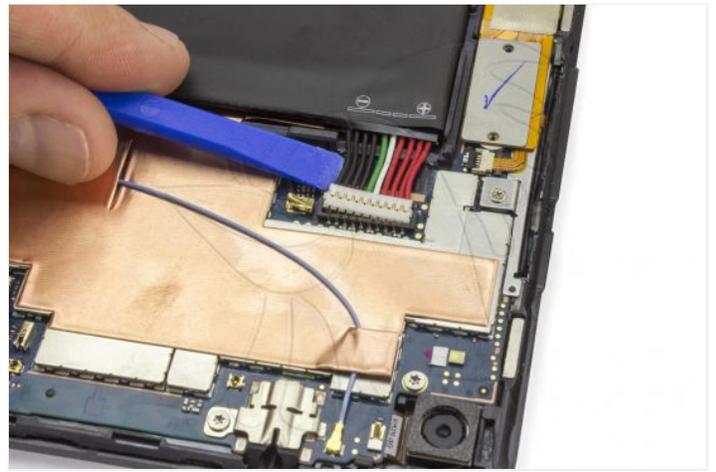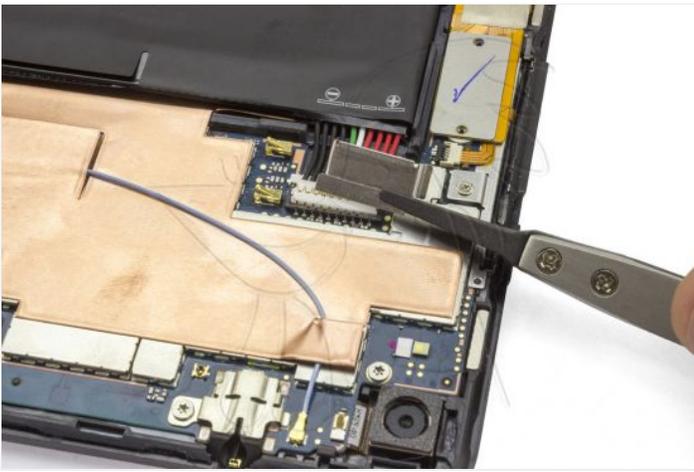

Paso 4 - Batería

Para terminar, solo nos queda retirar la batería. Esta viene pegada al chasis por los laterales. Retiraremos el adhesivo utilizando una herramienta plana, con mucho cuidado para no doblar o dañar la batería.



