



Manual paso a paso: de Primux Up Pulsadores de volumen y encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Bobina de 100gr de estaño de 0.8 mm

5,62 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora de estaño residual CP-3515 3.5mm

4,68 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Primux Tablet Up

Especificaciones técnicas

Procesador: A33 Cortex-A7 Quad-Core 1.3GHz

Memoria Ram: 1 GB

Almacenamiento:

Interno: 8GB

Externo: MicroSD hasta 32 GB

Pantalla

Tamaño: 10,6"

Tipo: Capacitiva MultiTáctil

Resolución: 1366x768

Batería

5000 mAh 3.7V Polymer Lithium

Sistema Operativo

Android OS versión 4.4 KitKat

Conectividad

Wi-Fi 802.11 b/g/n

USB 2.0

Ranura MicroSD

Cámara

Cámara Frontal 0,3Mpx

Tamaño

Dimensiones 272x168,5x9,5 mm

Antes de empezar asegúrese de que está apagada.



Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD.



Paso 3 - Carcasa trasera

Separe la carcasa trasera, desenganchándola por todo el contorno con una herramienta de apertura.






Paso 4 - Pulsadores de volumen y encendido

Despegue los pulsadores del marco con la espátula de metal.



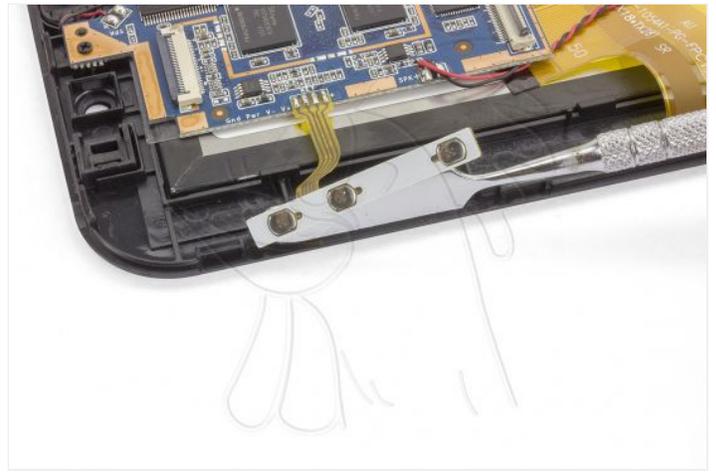

Paso 5

Finalmente, desuelva el flex de la placa base. Para ello, recorra los pines con la punta del soldador mientras sujeta el flex con unas pinzas. Tras varias pasadas con el soldador sobre los pines, el flex se desprenderá sin necesidad de tirar mucho.

