



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Hisense L671 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Características

Tamaño Pantalla : 5

Capacidad (GB): 16

Bluetooth

Procesador : Qualcomm MSM8929 Octa-core 1.36 GHz

Wifi: SI

Tecnología : IPS

Memoria RAM (GB) : 2

Resolución cámara trasera : 13 MPx

Capacidad de batería : 2200 mAh

Dual SIM

Sistema operativo : Android

Versión de sistema operativo : 5.0 Lollipop

Resolución cámara frontal : 5 MPx



Paso 2 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura plástica.





Paso 3 - Batería

Retiramos la batería.



Paso 4 - Tarjetas

Retiramos todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.




Paso 5 - Carcasa intermedia

Retiramos los 15 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la carcasa intermedia con la ayuda de una herramienta de apertura plástica.



Paso 6 - Vibrador


Desoldamos el vibrador. Nosotros lo hemos desoldado por comodidad, pero simplemente con despegarlo del chasis del teléfono sería suficiente.

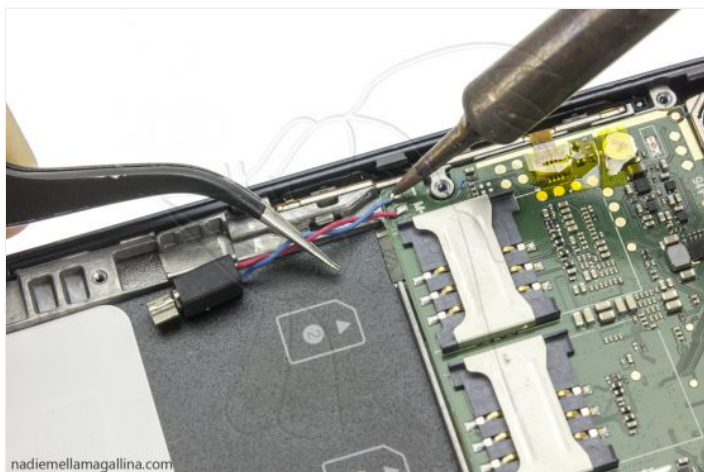

Paso 7 - Placa base

Desconectamos todos los componentes de la placa base, retiramos el tornillo Phillips (PH#00), levantamos la placa y desconectamos el flex de interconexión que se encuentra conectado por la parte trasera de la placa.



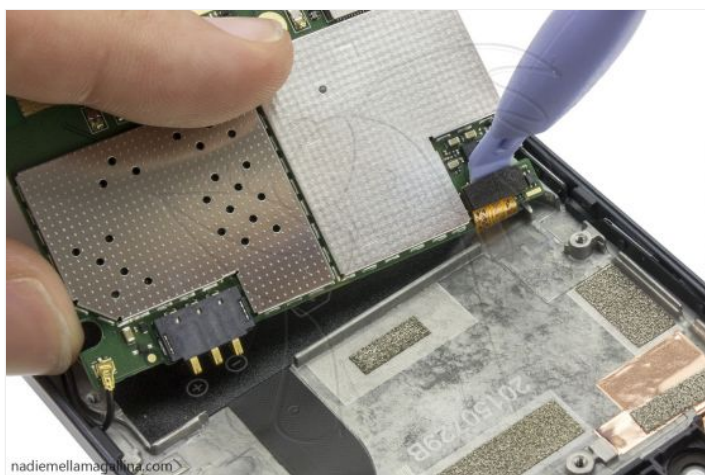

Paso 8 - Cámara trasera

Desconectamos la cámara trasera que deseamos remplazar.





nadiemellamagallina.com