



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone SE Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
JM-8142 con 24
puntas y
herramientas apertura

11,24 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Ventosa para separar
pantallas en general

5,25 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Separar pantalla

Empezaremos sacando los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) que encontraremos en la parte inferior. Esto nos permitirá abrir la pantalla, ara ello tiraremos de la esta y de la carcasa para separarlas.

Con la herramienta que mostramos, será muy sencillo y no correrá peligro el flex del botón home. En caso de no disponer de ella, tendremos que realizar este paso con mucho cuidado.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



Paso 2 - Desconectar flex de botón home

Antes de levantar más la pantalla, tendremos que desconectar el flex del botón home de la placa base. Para ello, primero retiraremos el blindaje metálico que cubre el conector.



Paso 3 - Desconectar pantalla

Para poder desconectar la pantalla, primero tendremos que retirar el blindaje que cubre los conectores. Este está sujeto con cuatro tornillos Phillips (PH#00).





Paso 4 - Tornillos y bandeja SIM

En la primera imagen, mostramos el lugar donde se encuentran los tornillos que iremos retirando en los siguientes pasos. Los tornillos con rosca interna, los podremos retirar con una destornillador plano.

Retiramos la bandeja de la tarjeta SIM y retiramos los tornillos.



Paso 5 - Desconectar componentes

Empezamos a retirar los tornillos, podemos dejar alguno para que sujeten la placa mientras desconectamos los componentes.


Desconectaremos el flex de botones, el flex inferior y la batería.



Paso 6 - Retirar placa base

Retiramos los tornillos restantes y el contacto de masa superior.

Ahora ya podemos desenganchar la placa base.

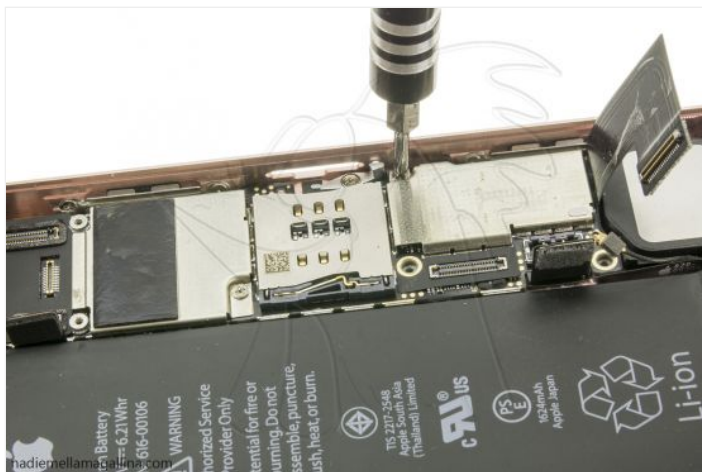

Paso 7 - Placa base

Ya solo quedaría, si fuera necesario, retirar el cable coaxial de la placa base.

