



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko View Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza con mecanismo cierre

7,43 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco. Haciendo movimientos de palanca, conseguiremos soltarla.





Paso 2 - Retirar batería

En este paso, simplemente retiramos la batería haciendo palanca para desengancharla.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desengajamos.






Paso 4 - Retirar placa base

Para retirar la placa base, primero desconectamos el flex de interconexión, el de la pantalla y el de pulsadores laterales. Después retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y la desencajamos.



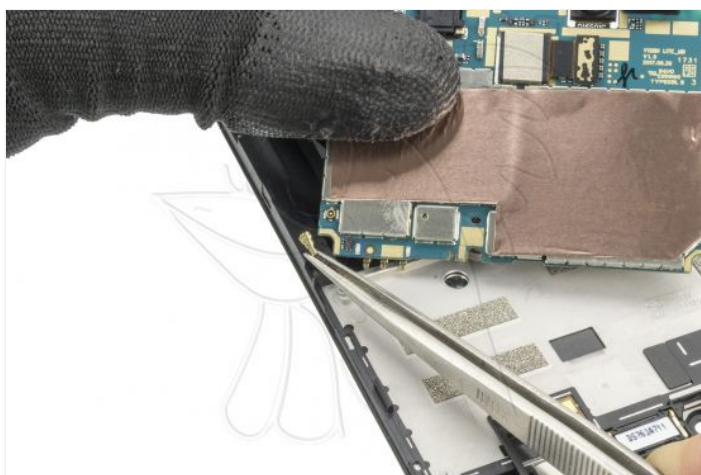

Paso 5 - Retirar módulo de altavoz

En este paso, retiramos el módulo de altavoz para poder desconectar el flex de la pantalla de la placa auxiliar. También despegaremos este flex del chasis.





Paso 6 - Pantalla completa

Calentamos la pantalla a unos 60° durante un minuto aproximadamente. Cuando esté caliente, introducimos una herramienta de apertura plana entre esta y el marco. Deslizamos la herramienta por todo el contorno conseguiremos despegarla.



