



Manual paso a paso: de LG G Pad 8.3 (LG-V500) Flex de altavoces con conector de carga y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Circuito flex principal tablet LG GPad 8.3 V500 de 8.3"

2,89 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tarjeta microSD

Retire la tarjeta microSD, abriendo la pequeña tapa de la parte superior.

Retire el tornillo Phillips.





Paso 2 - HOT GLASS

Necesitará aplicar calor al equipo, con el objetivo de ablandar el pegamento y que se despegue fácilmente. Sugerimos el uso del HOT GLASS, de alta retención térmica.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

Para que se caliente de manera homogénea, es necesario interrumpir el microondas cada 30 segundos para distribuir con las manos el calor por todo el HOT GLASS.

Aplique calor en el centro de la tapa trasera durante un par de minutos.



Paso 3 - Tapa trasera

Use la herramienta doble de apertura para desensamblar la tapa trasera, mientras sujeta el resto del equipo con la ventosa de succión.



Paso 4

Separe la tapa trasera.




Paso 5 - Altavoces

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan los altavoces.





Paso 6




Extraiga el módulo de los altavoces.

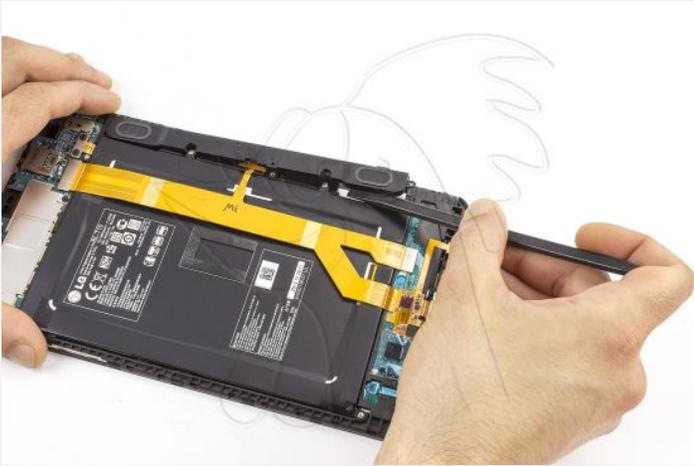

Paso 7

Desconecte el flex de la placa base y despegue los bornes de los altavoces.

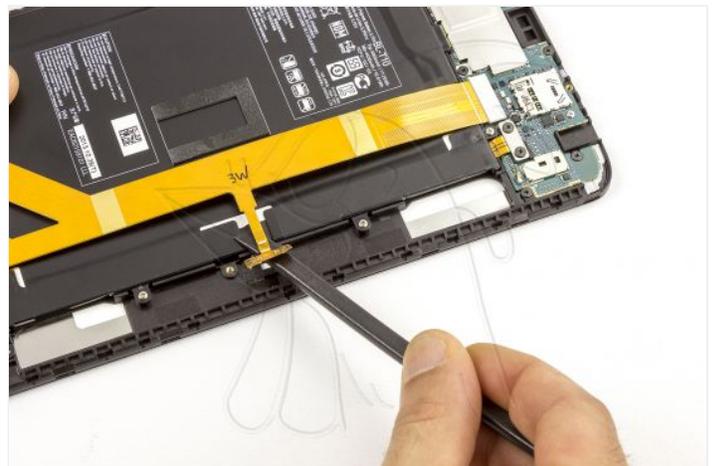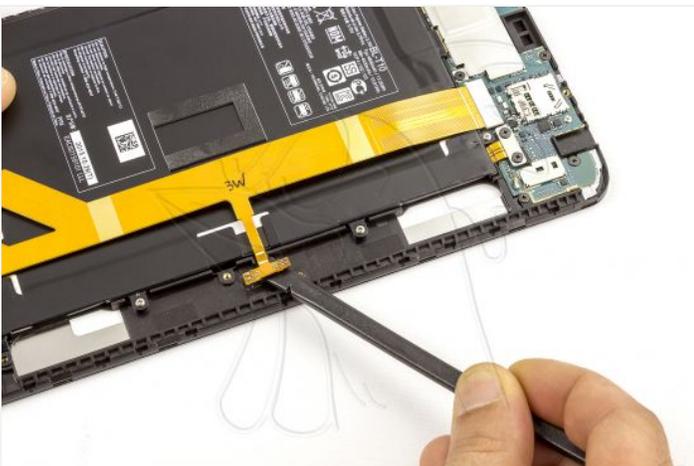

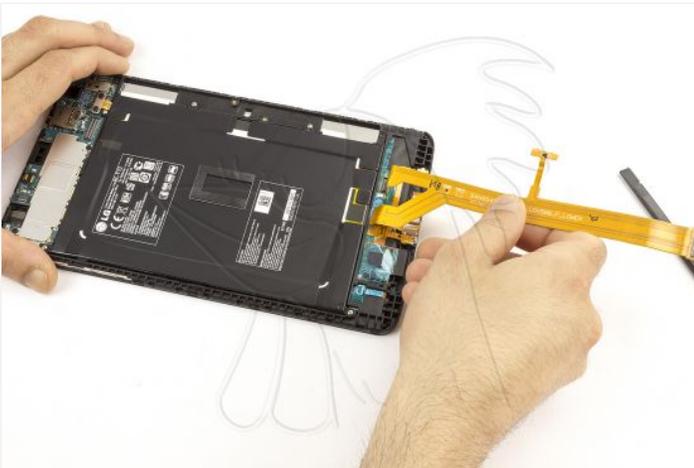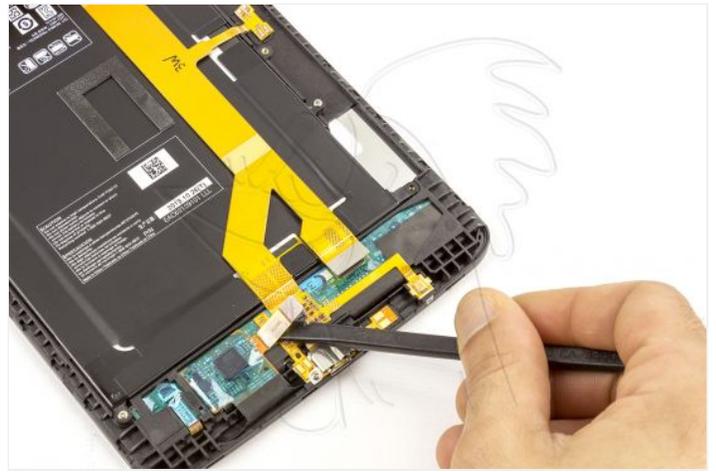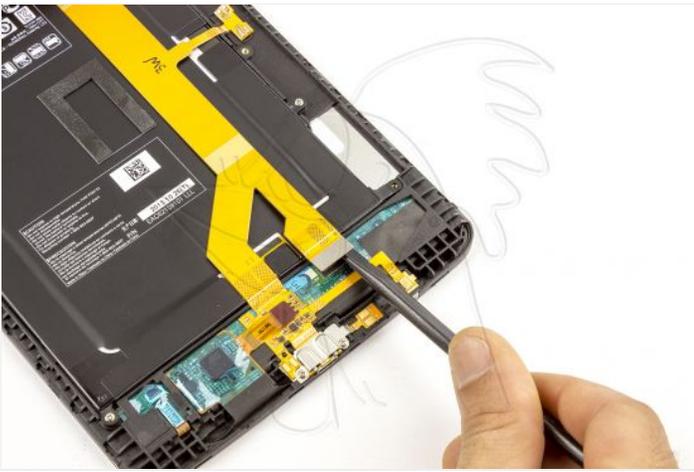


Paso 8 - Flex de altavoces con conector de carga y micrófono

Desconecte el flex del digitalizador.

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan el conector de carga.

Despegue el cable flex y el micrófono.

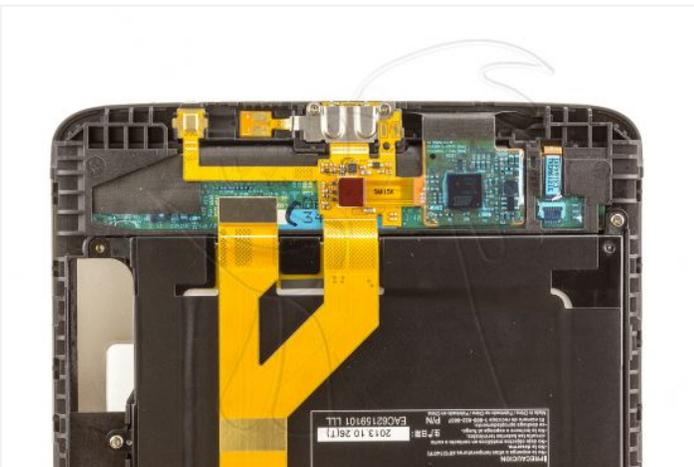



Paso 9

Retire el flex de altavoces con conector de carga y micrófono.



Paso 10

Despegue el blindaje metálico para instalarlo en nuevo repuesto.

