



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Amazfit GTR Flex con sensor cardíaco, vibrador y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Correa

Para empezar desengancharemos las correas para trabajar en el reloj con una mayor comodidad.





Paso 2 - Carcasa trasera




Retiramos los cuatro tornillos Pentalobe (TS1), y con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos la carcasa trasera teniendo cuidado con el flex.







Paso 3 - Batería





Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, desconectaremos el conector de la batería, y con la ayuda de una herramienta plana la despegaremos.

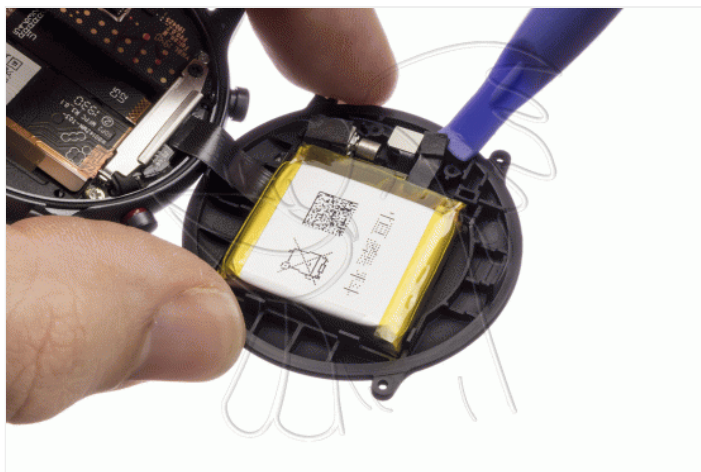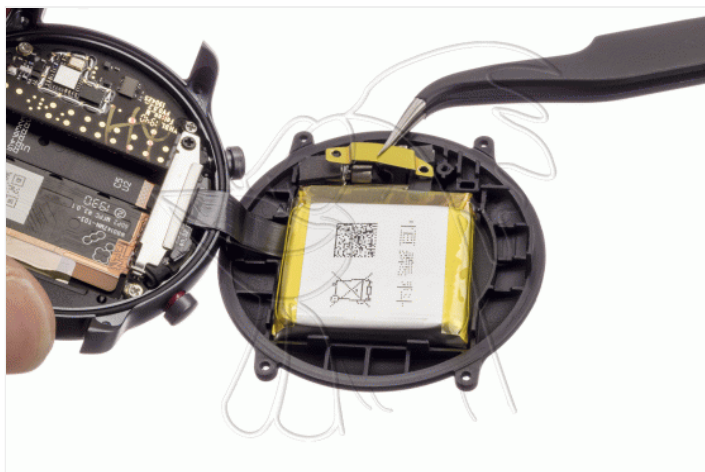
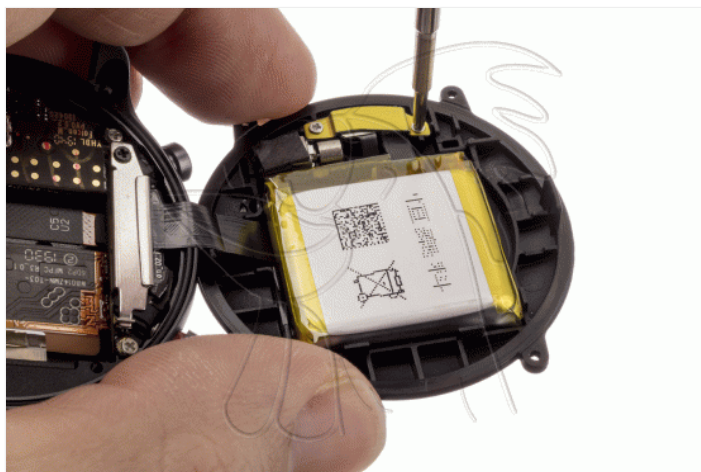


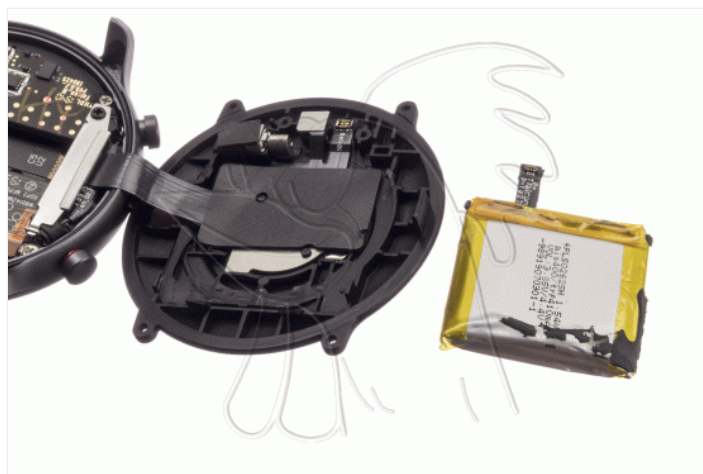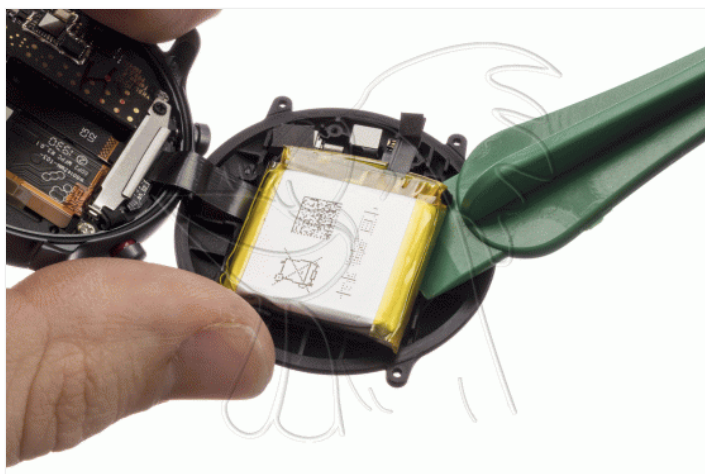

Paso 4 - Carcasa trasera con componentes

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje, y desconectaremos de la placa base el flex con componentes que está pegado a la carcasa trasera.

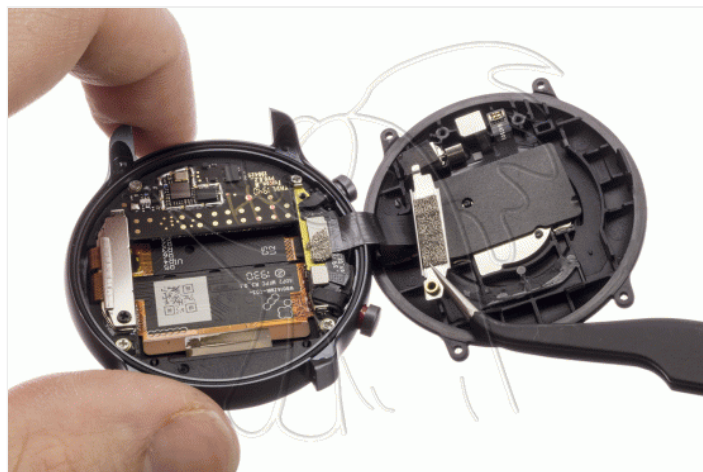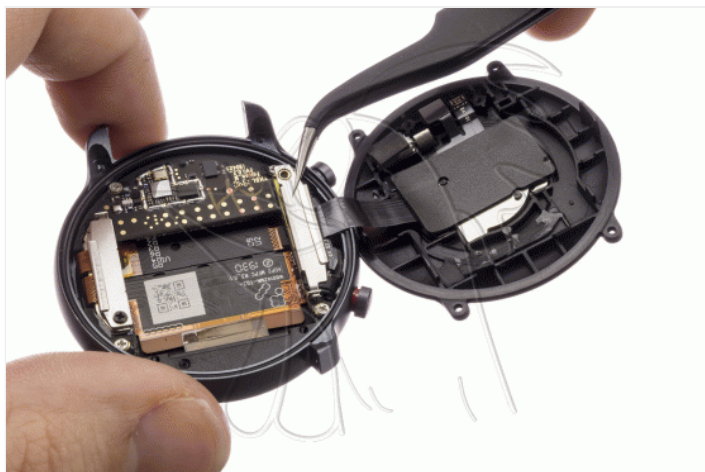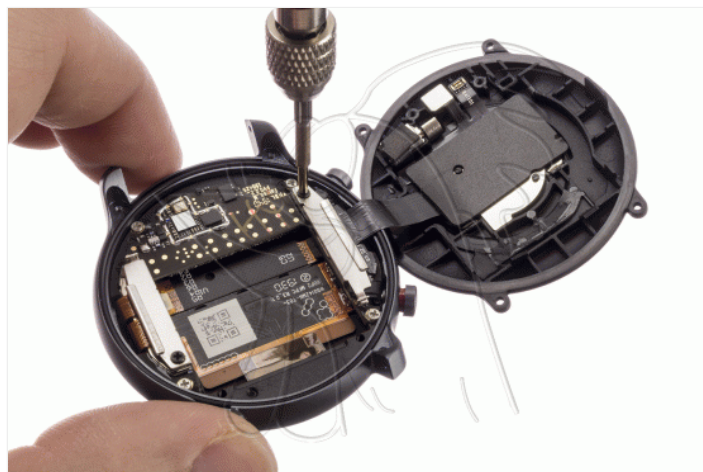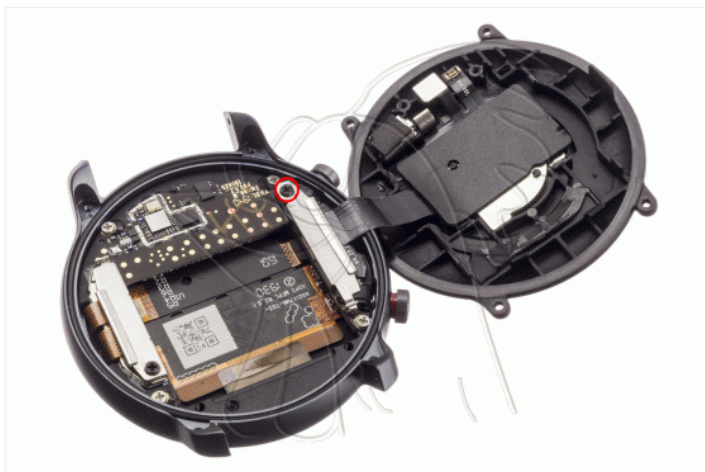

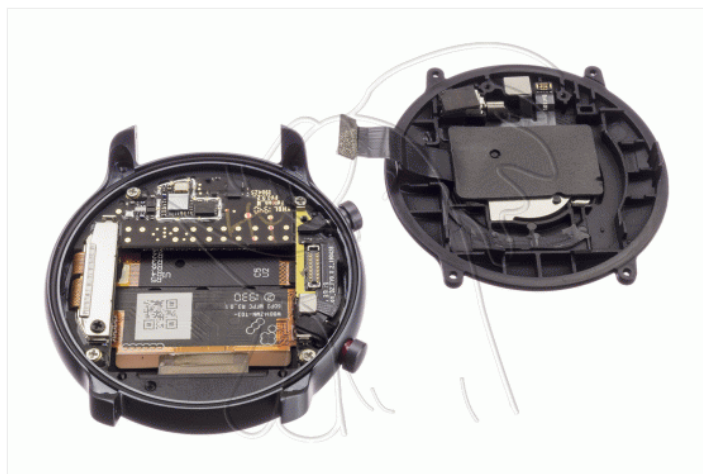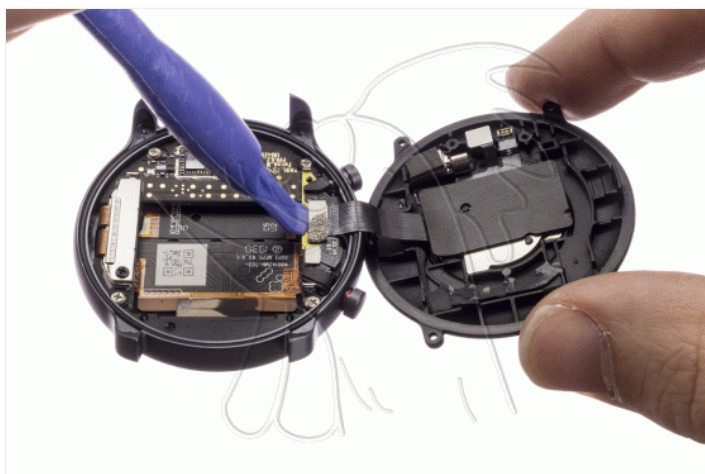

Paso 5 - Flex con sensor cardíaco, vibrador y micrófono

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima del flex que tenemos que reemplazar, y con la ayuda de una herramienta que tiene la punta ligeramente curvada despegaremos el flex averiado.

