



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A30s Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz Tono Llamada / Buzzer para Varios Dispositivos Samsung

1,31 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Carcasa trasera



Para empezar, aplicamos un poco de calor con un tapete térmico a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta fina, nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una púa plástica y despegaremos todos los bordes de la carcasa. Utilizamos una herramienta plástica ya que así es menos probable que dañemos la carcasa trasera.





## Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, retiramos la bandeja de las tarjetas, y con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.

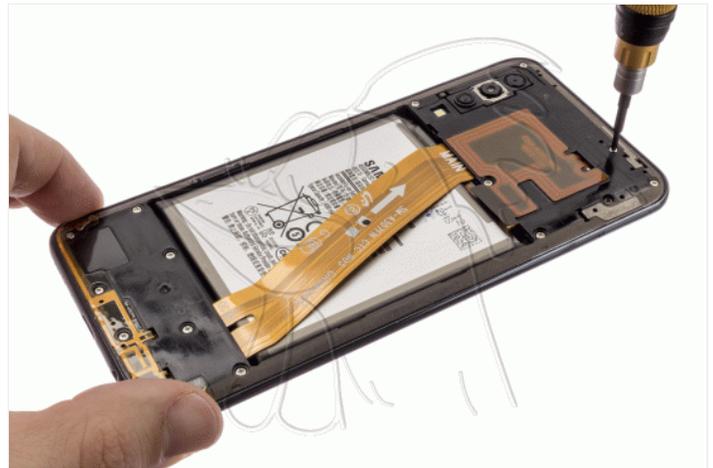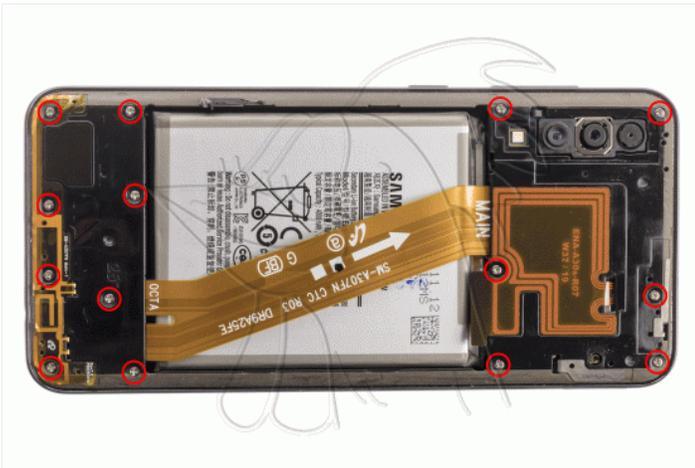



### Paso 3 - Altavoz

Finalmente despegaremos el altavoz averiado con la ayuda de una herramienta plana.

