



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab Active Pro Botón home con lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar debemos desenganchar la carcasa trasera, para ello utilizaremos una herramienta de punta plana.






Paso 2 - Batería

Desconectamos y retiramos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

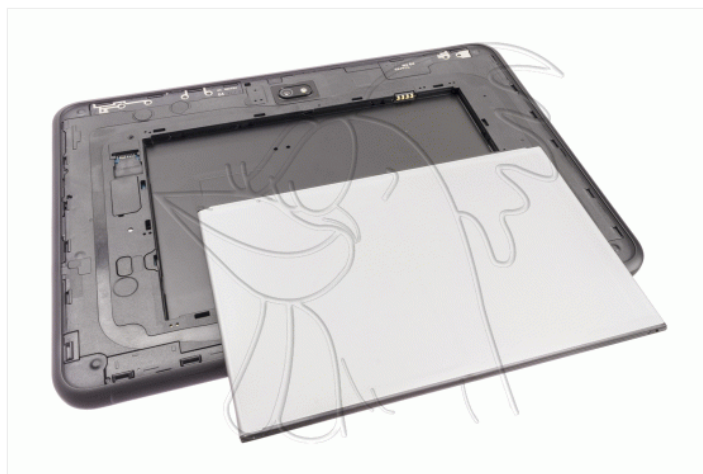

Paso 3 - Despegamos la pantalla


Aplicamos calor a la pantalla para así ablandar el adhesivo que la sujeta, nos abriremos un pequeño hueco con una herramienta fina, por el cual introduciremos una o más púas plásticas, con las cuales será mucho menos probable dañar la pantalla.

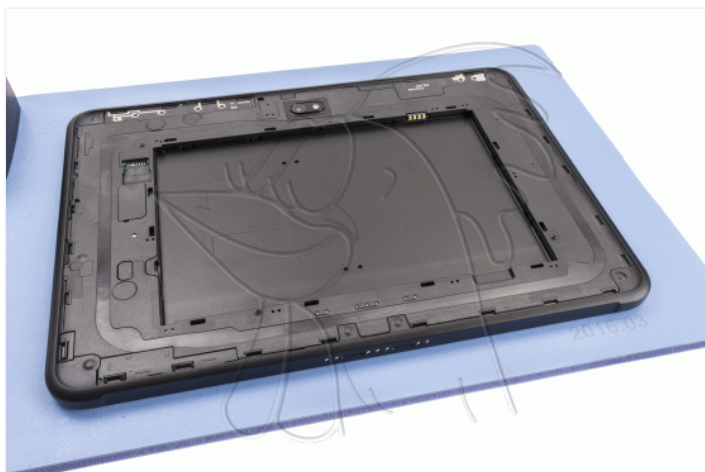



Paso 4 - Pantalla con componentes

Retiramos la cubierta plástica que cubre los conectores de la pantalla y el del botón home con lector de huellas, los cuales deberemos desconectar.

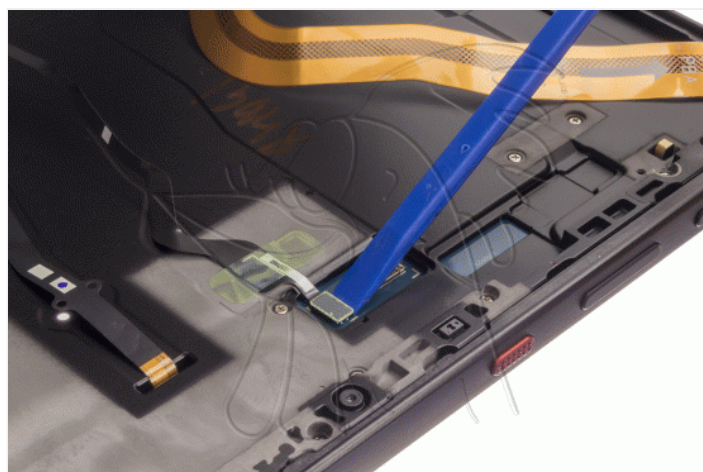

Paso 5 - Botón home con lector de huellas

Para terminar despegaremos el botón averiado y ya podremos colocar el nuevo componente en su lugar.

