



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A71 Pulsadores y teclas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pulsadores laterales para Samsung Galaxy A51 (SM-A515F) / Samsung

1,87 €



Botón de encendido negro para Samsung Galaxy A71 (SM-A715F)

1,94 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta metálica de apertura iflex, en Blister

6,64 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera



Para empezar aplicamos calor a la carcasa trasera con un tapete térmico durante 5-7 minutos a 80 grados Celsius, para ablandar el adhesivo, y, con la ayuda de una herramienta de apertura fina nos abrimos un pequeño hueco para introducir la púa plástica y así ir despegando los bordes de la carcasa sin dañarla.





Paso 2 - Marco

Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00), extraemos la bandeja de tarjetas con una herramienta de extracción de SIM y con una púa desenganchamos con cuidado el marco.

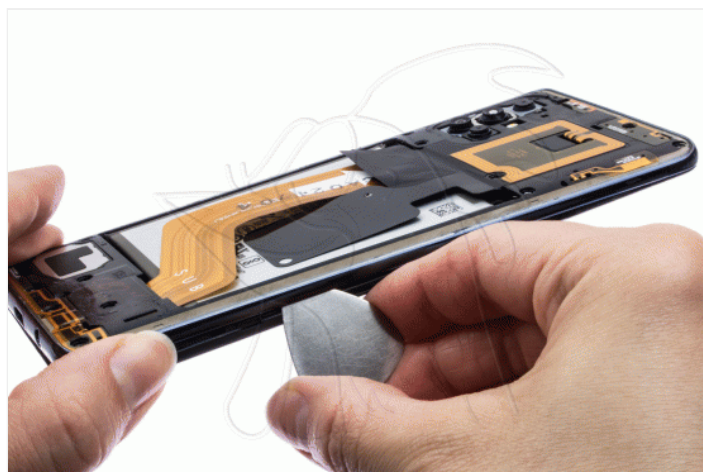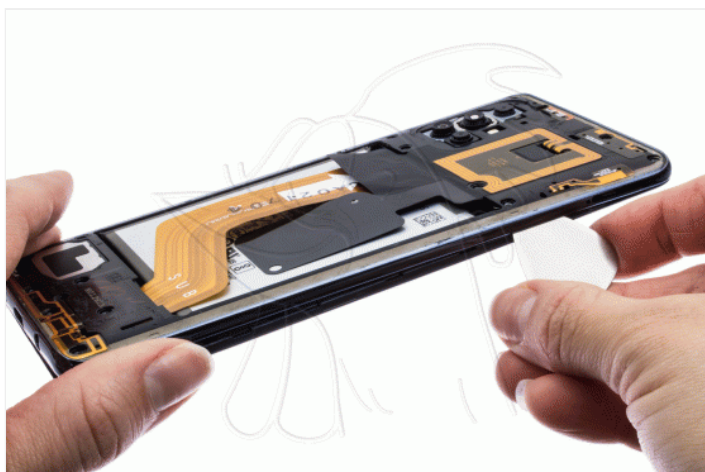



Paso 3 - Pulsadores y teclas

Por último, con unas pinzas antiestáticas o una herramienta fina despegamos los pulsadores y los extraemos y retiramos las teclas.

