



Manual paso a paso: de TCL Tab 10s Flex con conector POGO

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de contactos para teclados de la tablet TCL Tab 10s, 9081X

4,97 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Bandeja

Antes de empezar debemos extraer la bandeja con las tarjetas de la tablet que nos disponemos a reparar.







Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera.




Paso 3 - Desconectamos batería

Retiramos el adhesivo que nos estorben para realizar los siguientes pasos, y con una herramienta de punta plana desconectaremos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

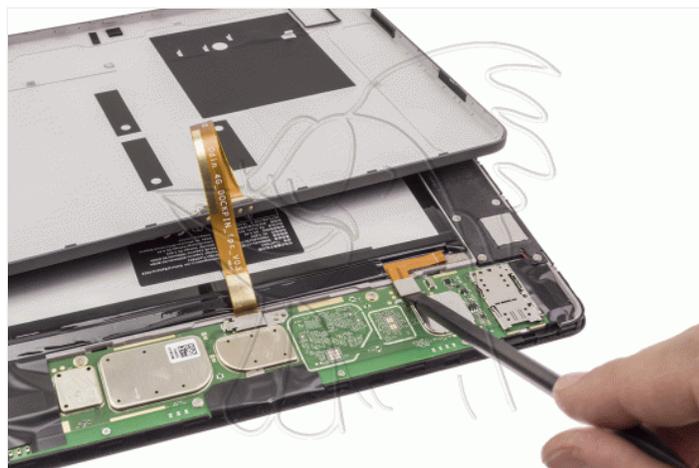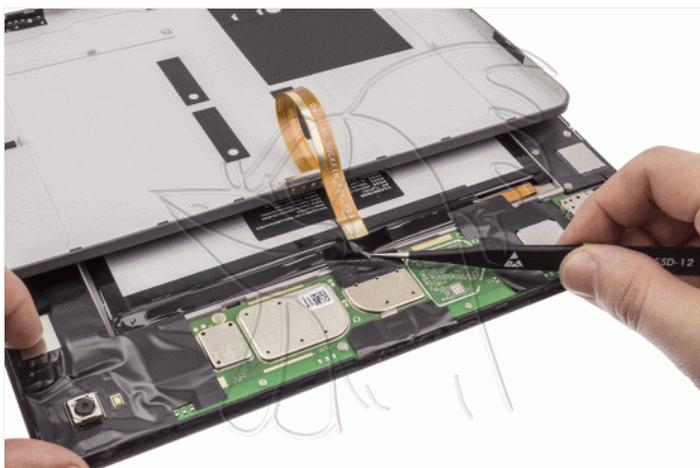

Paso 4 - Flex con conectores POGO

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector del flex, y con una herramienta plana desconectaremos el flex con conectores POGO, y así ta podremos retirar la carcasa trasera y trabajar más cómodamente.

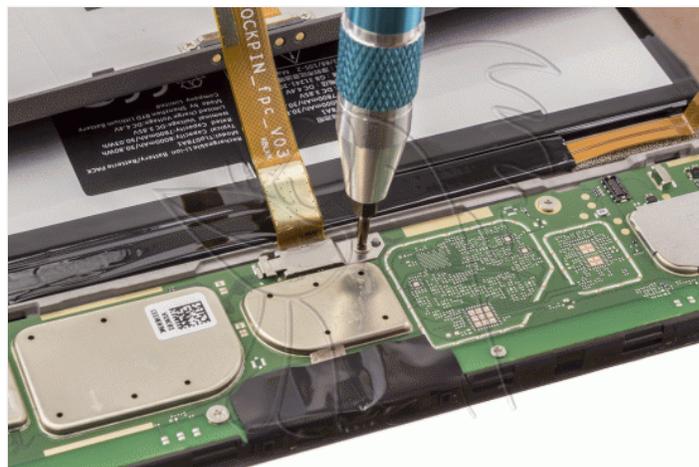

Paso 5 - Flex con conectores POGO

Una vez hemos desconectado el flex de la placa base, nos quedará extraerlos de la carcasa trasera, para ello debemos retirar los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y con una espátula metálica los despegaremos de la carcasa.

