



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple Watch 7 (41mm) Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional Tri-Wing Y 0,6 x 30mm

2,89 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de apertura QUIANLI 3D de acero inoxidable de 0,12 mm

2,80 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €




Vibrador para Apple Watch Series 7, A2473 / Watch Series 8 (GPS 41 mm),

5,00 €

Paso 1 - Correas

En primer lugar, para trabajar sobre el smartwatch con una mayor comodidad retiraremos ambas correas.



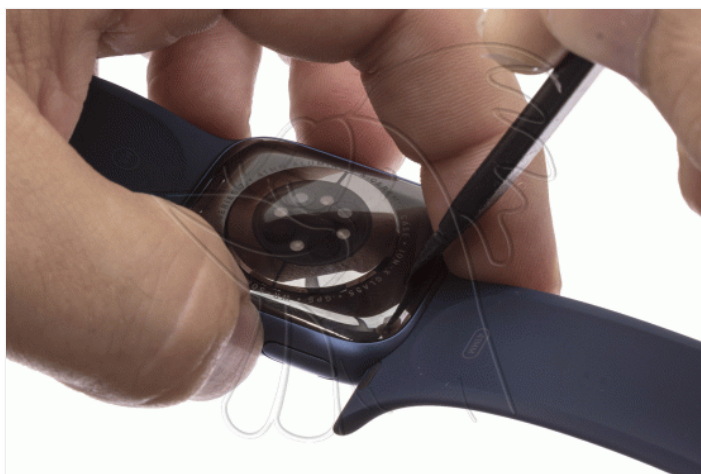

Paso 2 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla, para así ablandar el adhesivo que la sujeta y seguidamente, con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos algo de espacio por el cual ya podremos introducir una herramienta plástica, e iremos despegando todos los bordes de la pantalla, teniendo cuidado en la zona de la corona y el botón lateral, ya que ahí se encuentran los flex que la unen a la placa base.





Paso 3 - Pantalla completa


Ayudándonos de una herramienta plástica levantaremos las pestañas de los conectores, y con unas pinzas desconectaremos los dos flex que unen la pantalla a la placa base.






Paso 4 - Batería

Levantamos y desconectamos la batería.

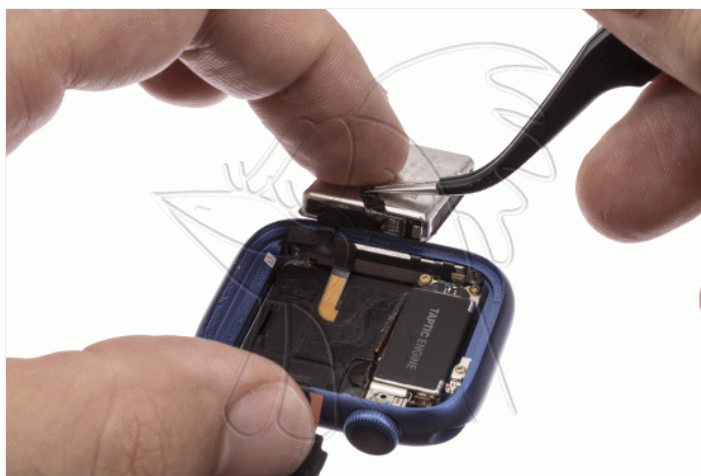

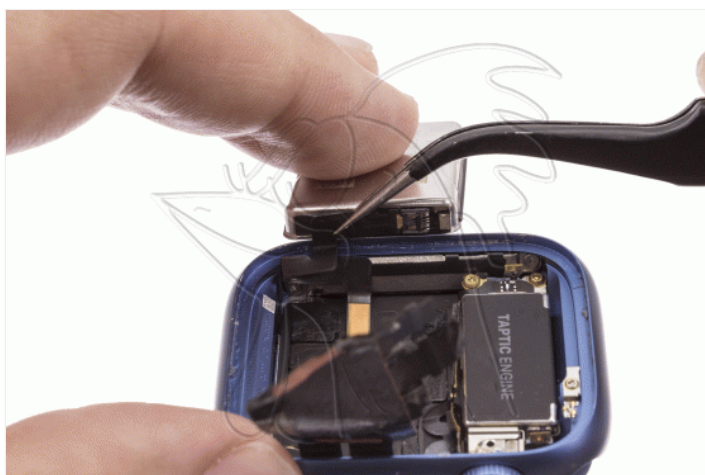

Paso 5 - Vibrador

Extraemos los tres tornillos Triwing (Y0.6) que sujetan el vibrador que tenemos que cambiar, lo levantamos y desconectaremos el conector que lo une a la placa base.



