



Manual paso a paso: de Realme GT2 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Pinza de acero de precisión Mechanic AZ King11

7,91 €



Púa especial SAT, PET de alta fricción y alta resistencia

1,05 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €




Módulo de altavoz buzzer / tono de llamada para Realme GT2 Pro, RMX3301 /

8,00 €

Paso 1 - Carcasa traseras

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75°C durante tres minutos aproximadamente, y ayudándonos de una herramienta plástica fina, hemos ido despegando todos los bordes de la carcasa.



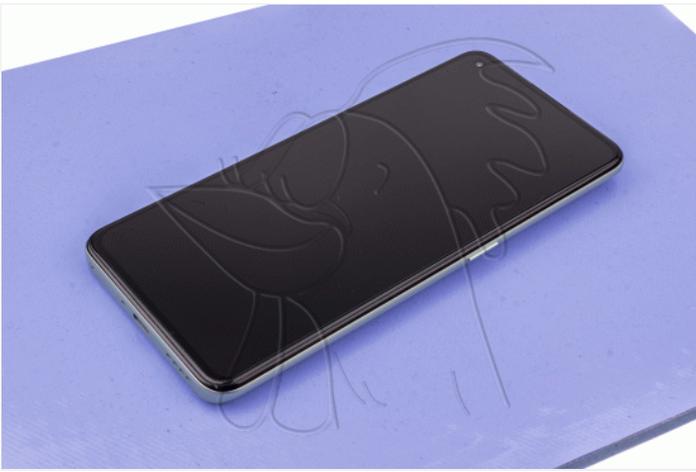

Paso 2 - Bandeja

Con la herramienta de extracción de tarjetas, retiraremos la bandeja de las tarjetas.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una púa plástica desenganchamos todos los bordes del marco.






Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Lector de huellas

Con una herramienta plana desconectamos el flex de interconexión principal, y ya tendremos acceso al lector de huellas, que desconectaremos con la misma herramienta y lo despegaremos con una herramienta más fina.

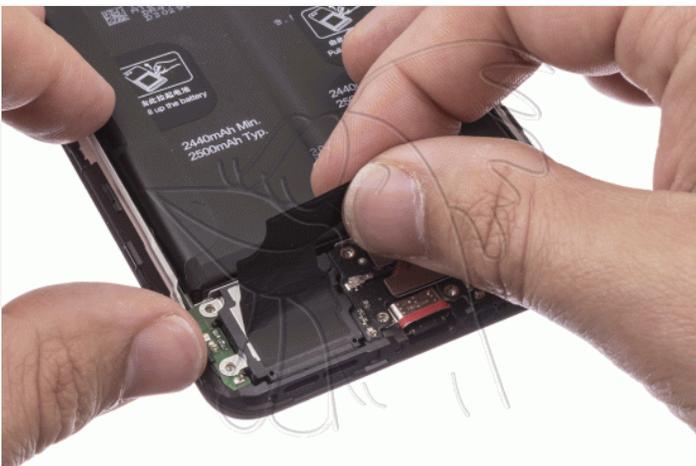



Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos los dos cables coaxiales que se encuentran conectados en la placa auxiliar, y con una herramienta de punta plana desenganchamos la placa auxiliar.





Paso 7 - Altavoz

Con una espátula metálica despegaremos el altavoz estropeado que tenemos que cambiar.

