



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab S (SM- T705) Flex con auricular y sensores

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Samsung Galaxy Tab S

Características:

Dimensiones: 212.8 x 125.6 x 6.6 mm.

Peso: 298 gramos.

Pantalla: Super AMOLED de 8,4 pulgadas, 2560 x 1600píxeles, 360ppp.

Memoria: 16 GB, microSD hasta 128 GB, RAM 3 GB.

Procesador: Samsung Exynos 5420 Octa-Core a 1.3GHz / 1,90 GHz.

Procesador gráfico: Mali-T628MP6.

Cámaras: Trasera 8 MP Exmor RS/ Frontal 2.1 MP.


Batería: 4900 mAh.

Sistema Operativo: Android OS, v4.4.2 (KitKat).



Paso 2 - Tarjetas SIM y microSD

Empezaremos retirando las tarjetas SIM y MicroSD. Para ello abriremos la tapa, presionaremos la tarjeta y esta será expulsada.

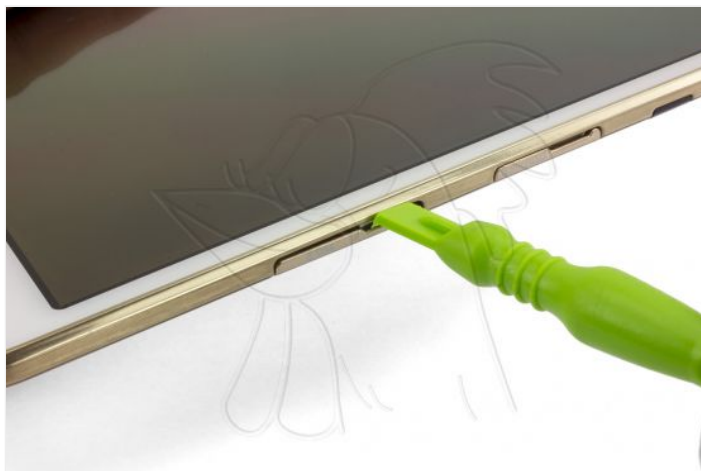



Paso 3 - Retirar carcasa trasera

Una vez retiradas las tarjetas, procederemos a sacar la carcasa trasera. Para ello introduciremos una herramienta de apertura entre el marco y la pantalla y haciendo movimientos de palanca, iremos desenganchando la carcasa.





Paso 4 - Flex con auricular y sensores

Para poder sacar el flex, primero retiramos el blindaje que cubre los sensores, lo desconectamos de la placa base y despegamos el auricular del chasis.

