



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab S (SM- T705) Módulo de altavoz derecho con conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Samsung Galaxy Tab S

Características:

Dimensiones: 212.8 x 125.6 x 6.6 mm.

Peso: 298 gramos.

Pantalla: Super AMOLED de 8,4 pulgadas, 2560 x 1600píxeles, 360ppp.

Memoria: 16 GB, microSD hasta 128 GB, RAM 3 GB.

Procesador: Samsung Exynos 5420 Octa-Core a 1.3GHz / 1,90 GHz.

Procesador gráfico: Mali-T628MP6.

Cámaras: Trasera 8 MP Exmor RS/ Frontal 2.1 MP.


Batería: 4900 mAh.

Sistema Operativo: Android OS, v4.4.2 (KitKat).



Paso 2 - Tarjetas SIM y microSD

Empezaremos retirando las tarjetas SIM y MicroSD. Para ello abriremos la tapa, presionaremos la tarjeta y esta será expulsada.

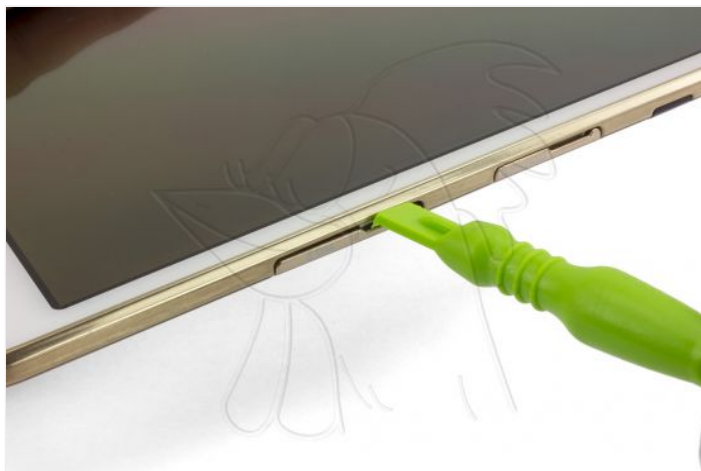



Paso 3 - Retirar carcasa trasera

Una vez retiradas las tarjetas, procederemos a sacar la carcasa trasera. Para ello introduciremos una herramienta de apertura entre el marco y la pantalla y haciendo movimientos de palanca, iremos desenganchando la carcasa.







Paso 4 - Desconectar componentes

Para retirar dicho módulo tendremos que sacar la placa base. Desconectaremos todos los componentes conectados a esta para poder extraerla.


Desconectamos la batería, el módulo de altavoz izquierdo, el flex de la tecla home y el de botones delanteros. También desconectamos el flex del conector de carga y en la parte superior desconectamos la cámara delantera y el cable coaxial.

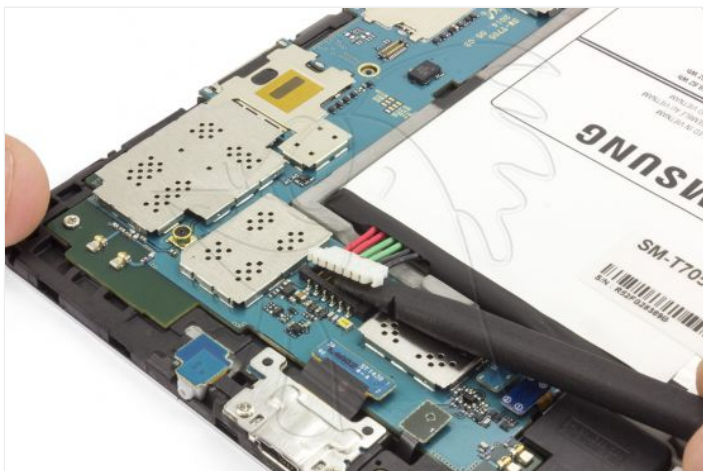

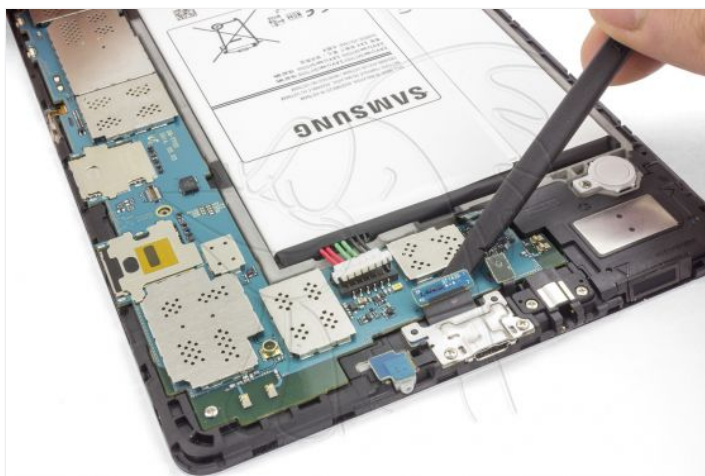

Paso 5 - Desconectar componentes y retirar tornillos

Por último, para retirar la placa base, desconectamos el flex de la pantalla, la cámara trasera y el módulo de altavoz con vibrador. Ahora sacamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis y la retiramos.

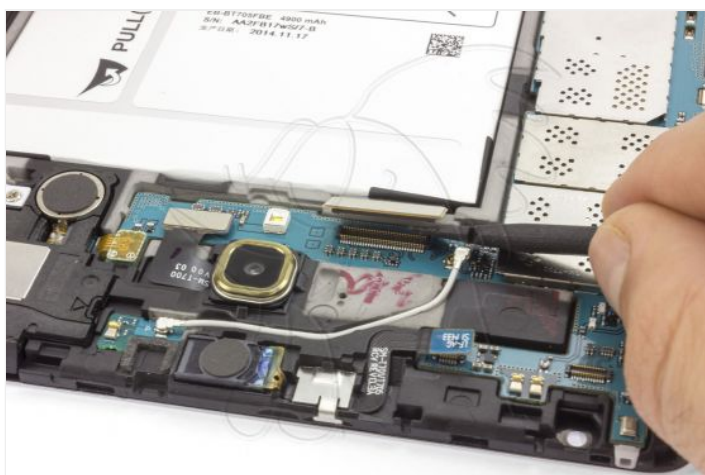



Paso 6 - Módulo de altavoz derecho con conector de audio

Para terminar, retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el conector de audio y lo despegamos. Ahora ya solo nos queda desenganchar el módulo del chasis haciendo palanca con alguna herramienta fina.

