




NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Note Edge Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

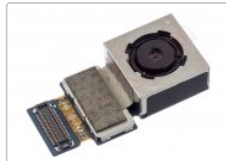

Cámara trasera de 16 Mpx para Samsung Galaxy Note 4, N910, para

3,73 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas BEST BST- 7A

3,86 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Samsung Galaxy Note Edge

Características:

Dimensiones: 151,3 x 82,4 X 8,3 mm.

Peso: 174 gramos.

Pantalla: Super AMOLED de 5.6 pulgadas. Quad HD (2.560 x 1.600).

Memoria: 32 / 64 GB (microSD hasta 128 GB). RAM: 3GB.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 805 2.7 GHz 4 núcleos. GPU Adreno 440.

Cámara delantera: 3.7 MP, 1440p@30fps.

Cámara trasera: 16 MP, 3456 x 4608 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash.

Batería: 3000 mAh.

Sistema operativo: Android 4.4



Paso 2 - Retirar Stylus

Antes de empezar retiraremos el stylus.



Paso 3 - Retirar carcasa trasera

Ayudándonos de una herramienta plástica de apertura, desengancharemos la carcasa de las muescas que la sujetan.

No debemos olvidarnos de retirar las tarjetas SIM y SD antes de seguir desmontando.





Paso 4 - Retirar batería

Con la herramienta de apertura haremos palanca en la parte inferior de la batería para desencajarla y así poder retirarla.





Paso 5 - Retirar carcasa intermedia

Para sacar la carcasa intermedia, primero tendremos que retirar los 15 tornillos Phillips (PH#0) que la sujetan. Tras retirar los tornillos, con la ayuda de una púa u otra herramienta de apertura, iremos desenganchando la carcasa de las muescas que la sujetan.





Paso 6 - Desconectar componentes

Para llegar hasta el auricular, tendremos que sacar previamente la placa base. Para ello desconectaremos los componentes que, a su vez, hacen de sujeción de esta.

En este paso desconectaremos los flex de la pantalla y la cámara delantera.





Paso 7 - Desconectar componentes

Seguimos desconectando los componentes de la placa base. Ahora desconectamos los cables coaxiales de antena y el flex del botón de inicio. Para retirar la placa, con la ayuda de una herramienta de apertura, haremos palanca en la parte mostrada en las imágenes para desconectarla de la placa inferior.





Paso 8 - Cámara trasera

Ya solo nos queda desconectar la cámara de la placa base y despegarla del chasis para poder retirarla.

