



Manual paso a paso: de Huawei Ascend Y550 Flex con pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

4,10 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

4,28 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €

Paso 1

Pantalla: 4'5 pulgadas, 854 x 480 píxeles; Procesador: Qualcomm Snapdragon 410 de 64 bits y cuatro núcleos a 1'2 GHz; Cámara: cámara trasera de 5Mp y cámara frontal de 2Mp; Conectividad 4G; Batería: 2000mAh



Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándose de una herramienta de apertura, retire la carcasa trasera.



Paso 3 - Batería

Con la ayuda de una herramienta de apertura, retire la batería.



Paso 4 - Tarjetas

Retire las tarjetas, si es necesario ayúdense de alguna herramienta de apertura.





Paso 5 - Carcasa intermedia


Retire los tornillos Phillips.

A lado de los conectores de la batería, hay una pegatina cuadrada, debajo hay otro tornillo



Paso 6

Separe con la ayuda de una herramienta de apertura la carcasa intermedia.

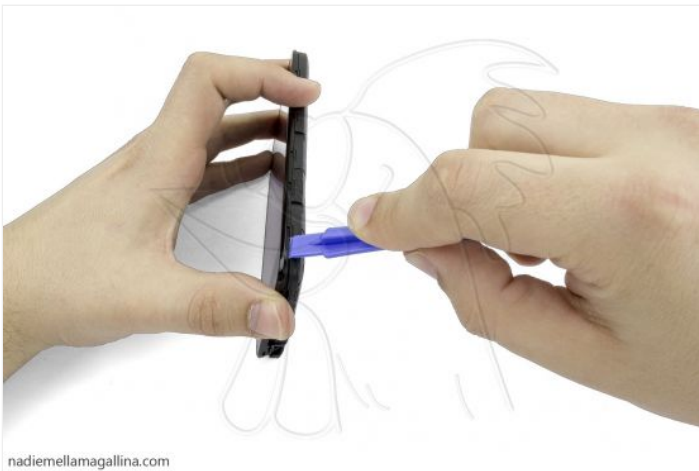

Paso 7 - Flex

Con la ayuda de una herramienta de apertura suelte los flex del display y del digitalizador.



Paso 8 - Placa base

Ayudándose de una herramienta de apertura, separe la placa base de la carcasa.



Paso 9 - Flex con pulsadores laterales

Ayudándose de una herramienta de apertura, despegue la zona del flex con los pulsadores, y despues con unas pinzas, la zona de los conectores.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com