



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Meizu MX5 Botón Home

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

### Paso 1 - Meizu MX 5

#### Especificaciones

**Dimensiones:** 74.7 x 149.9 x 7.6 mm

**Peso:** 149 g

**SoC:** MediaTek Helio X10 (MT6795)

**Procesador:** ARM Cortex-A53, 2200 MHz, Número de núcleos: 8

**Procesador gráfico:** PowerVR G6200, 700 MHz

**Memoria RAM:** 3 GB, 933 MHz

**Memoria interna:** 16 GB, 32 GB, 64 GB

**Pantalla:** 5.5 in, AMOLED, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit

**Batería:** 3150 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

**Sistema operativo:** FlyMe 4.5 (Android 5.0 Lollipop)

**Cámara:** 5248 x 3936 píxeles, 3840 x 2160 píxeles, 30 fps Tarjeta SIM: Nano-SIM

**Wi-Fi:** a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, Micro USB

**Bluetooth:** 4.1



**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



## Paso 2 - Tarjeta SIM

Retire la bandeja SIM

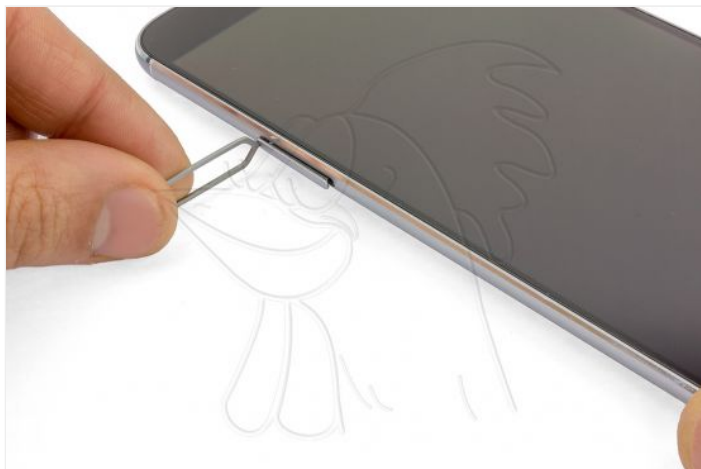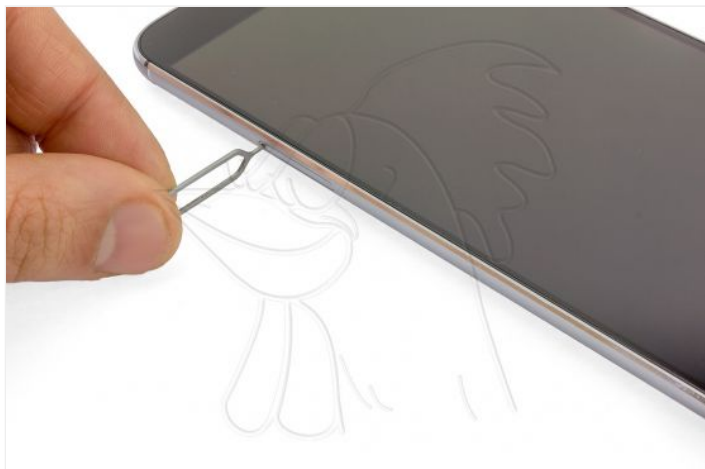


## Paso 3 - Apertura

Retire los 2 tornillos Pentalobe de la parte inferior.





## Paso 4

Use la herramienta de apertura especial con ventosas para separar la pantalla.

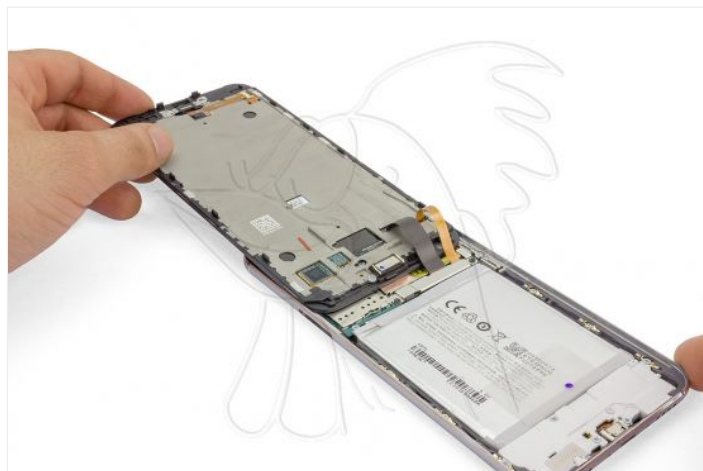

## Paso 5 - Botón Home

Retire el soporte que sujeta el botón *home*, sujeto por 2 tornillos Phillips.

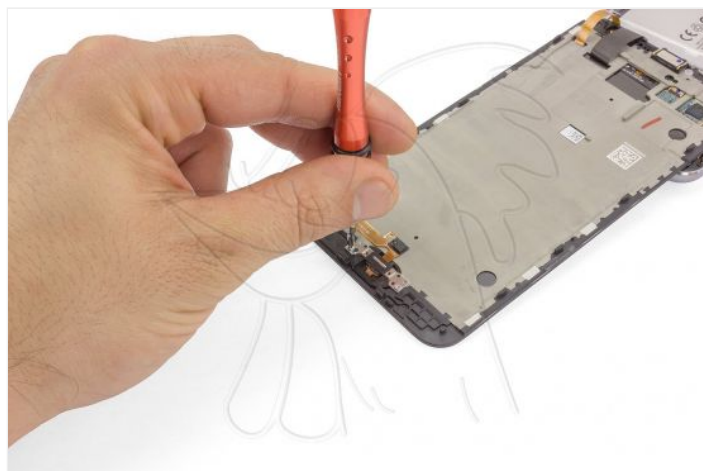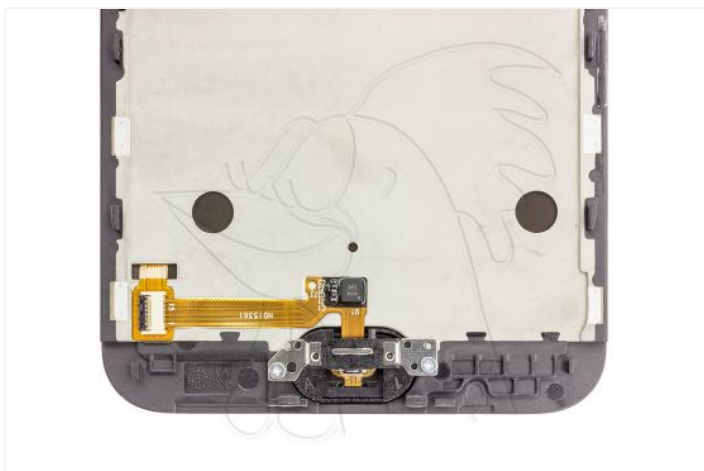



## Paso 6

Desenchufe el flex en el conector, accionando la pestaña y tirando suavemente.

Por último, despegue el flex con una espátula.



