



Manual paso a paso: de CAT S30 Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1 soldadura, ATEN AT8586

92,68 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinzas antiestáticas BEST BST- 7A

4,10 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 72.74 x 141.9 x 13.25 mm
Peso: 181 g
SoC: Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909
Procesador: ARM Cortex-A7, 1100 MHz, Ntimero de nticleos: 4
Procesador grafico: Qualcomm Adreno 304, 400 MHz
Procesador grafico: Qualcomm Adreno 304, 400 MHz
Memoria RAM: 1 GB, 533 MHz
Memoria interna: 8 GB
Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC
Pantalla: 4.5 in, TFT, 480 x 854 pixeles, 24 bit
Bateria: 3000 mAh, Li-i6n (de Tones de litio)
Sitema operativo: Android 5.1 Lollipop
Camara: 2592 x 1944 pixeles, 1920 x 1080 pixeles, 30 fps
Tarjeta SIM: Nano-SIM
Wi-A: b, g, n, WI-FI Hotspot
USB: 2.0, Micro USB
Bluetooth: 4.1
Localizacion/Navegacion: GPS, A-GPS, GLONASS



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Tarjetas

Retire las tarjetas del teléfono, si es necesario utilice alguna herramienta de apertura plástica.





Paso 3 - Tornillos

Retire los 10 tornillos Allen (1.3) que se encuentran alrededor del teléfono.



Paso 4 - Carcasa trasera

Una vez retirados todos los tornillos, desenganche poco a poco la carcasa trasera y retire los botones laterales.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com


Paso 5 - Batería


Desconecte y retire la batería, para desconectarla puede ayudarse de una herramienta de apertura plástica.



Paso 6 - Vibrador

Desuelde el vibrador y despéguelo de la carcasa intermedia.

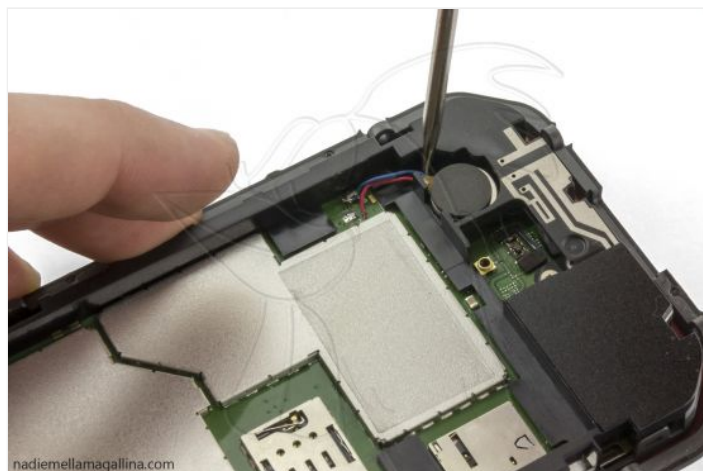

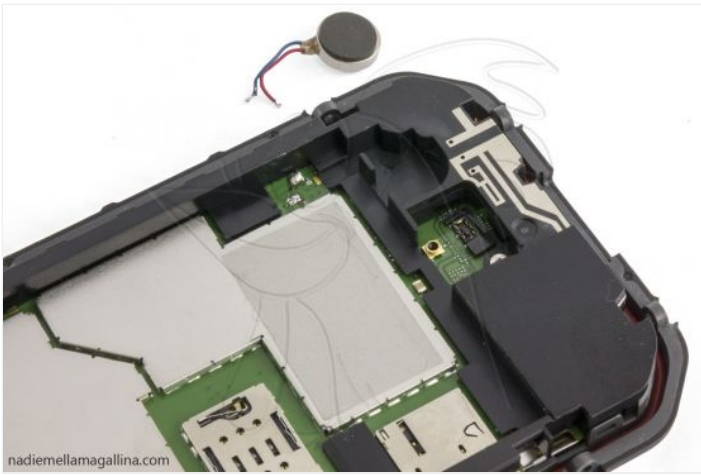


Paso 7 - Cámara trasera

Desconecte la cámara trasera con la ayuda de una herramienta de apertura plástica, y ayudándose de unas pinzas, retírela.




Paso 8 - Carcasa intermedia


Retire los dos tornillos Torx (T5).

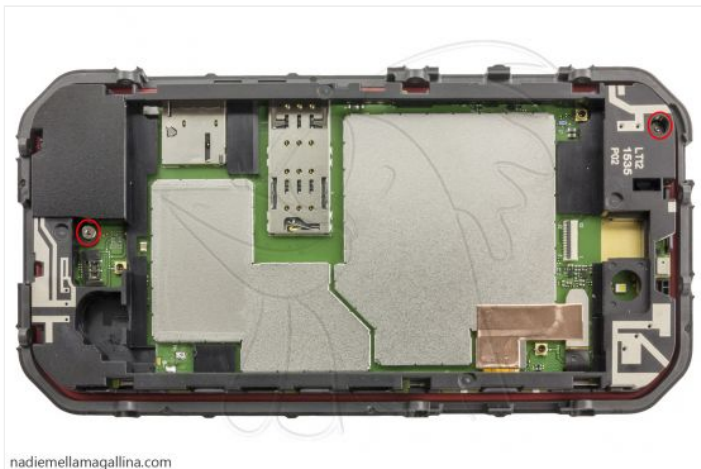

Paso 9

Levante poco a poco la carcasa intermedia, pero cuidado, el altavoz se encuentra pegado a la carcasa intermedia y soldado a la placa base.

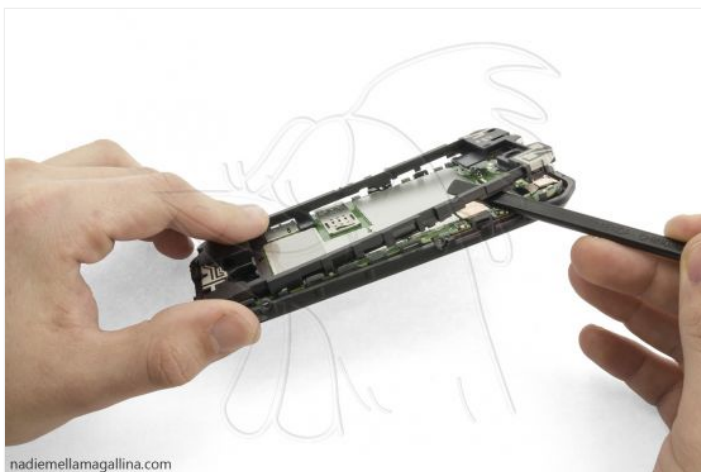

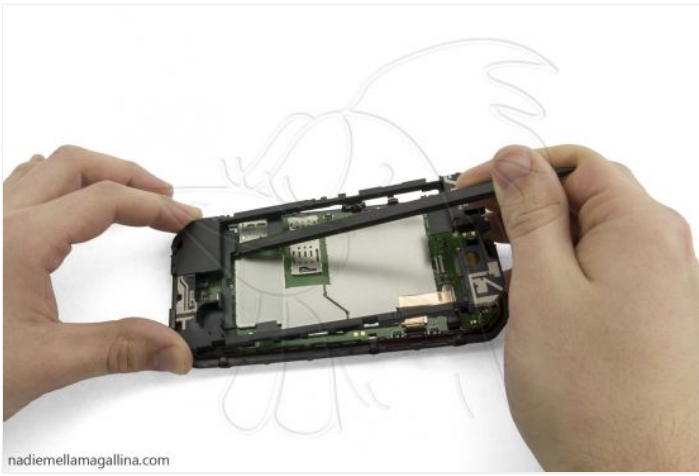

nadiemellamagallina.com




nadiemellamagallina.com

Paso 10


Despegue la tapa de la carcasa intermedia, despegue el altavoz, y cuélelo por la rendija de la carcasa intermedia.



nadiemellamagallina.com

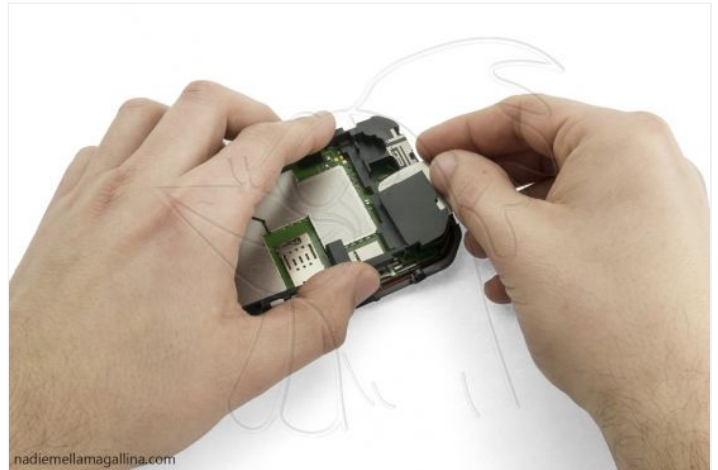

nadiemellamagallina.com

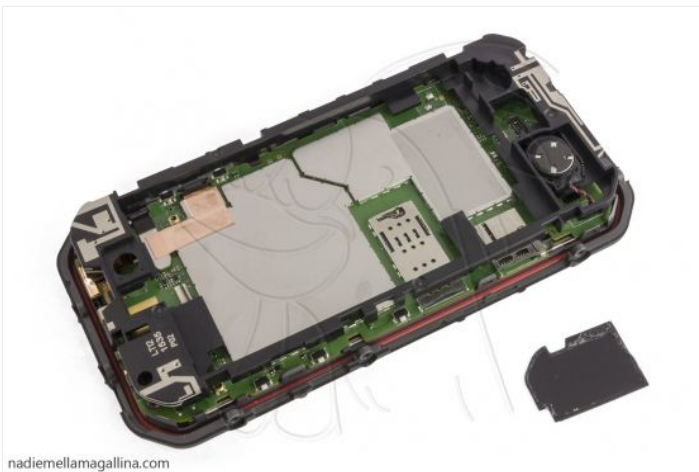

nadiemellamagallina.com




nadiemellamagallina.com



Paso 11 - Conector de audio

Introduzca una herramienta de apertura por el conector de audio, y simplemente levantando la herramienta de apertura el conector ya se desenganchará.

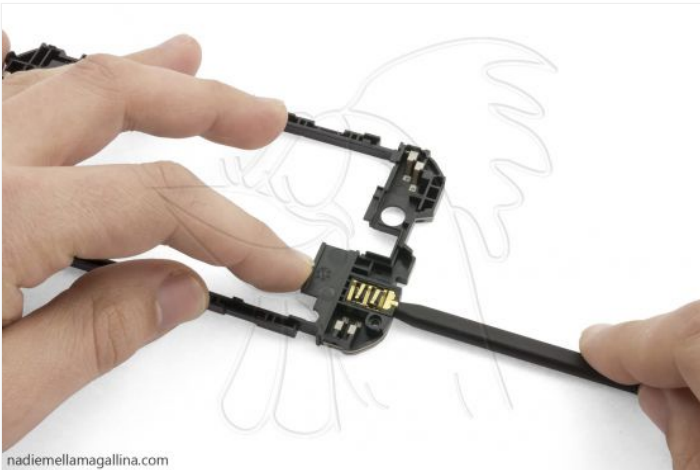



nadiemellamagallina.com