



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Trend Plus Botón home

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,54 €



Pinzas con puntas profesional de 39MM

5,50 €


### Paso 1 - Tapa de batería

Saque la tapa de la batería utilizando una herramienta de plástico, así evitará posibles rayazos o daños en la carcasa.



## Paso 2 - SIM y SD

Retire la tarjeta sim y la tarjeta SD.

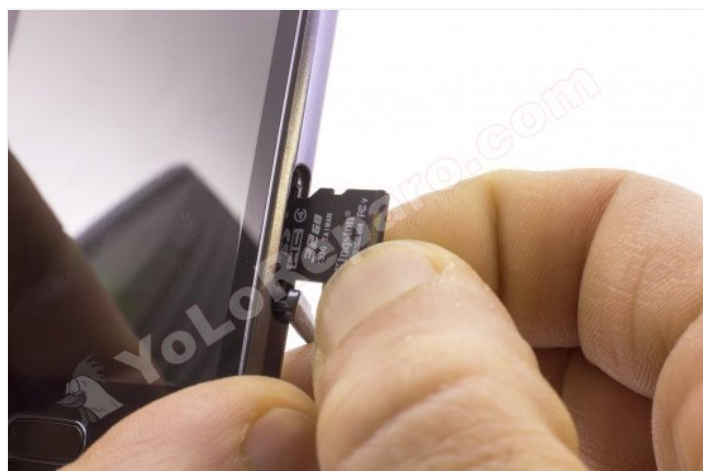

## Paso 3 - Batería

Para quitar la batería tire de la parte inferior.





#### Paso 4 - Tornillos carcasa

Retire los 8 tornillos Phillips que sujetan la carcasa



#### Paso 5 - Carcasa intermedia

Separe la pantalla de la carcasa ayudándose con la púa.





## Paso 6 - Placa Base

Desconecte el altavoz y el flex del botón lateral




## Paso 7

Suelte el tornillo Phillips y levante la placa base tal y como si fuese un libro.



## Paso 8

Separe la placa base de la pantalla ayudándose de la herramienta de apertura.

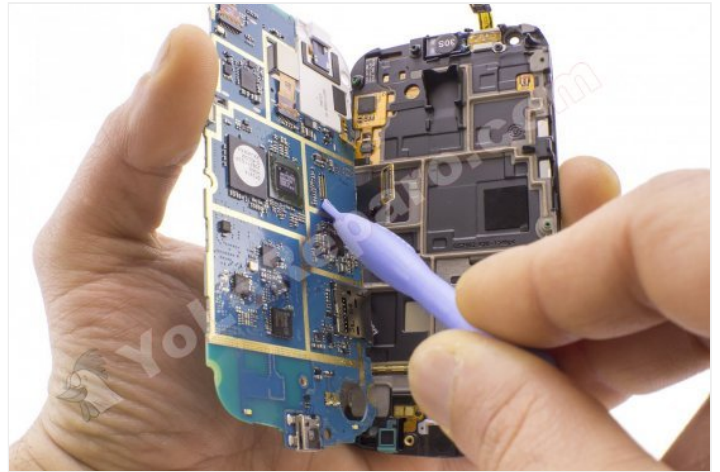

## Paso 9 - Display

Desconecte el auricular y el sensor de proximidad con la ayuda de unas pinzas.



## Paso 10 - Hot glass

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



## Paso 11 - Digitalizador

Desconecte el conector del digitalizador, con la ayuda de la herramienta de apertura haga una leve palanca, y después con unas pinzas levante el flex.



## Paso 12 - Digitalizador

Despegue el digitalizador con la ayuda de la púa, teniendo cuidado con el cable flex.





### Paso 13 - Botón home

Con ayuda de unas pinzas separe la parte frontal del botón home. Después levante con la herramienta de apertura el cable flex de la parte posterior del botón home, despegue la parte posterior del botón también con la herramienta de apertura.

