



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Hisense U972 Pro Flex auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura  
con cabezal de acero  
al carbono y mango  
de titanio

18,63 €



Estación doble de  
soldadura SMD,  
Baku 878

59,85 €



Espátula profesional  
de desmontaje para  
móviles y  
Smartphones

2,71 €



Estuche  
destornillador con 8  
puntas Peng Fa  
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica  
de apertura para  
dispositivos  
electrónicos

0,71 €

Sistema operativo Android 5.1

Procesador SC7731 Quad-core 1.3GHz CPU

Pantalla 5" HD 1.280 x 720, TFT

SIM Dual SIM

### Memoria

- o RAM 1GB
- o Almacenamiento interno 8GB (Micro SD ampliable a 32GB)

### Cámara

- o Trasera 8MP AF Led Flash
- o Frontal 2MP

### Redes

- o WCDMA 900/2100MHz
- o GSM Quad bands

### Conectividad

- o Bluetooth 4.0
- o VVifi 802.11AC/n
- o GPS

### Sensores

- o Sensor de proximidad
- o Acelerómetro
- o Sensor de luz ambiente

Dimensiones 141x71.9x8.0mm

Batería 2.000mAh



## Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura plástica retiramos la carcasa trasera.



## Paso 3 - Batería

Retiramos la batería.



## Paso 4 - Tarjetas

Retiramos todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.



## Paso 5 - Carcasa intermedia

Retiramos los 10 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la carcasa intermedia con una herramienta de apertura plástica.








## Paso 6 - Micrófono y vibrador

Desoldamos el micrófono y el vibrador para soldarlos después en el flex nuevo.



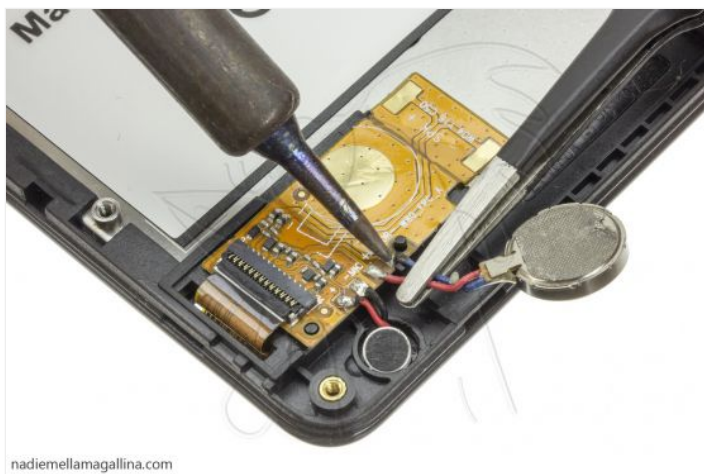

## Paso 7 - Flex auxiliar

Desconectamos el flex de la pantalla y despegamos el flex auxiliar a remplazar.





