



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wolder miTab MINT Pantalla (Display y digitalizador)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil tablet
Tengo Induce Quad
Core de 7.85
pulgadas, blanca

3,70 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas ultrafinas
rectas ESD-11

2,51 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Destornillador phillips
de estrella fino
tamaño PH00

1,06 €



Ventosa de succión
de 2.2" para
desmontar
smartphones

4,66 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese de que el tablet está apagado.

Retire los 4 tornillos Phillips situados en el lateral inferior y superior.





Paso 2

Use la púa para soltar cada uno de los enganches de plástico que sujetan la tapa.



Paso 3 - Cámaras

Retire la pequeña carcasa de plástico que cubre la cámara, sujeta por 2 tornillos Phillips.

Retire la cinta adhesiva que sujeta el cable flex de las cámaras.



Paso 4

Desconecte y extraiga el flex con las 2 cámaras tirando suavemente de él.





Paso 5 - Flex de interconexión

Retire la cinta adhesiva que cubre el conector.

Accione la pestaña del conector y tire suavemente del cable flex.



Accione las presillas a ambos lados del conector y tire suavemente del cable.

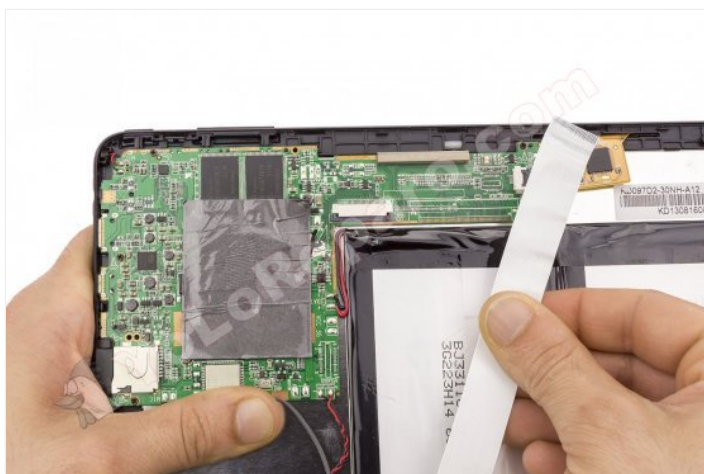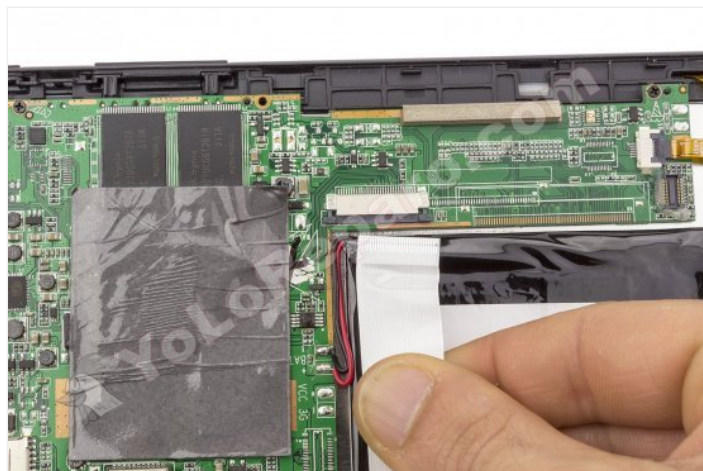

Paso 7

Desconecte el cable flex del digitalizador accionando la pestaña del conector y tirando suavemente de él.



Paso 8 - Antena wifi

Retire la cubierta de plástico sujeta por 2 tornillos Phillips.





Paso 9

Despegue la antena de la carcasa.



Paso 10 - Altavoz

Separe el altavoz retirando los 2 tornillos Phillips que lo sujetan.






Paso 11 - Batería

Sujete la batería con la ventosa de succión y tire hacia arriba.

Levante poco a poco la batería con la herramienta de apertura, deformando la batería lo menos posible.

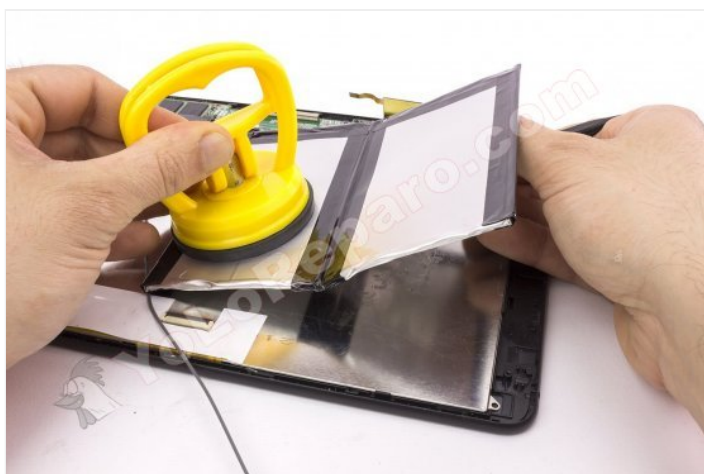




Paso 12 - Placa Base

Retire los 4 tornillos Phillips que sujetan la placa base.

Extraiga el micrófono de su posición.

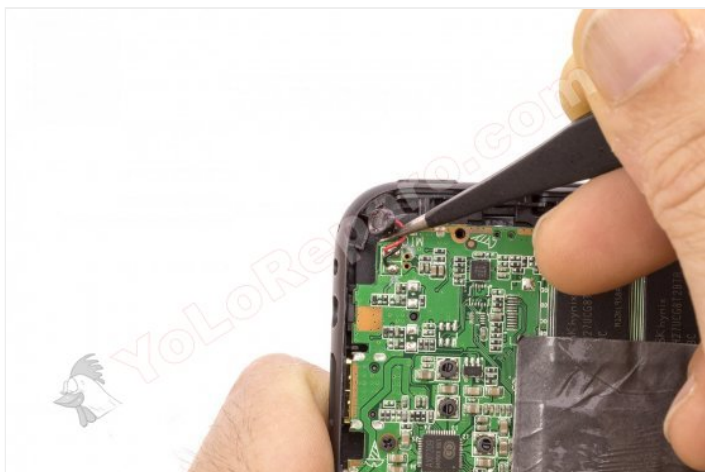

Paso 13

Despegue la placa y los componentes unidos a ella.



Paso 14 - Pantalla (Display y digitalizador)

Para separar el display debe soltar los enganches de plástico alrededor de éste.





Paso 15

Separe el digitalizador del display para reemplazar el componente averiado.

Si va a sustituir el digitalizador y el repuesto viene sin el marco de plástico, continúe con los siguientes pasos.



Paso 16 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 17 - Digitalizador

Aplique calor al digitalizador en los bordes durante un par de minutos para ablandar el pegamento.





Paso 18

Introduzca la punta de una púa entre el cristal del digitalizador y el marco de plástico.

Desplace la púa recorriendo el contorno.

A medida que se va separando, coloque púas gruesas a modo de cuña para que no se vuelva a pegar.

Evite la zona donde está el flex de datos, señalada en rojo en la fotografía, ya que lo cortaría con la púa.



Paso 19

Separe el digitalizador del marco dejando de último el lado del cable flex de datos.



Paso 20

Gire el marco para que el flex pase sin impedimentos.



