



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Acer Iconia A1 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil tablet
Acer Iconia Tab A1-810, A811 negra

7,81 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora,
soldador de aire
caliente para
reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Destornillador phillips
de estrella fino
tamaño PH00

1,06 €



Ventosa de succión
de 2.2" para
desmontar
smartphones

4,66 €



Pinzas profesionales
punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese que el tablet está apagado.


Use la púa para abrir la tapa trasera, soltando los enganches situados en los laterales.





Paso 2

Retire la tapa trasera.

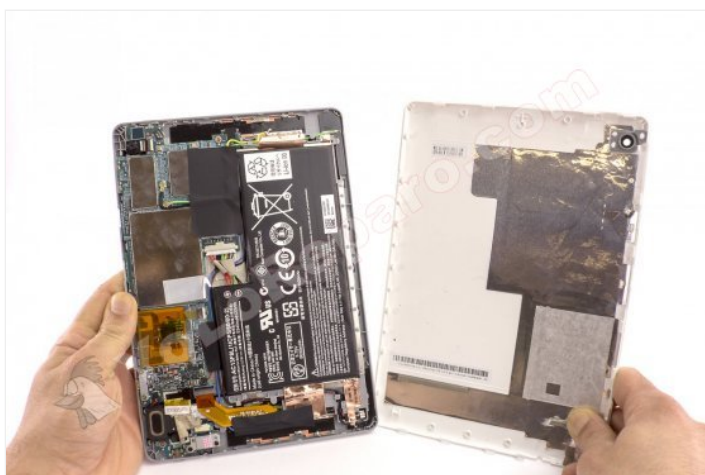

Paso 3 - Batería

Desconecte la batería de la placa base empujando el conector con la herramienta de apertura.





Paso 4



La batería se despegue con facilidad en estos modelos, simplemente tire de la tira de plástico habilitada para ello.



Paso 5 - Pantalla



Desconecte el flex del digitalizador accionando el conector y tirando suavemente del cable.

Despegue el cable flex de la placa base.

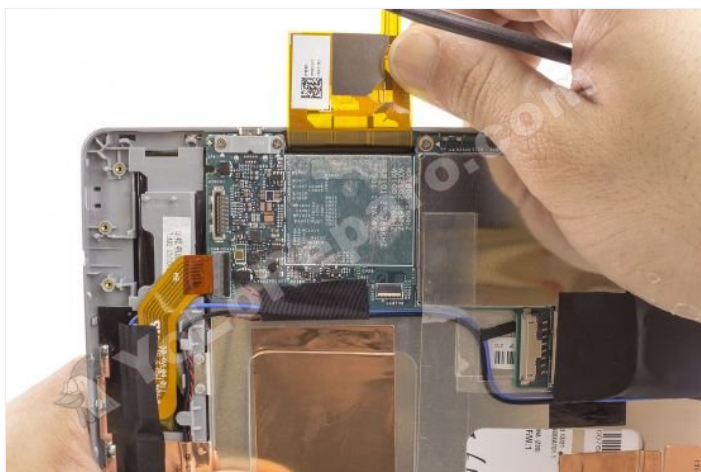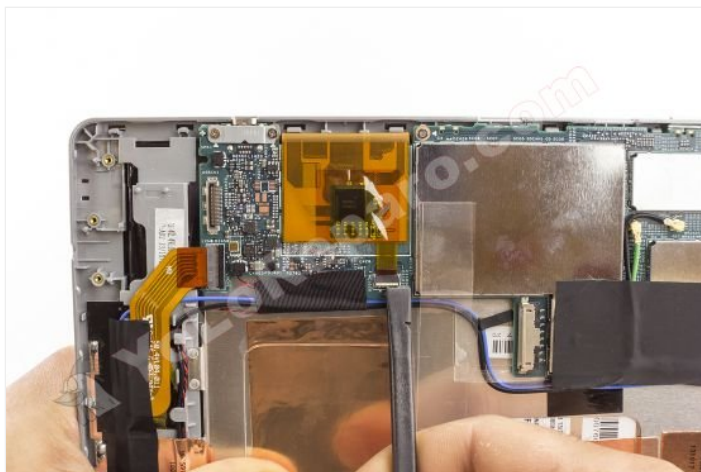


Paso 6

Retire el adhesivo que sujeta el cable flex del display.

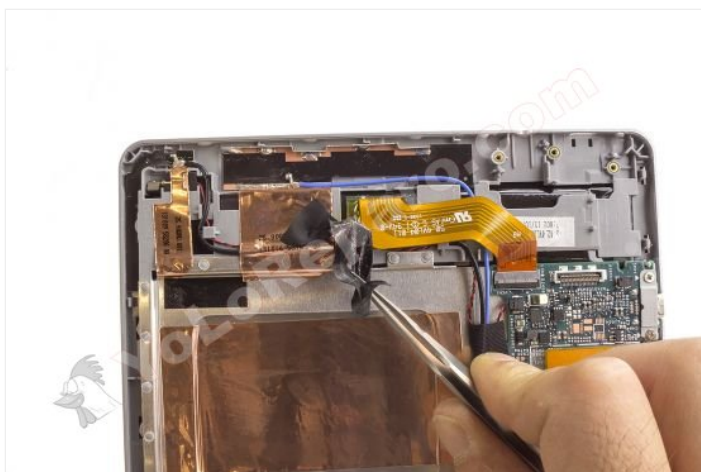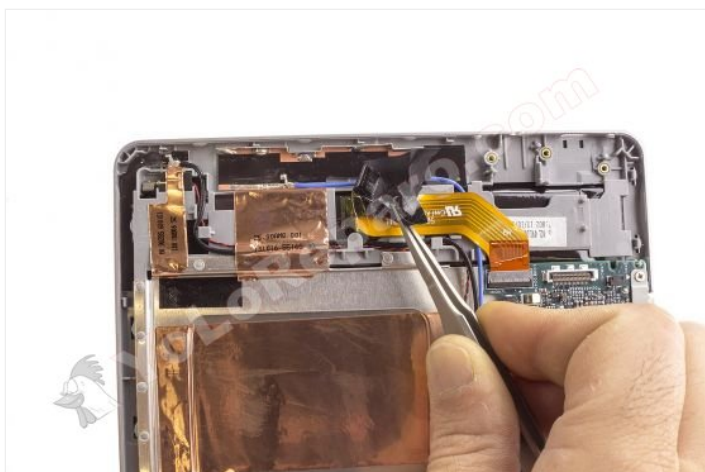



Paso 7


Desconecte el flex de la placa base accionando la pestaña del conector y tirando suavemente de él.

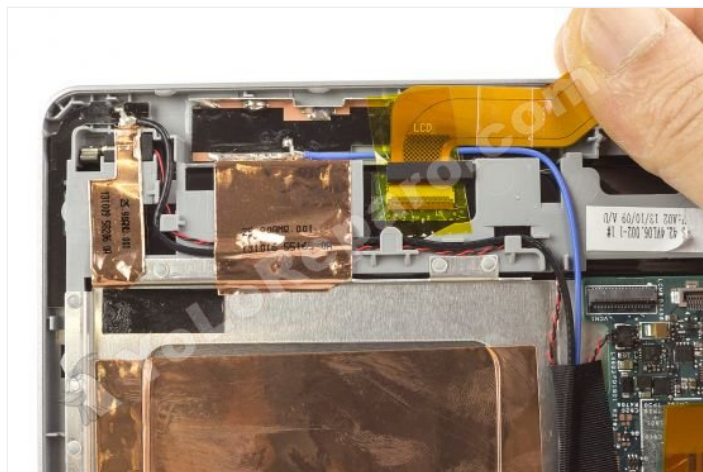

Paso 8

Retire el adhesivo que cubre el conector del display y extraiga el cable flex que lo conecta con la placa base.

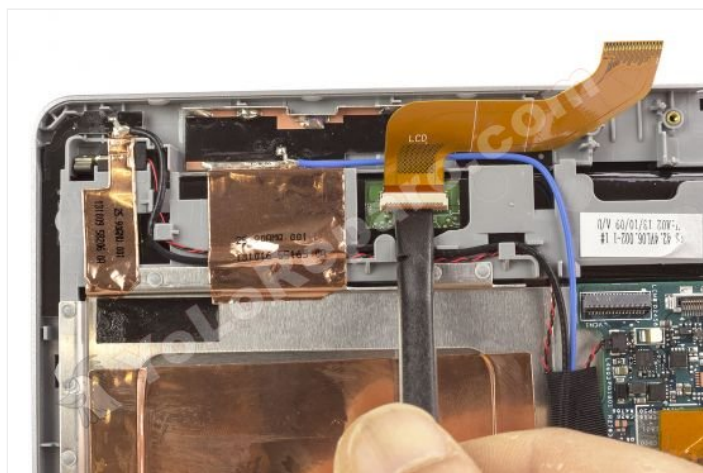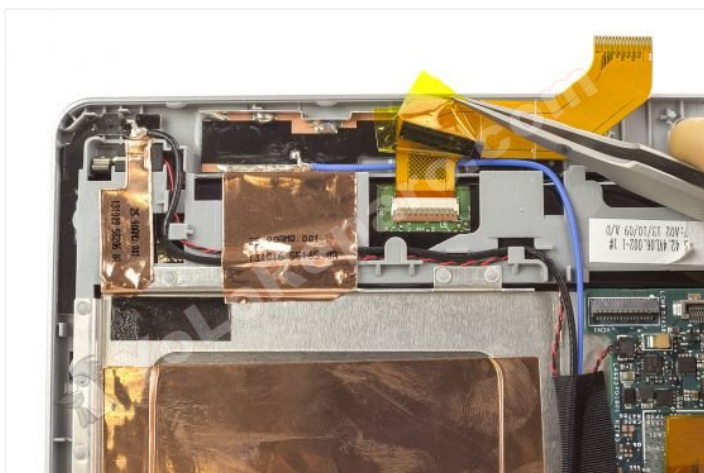

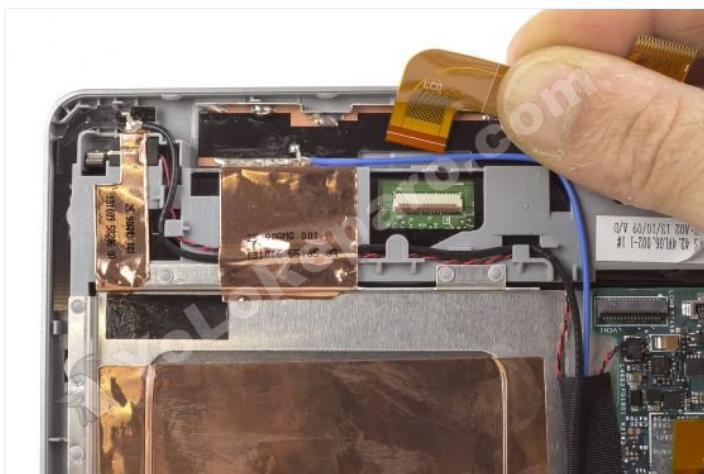

Paso 9 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 10 - Pantalla

Aplique calor a los bordes de la pantalla durante un par de minutos.



Paso 11

Despegue los adhesivos que sujetan la pantalla por la parte de atrás con el chasis.



Paso 12

Introduzca la punta de la púa por debajo del cristal y recorra el contorno para soltar el pegamento.

Instale púas mas gruesas a modo de cuña para mantener separado el cristal y que no vuelva a pegarse.

No haga fuerza ya que podría dañar la pantalla o romper el cristal. Aplique calor suficiente las veces necesarias hasta que sea capaz de despegarlo fácilmente.



Paso 13

Evite pasar la púa por el lateral por el que pasa el cable flex ya que lo cortaría.

Una vez despegados los otros 3 laterales, use la ventosa de succión para tirar de la pantalla.



Paso 14

Separe el lateral restante sin que el flex se atasque o doble.

Si necesita cambiar solamente la ventana de cristal (en caso de rotura, por ejemplo), consulte la guía de separación de displays:

<http://yoloreparo.com/demo/manuales/otras-reparaciones-109/separacion-de-displays-613>

