



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei MediaPad M2 10.0 Botón frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Bandeja



Para empezar debemos retirar la bandeja para poder empezar a desenganchar la carcasa trasera.






Paso 2 - Pantalla completa

Desenganchamos la carcasa trasera de la pantalla, pero la abriremos con cuidado ya que hay que retirar 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que protegen el conector de la pantalla. Una vez retiremos el blindaje ya podremos desconectar el flex de la pantalla.

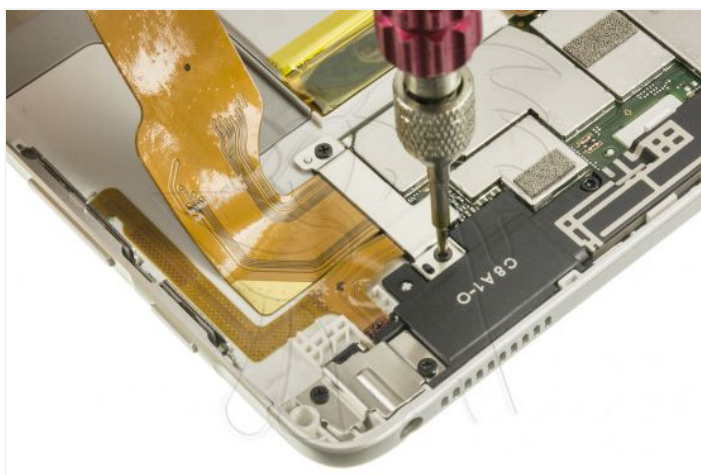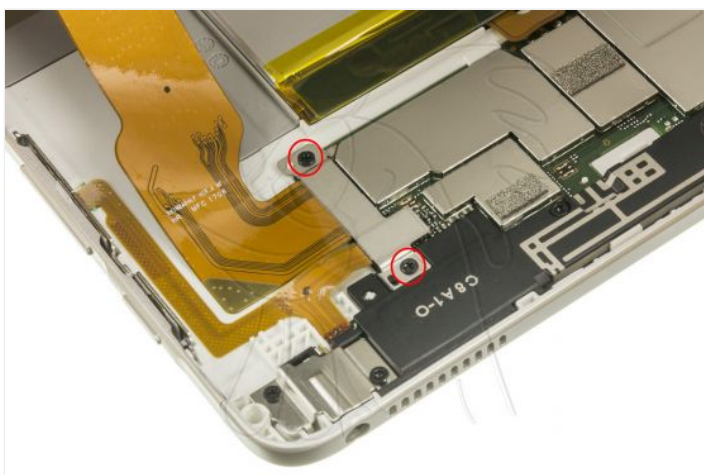

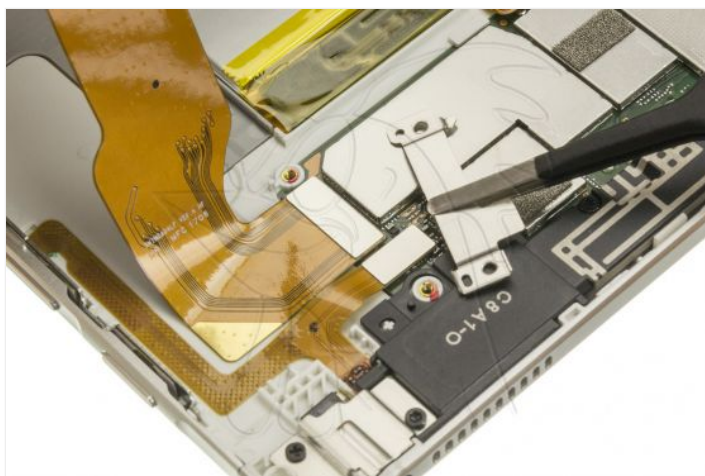

Paso 3 - Botón frontal

Extraemos los 2 tornillos Phillips (PH#00) del blindaje para poder retirarlo. Seguidamente desconectamos el flex del botón frontal y ya podremos despegarlo.

