



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Engel Tab 10 Quad Retina Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese que el tablet está apagado.

Saque la tapa del módulo 3G y retire el tornillo Phillips.





Paso 2

La tapa trasera está ensamblada y pegada al marco de plástico en los moldes o agujeros diseñados para tornillos, pero en este caso no los lleva.

Aplique calor en todo el contorno para ablandar esos puntos de pegamento.

Aplique calor al contorno de la pantalla para ablandar el pegamento. Le sugerimos 2 alternativas:

1. Pistola de aire caliente: *Emite un chorro de aire muy caliente, usar con precaución a poca potencia y ráfagas cortas.*
2. HOT GLASS: *Bolsa rellena de un gel de alta retención térmica. Simplemente calentar en el microondas y aplicar directamente a los bordes del tablet (ver instrucciones).*

1.





Paso 3

Introduzca la punta de la púa en la unión entre la tapa trasera y el marco de plástico.

Sujete con la ventosa tirando ligeramente hacia arriba mientras recorre el contorno con la púa.



Paso 4

Observe en la primera foto la disposición del pegamento en un punto, en uno de los huecos diseñados para tornillos. Tiene varios como éste en todo el contorno.

Termine de desensamblar la tapa con la herramienta de apertura.



Paso 5

Abra la tapa teniendo en cuenta que sigue sujeta por un cable flex a la placa base.

Retire el adhesivo que cubre el conector de la placa.




Paso 6

El conector está cubierto de pegamento. Utilice un cutter de precisión para cortar el pegamento alrededor del conector.



Paso 7

Desconecte el cable flex de la placa base y separe la tapa trasera.

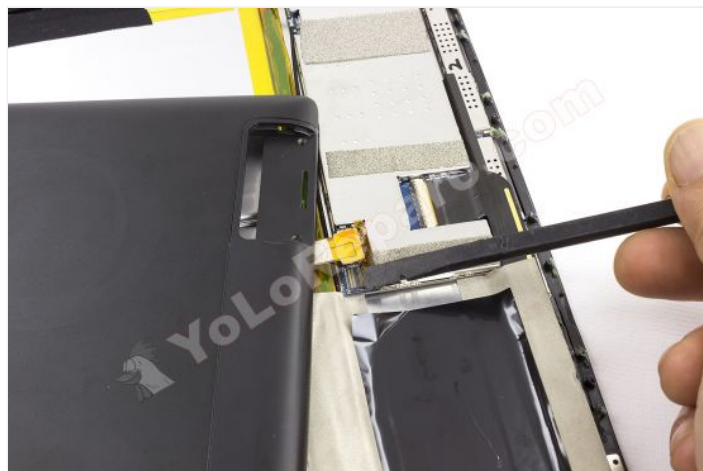

Paso 8 - Cámara trasera

Para extraer la cámara trasera, desconéctela de la placa base y tire suavemente de ella.

