



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Alcatel A3 XL Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera, para ello introducimos una herramienta fina metálica, y después introducimos una plástica para no dañar el marco del teléfono.





Paso 2 - Antenas y marco

Extraemos los 17 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan las antenas y el marco, y ayudándonos de las herramientas necesarias retiraremos las antenas y el marco del teléfono.





Paso 3 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera.



Paso 4 - Batería


Retiramos la batería.

Para este proceso no haría falta retirar la batería, tan solo desconectándola sería suficiente.



Paso 5 - Componentes


Desconectamos todos los componentes que estén conectados en la placa base.

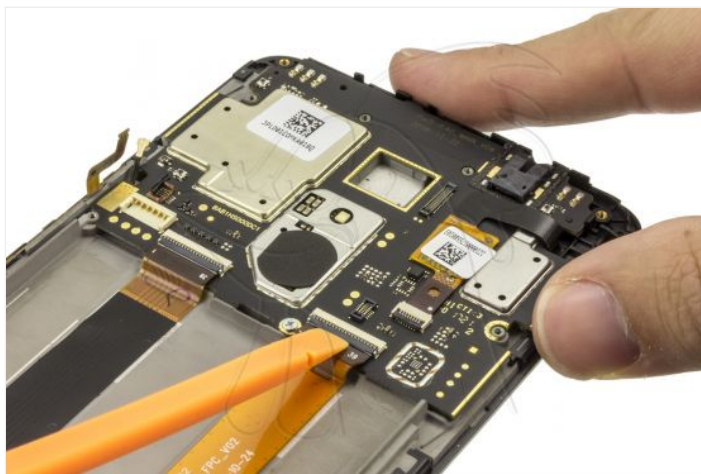



Paso 6 - Placa base

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base, y ya podremos retirarla.

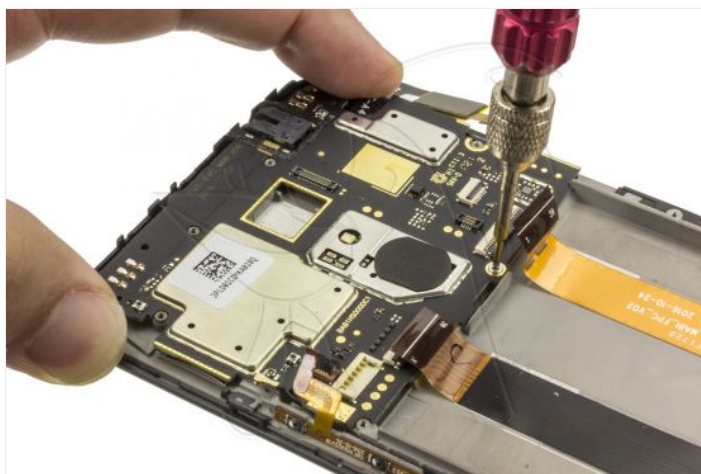



Paso 7 - Auricular

Despegamos el auricular estropeado.

