



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J3 (2017) Tecla frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Botón home negro para Samsung Galaxy J3 (2017), J330F

1,39 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €






Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,54 €

### Paso 1 - Pantalla completa

En primer lugar para realizar cualquier reparación en éste teléfono deberemos retirar la pantalla. Para ello aplicaremos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta al chasis del teléfono, una vez el adhesivo este lo suficientemente blando, introduciremos una herramienta lo más fina posible con cuidado de no dañar el display ni ningún flex. Cuando despeguemos todos los bordes de la pantalla deberemos retirar un tornillo Phillips (PH#00) que sujeta una tapa que se encuentra encima del conector de la pantalla.



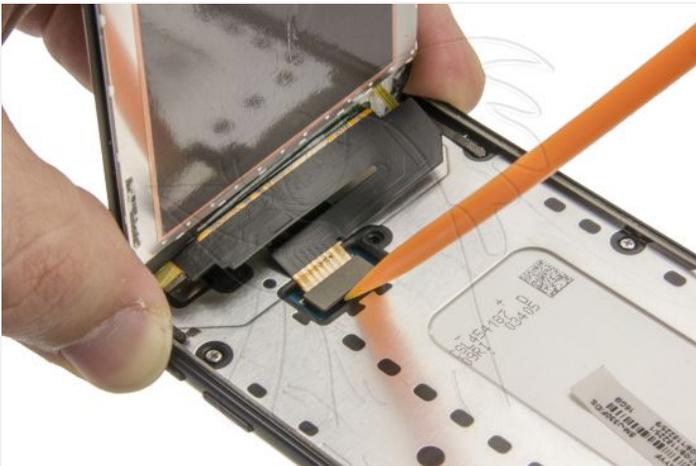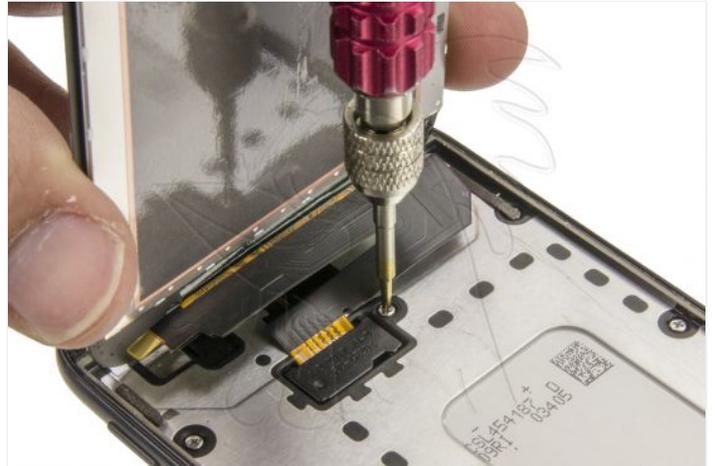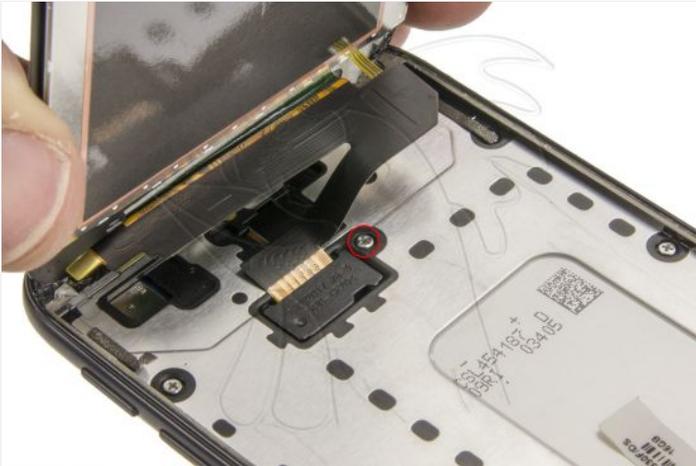

## Paso 2 - Tecla frontal

Desenganchamos la tecla frontal que vamos a cambiar.

