




Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J3 (2017) Conector de audio y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

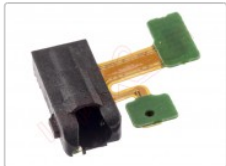

Flex con conector de audio jack para Galaxy J3 (2017), J330F

3,60 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos,

3,06 €



Tapete térmico de apertura mediante calor para pantalla de tablets y

65,04 €



Destornillador 5 en 1 BK-7275

6,20 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM

1,00 €



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,15 €






Ventosa de succión para desmontar y reparar smartphones y tablets, pantallas

0,42 €

Paso 1 - Pantalla completa


En primer lugar para realizar cualquier reparación en éste teléfono deberemos retirar la pantalla. Para ello aplicaremos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta al chasis del teléfono, una vez el adhesivo este lo suficientemente blando, introduciremos una herramienta lo más fina posible con cuidado de no dañar el display ni ningún flex. Cuando despeguemos todos los bordes de la pantalla deberemos retirar un tornillo Phillips (PH#00) que sujeta una tapa que se encuentra encima del conector de la pantalla.



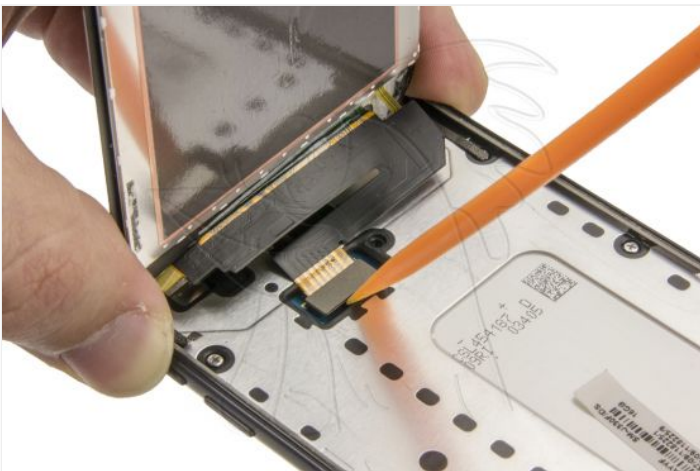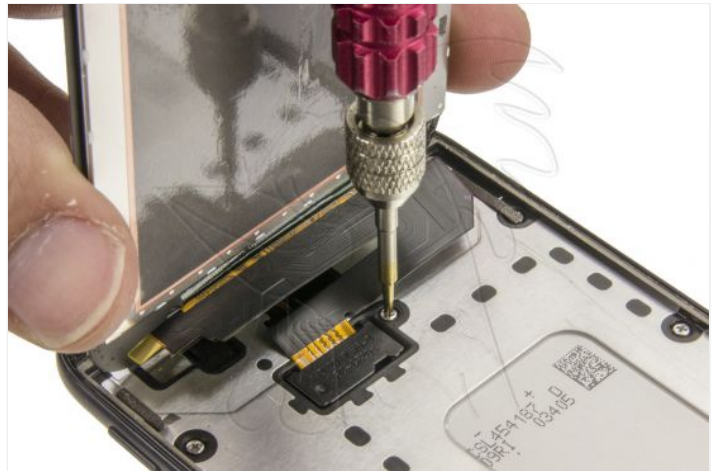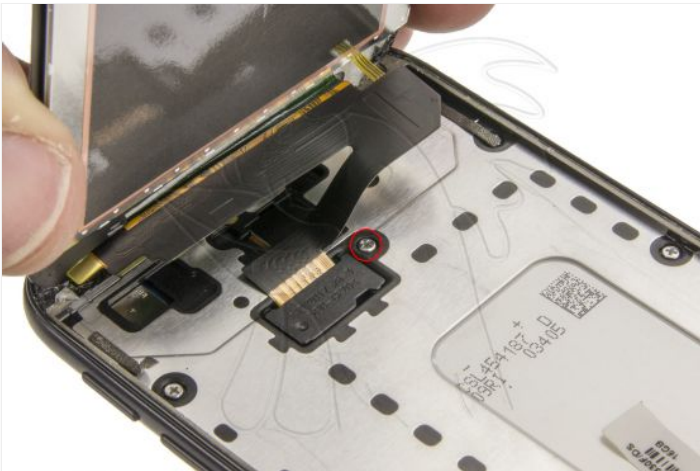


Paso 2 - Bandejas


Extraemos las bandejas de las tarjetas.

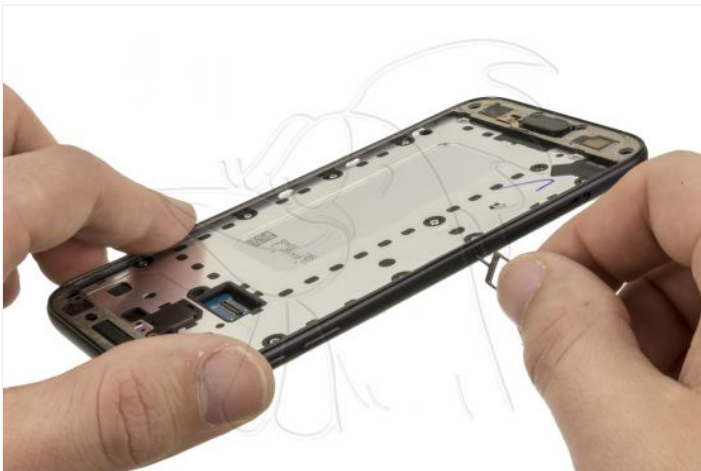

Paso 3 - Carcasa trasera

Retiramos los quince tornillos Phillips (PH#00), y con la ayuda de una púa vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa.

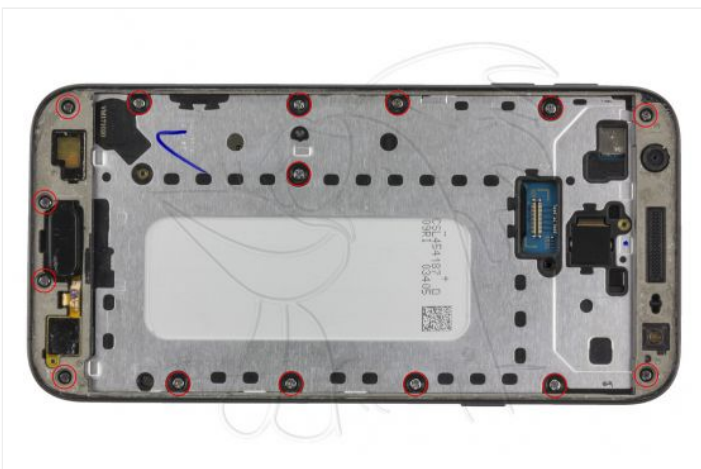

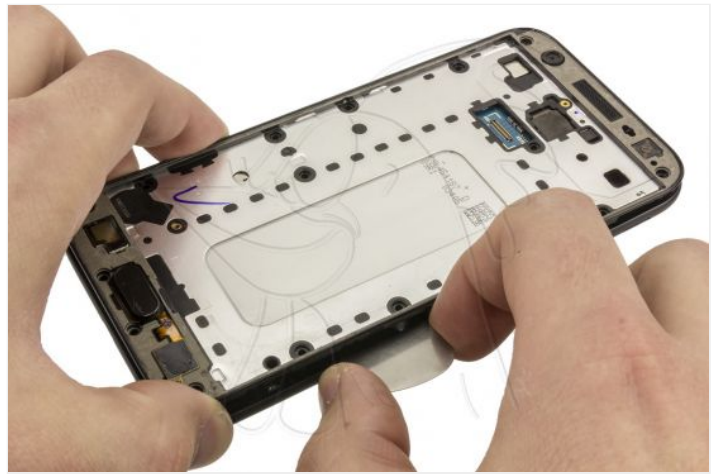

Paso 4 - Conector de audio y micrófono

Desconectamos el flex, y desenganchamos del chasis el conector de audio y el micrófono que vamos a reemplazar.



