



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab 3 (7") Pantalla táctil (digitalizador)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil genérica para Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Wifi, T210

3,91 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones


4,66 €

Paso 1 - Tarjeta SIM

Antes de empezar asegúrese que el equipo está apagado.


Retire la tarjeta SIM.



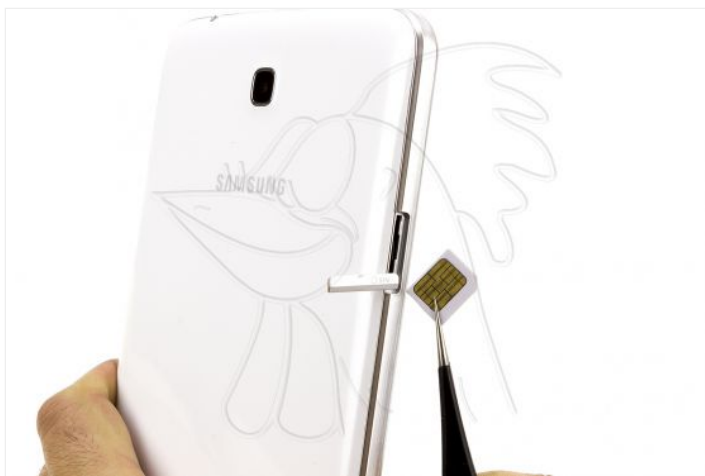

Paso 2 - Tarjeta microSD

Retire la tarjeta microSD.

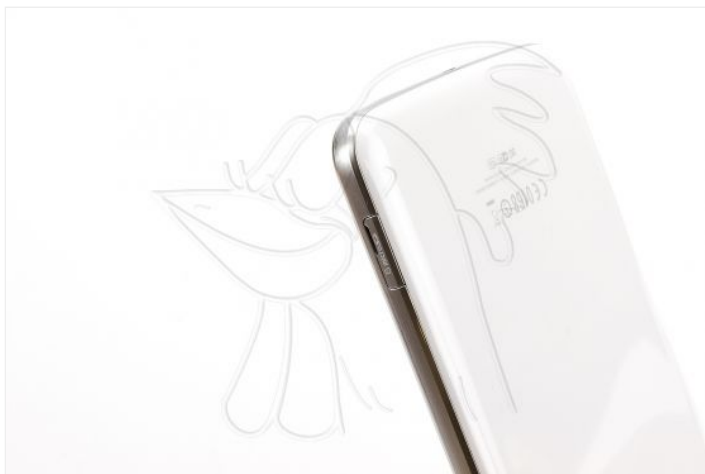

Paso 3

Separe la carcasa (tapa trasera + marco intermedio) con la púa, lo justo para hacer palanca con la parte ancha de la herramienta doble de apertura.





Paso 4 - Pantalla táctil

Desconecte el flex del digitalizador de la placa base.



Paso 5

Caliente los bordes de la pantalla con la pistola de aire caliente, para ablandar el pegamento y que se despegue fácilmente.

La pistola emite aire MUY caliente, utilizar con precaución.

Recomendamos el uso a mínima potencia y a ráfagas cortas, ya que el exceso de calor puede dañar el equipo.




Paso 6 - HOT GLASS

Como alternativa a la pistola de aire, sugerimos el uso del HOT GLASS, una manta de alta retención térmica.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

Para que se caliente de manera homogénea, es necesario interrumpir el microondas cada 30 segundos para distribuir con las manos el calor por todo el HOT GLASS.


Aplique calor a los bordes de la pantalla durante un par de minutos.

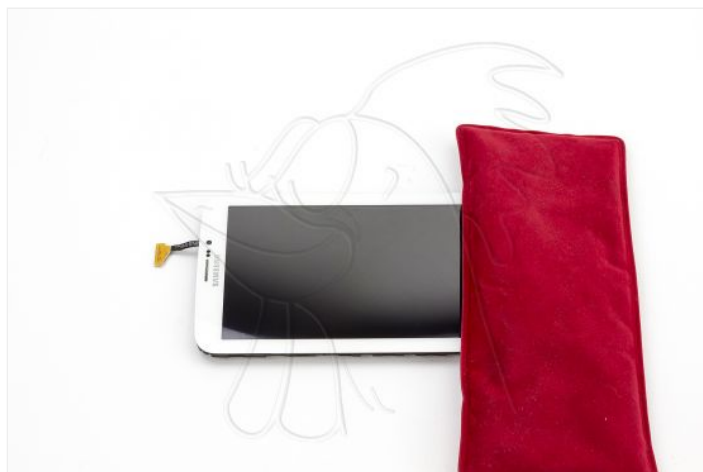

Paso 7 - Pantalla táctil

Introduzca la punta de la púa por detrás del cristal digitalizador y recorra el contorno del equipo, evitando el lado superior, para no dañar el flex.

Coloque púas mas gruesas a modo de cuña para que no se vuelva a pegar.

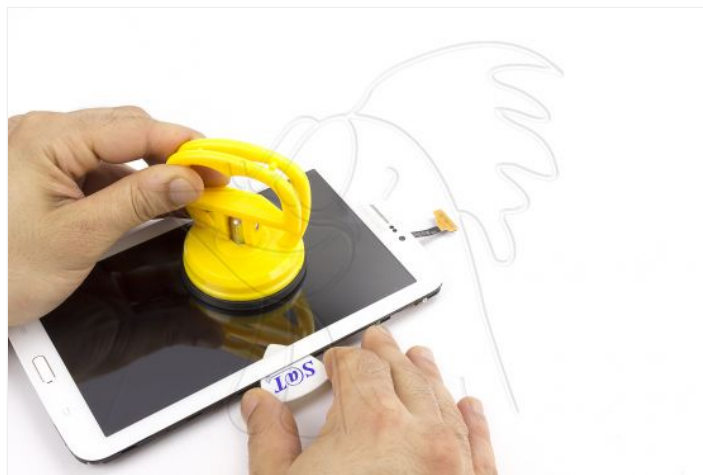

Despegue el lateral restante, cuidando no dañar el cable flex.

