



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Harry Display LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello, deslizaremos una herramienta plana por el contorno entre esta y el marco.





Paso 2 - Retirar batería

Simplemente haremos palanca en el orificio que tiene en la parte inferior para desencajarla. Este paso también se puede hacer directamente con las manos.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos.





Paso 4 - Desconectar componentes

Despegamos el flex de pulsadores laterales y desconectamos los componentes. El primero que desconectamos es la cámara la cual está pegada a la placa base, así que no es necesario desconectarla a no ser que se vaya a cambiar esta o la placa base.






Paso 5 - Retirar placa base

Sacamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y la levantamos para desconectar el cable coaxial y poder así apartarla.

También desconectaremos el flex secundario del display de la placa auxiliar.



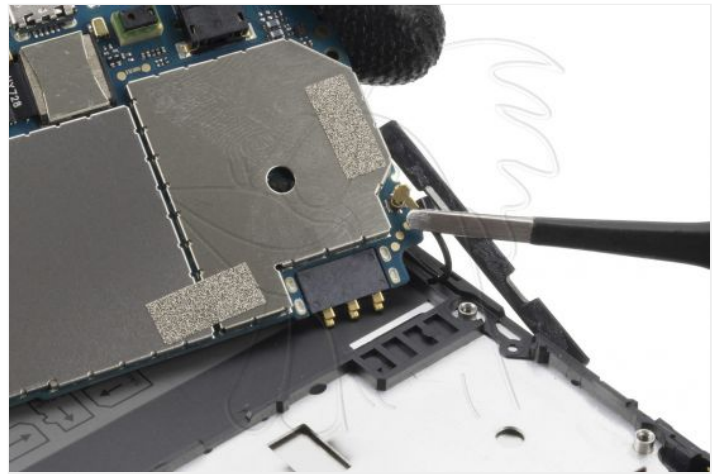

Paso 6 - Retirar pantalla táctil

Calentamos la pantalla a unos 70° durante dos minutos aproximadamente.

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco y deslizando por todo el contorno, conseguiremos despegarla.

Para poder deslizar el flex de la pantalla por el chasis, tendremos que retirar la goma del sensor de proximidad.





Paso 7 - Display LCD

Introduciremos una herramienta plana y flexible, como una carta o una tarjeta, y la deslizamos por uno de los laterales para despegar el display.

