



Manual paso a paso: de Meizu M5c Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,93 €



Destornillador de precisión con 5 puntas intercambiables

5,66 €



Pinza antiestática curva ESD-15

2,98 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,29 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €



Pantalla ips lcd negra meizu m5c

5,04 €



Pantalla ips lcd blanca meizu m5c

5,44 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar deberemos extraer la bandeja de las tarjetas con la ayuda de la herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) de la parte inferior de la carcasa, y con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.






Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y ya la podremos retirar.



Paso 4 - Componentes



Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados a la placa base.

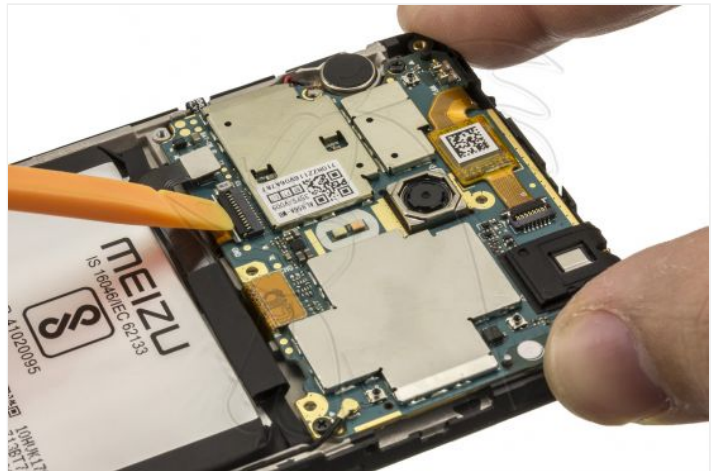



Paso 5 - Placa base

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, despegamos el vibrador, y con la ayuda de una herramienta plástica y plana, levantaremos la placa base.

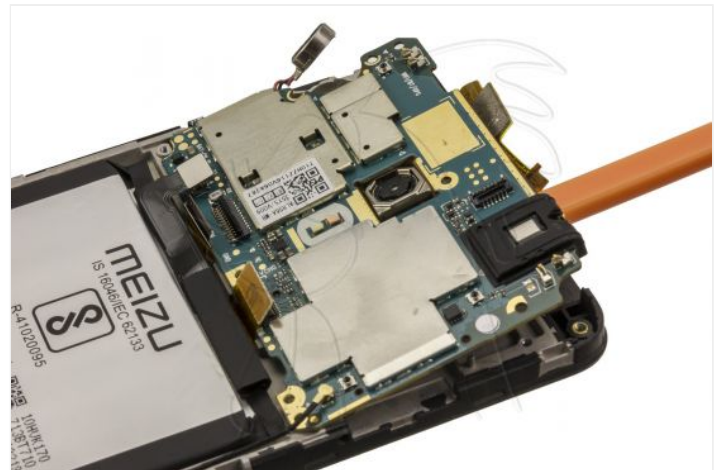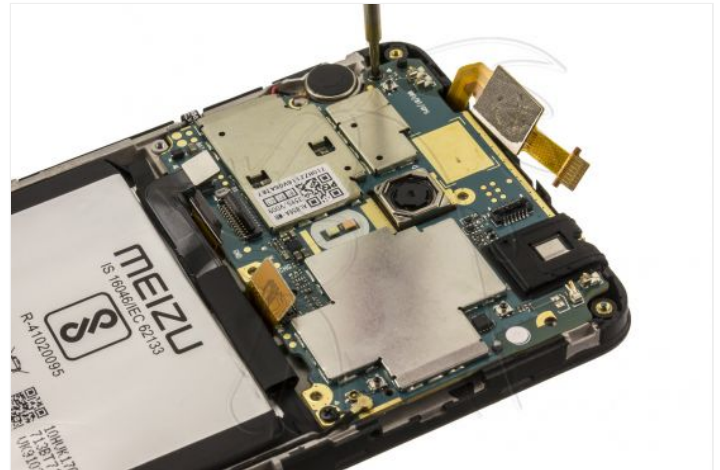



Paso 6 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el pegamento que la mantiene sujeta al chasis del teléfono, y con la ayuda de una púa plástica vamos despegando todos los bordes de la pantalla que vamos a cambiar.



