



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Energy Phone Pro 3 Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar, antes de realizar cualquier reparación debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta plana, con la que iremos desenganchando todos los bordes.



Paso 3 - Tornillos

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) del módulo con altavoz y los dos tornillos, también Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que protege los conectores de la batería y del flex de interconexión.



Paso 4 - Módulo inferior

Desconectamos el flex de interconexión, el cable coaxial, levantamos el módulo inferior y tendremos que despegar el vibrador.





Paso 5 - Flex

Desconectamos y retiramos los flex de la pantalla y el de los pulsadores laterales.





Paso 6 - Cámara frontal

Retiramos la cámara frontal para evitar posibles daños a la hora de extraer la placa base, para ello debemos retirar el adhesivo que la sujeta a la placa base y ya la podremos desconectar y extraer.








Paso 7 - Flex

Desconectamos el flex de la batería, el flex de interconexión y el cable coaxial de la placa base.



Paso 8 - Placa base

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta de apertura plana, levantaremos y retiramos la placa base.

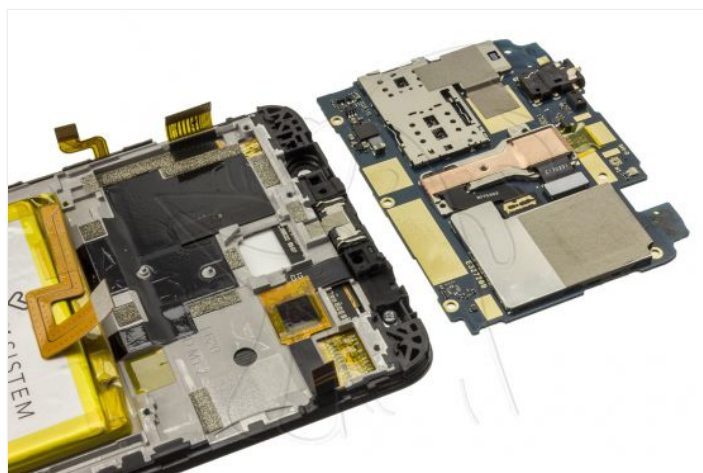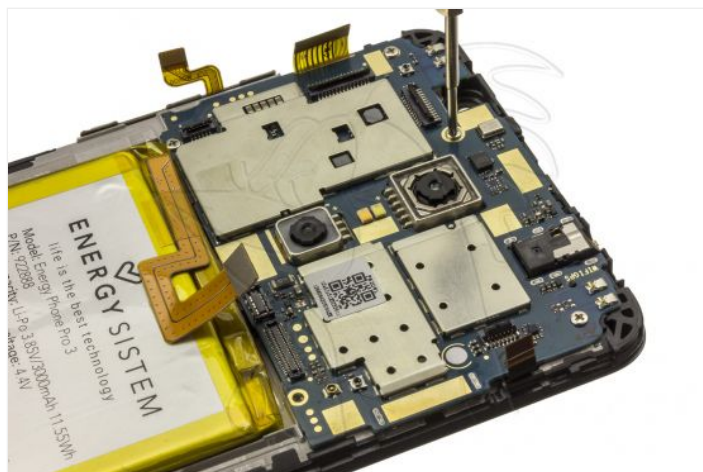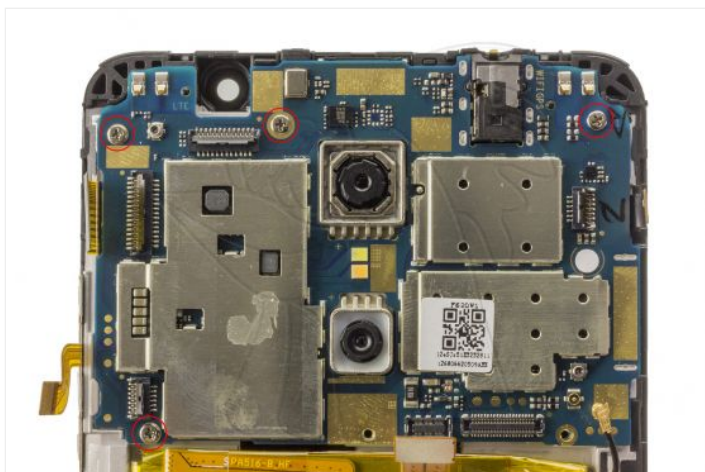

Paso 9 - Pantalla completa con chasis

Por último, tenemos que retirar del chasis todos los componentes que quedan pegados en él, la batería, el auricular y el flex con pulsadores laterales.



