



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Energy Sistem Pro 4 Display LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera, con cuidado de no perder las teclas laterales.





Paso 2 - Adhesivos


Despegamos los adhesivos que están encima de los conectores.



Paso 3 - Pantalla táctil

Desconectamos el flex de la pantalla táctil, aplicamos calor para ablandar el pegamento que la sujeta, y con la ayuda de una o más púas despegaremos todos los bordes de la pantalla táctil.



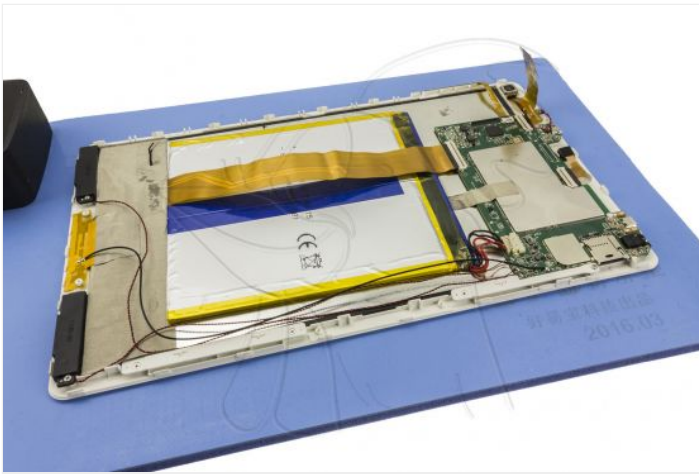

Paso 4 - Display LCD

Despegamos la antena, desconectamos el flex del display y ya podremos retirar el display que vamos a cambiar.



