



Manual paso a paso: de Honor 9 Lite Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,24 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,29 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €



Pulsadores laterales de volumen y encendido Huawei honor 9 lite, Ild-I31

1,87 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Despegamos la carcasa trasera con la ayuda de una púa plástica.





Paso 2 - Flex del lector de huellas

Despegamos la cinta adhesiva que está por encima del conector, y con la ayuda de una herramienta de apertura levantaremos la pestaña que sujeta el conector, y con la ayuda de unas pinzas lo desconectaremos.





Paso 3 - Blindajes

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan todos los blindajes que se encuentran por encima de la placa base, y los retiramos.






Paso 4 - Cámaras traseras

Retiramos las cámaras traseras.




Paso 5 - Cámaras frontales


Retiramos las cámaras frontales.

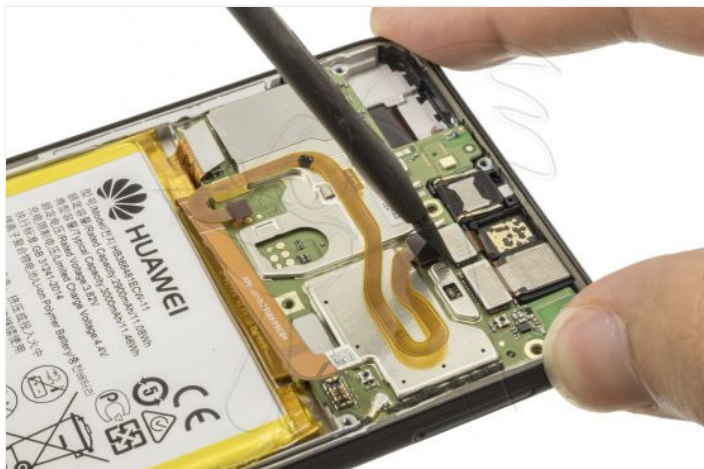

Paso 6 - Componentes

Desconectamos el flex de interconexión entre la placa base y el lector de huellas (aunque no sería necesario retirarlo), desconectamos el flex de interconexión entre la placa base y la auxiliar, desconectaremos también el flex de la pantalla, el cable coaxial, y retiraremos la bandeja para tarjetas.

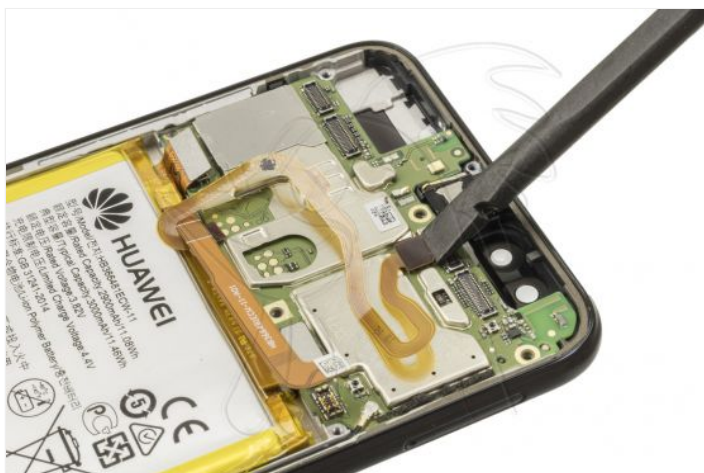

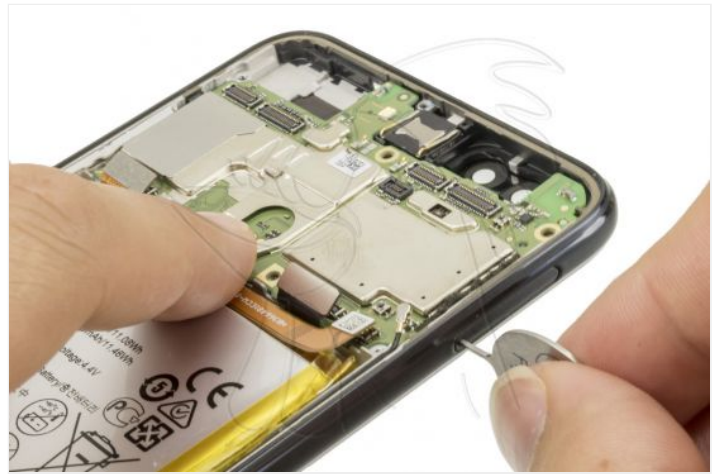

Paso 7 - Placa base

Retiramos la placa base.



Paso 8 - Pulsadores laterales

Retiramos la cubierta de plástico que se encuentra por encima de los pulsadores, y para terminar, con la ayuda de una púa metálica despegamos los pulsadores averiados que vamos a remplazar.

