



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Google Pixel 3a Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de apertura QUIANLI 3D de acero inoxidable de 0,12 mm

2,80 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Aplicamos calor

Para empezar debemos aplicar calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta. Una vez aplicado el calor, ya podremos introducir una herramienta lo suficiente fina que nos permita introducir una o unas púas plásticas, con las cuales es menos probable que dañemos la pantalla al ir despegando todos los bordes.






Paso 2 - Pantalla completa

Una vez hayamos despegado la pantalla, debemos retirar el adhesivo que se encuentra por encima del blindaje que cubre el conector de la pantalla, y retiraremos los dos tornillos Torx (T4), y ya podremos desconectar el flex de la pantalla.




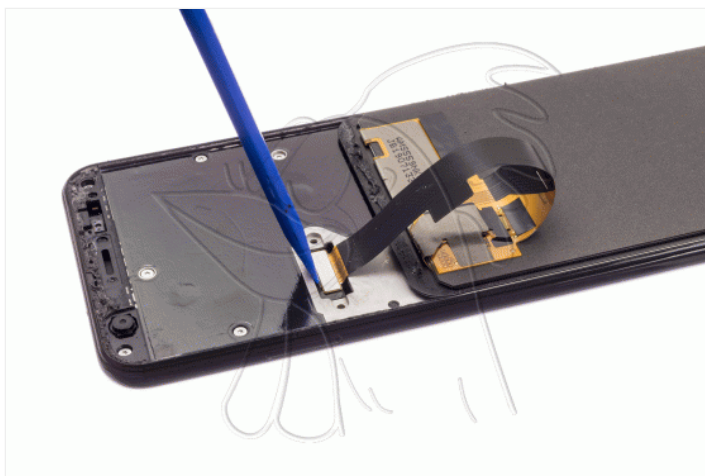

Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los catorce tornillos Torx (T4) que sujetan la carcasa intermedia, despegamos el sensor de proximidad de la parte superior de la carcasa, y a medida que desenganchamos la carcasa debemos introducir el flex con el sensor por el hueco.



Puede que los dos tornillos Torx que se encuentran más o menos en la mitad de ambos laterales sea más fácil retirarlos con un destornillador T3.

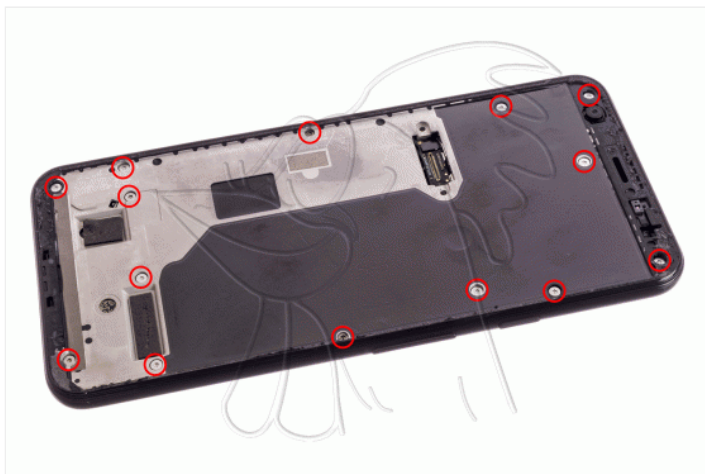



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad, para ello debemos desconectar antes el conector de unos de los sensores de presión.

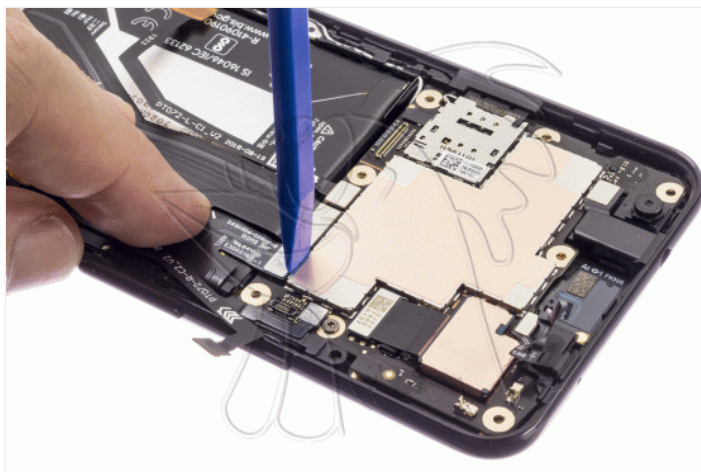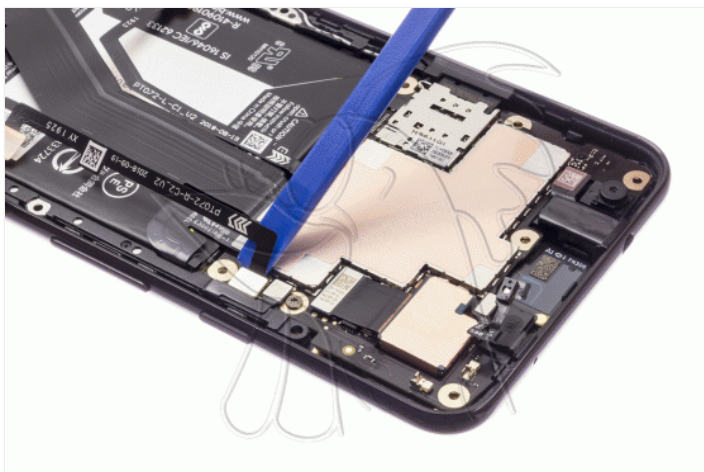

Paso 5 - Conector de audio

Desconectamos el flex del conector de audio averiado, y con la ayuda de una herramienta de punta plana lo retiraremos.



