



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Ascend P7 Cámara delantera.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de
precisión ESD-12 con
punta fina

2,17 €



Pistola decapadora,
soldador de aire
caliente para
reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Huawei Ascend P7

Especificaciones técnicas

Dimensiones (en mm): 139.8 x 68.8 x 6.5 milímetros

Peso: 124 gramos

Sistema Operativo: Android 4.4 KitKat con Emotion UI 2.3

Pantalla: 5 pulgadas

Resolución: 1920 x 1080p (Full HD)

Densidad Pantalla: 445 ppp

Procesador: Huawei Hisilicon Kirin 910T Quad-core a 1,8 GHz

Memoria RAM: 2 GB

Almacenamiento interno (GB): 16 GB

Almacenamiento externo (GB): Ampliable mediante tarjeta microSD hasta 32 GB

Conectividad destacable: WiFi N, 4G (LTE), Bluetooth 4.0, DLNA, RadioFM y GPS

Batería: 2500 mAh

Cámara trasera: 13 megapíxeles

Cámara frontal: 8 megapíxeles

Antes de comenzar asegúrese que el teléfono está apagado.



Paso 2 - Apertura

La tapa trasera está pegada, sin tornillos. Será necesario aplicar calor para ablandar el adhesivo y despegarla con facilidad.

Si utiliza nuestro Hot Glass, basta con introducirlo en el microondas un par de minutos (ver instrucciones) y una vez caliente aplicar directamente en la pantalla.

Si utiliza una pistola de aire caliente, apunte el chorro de aire directamente a la tapa, en ráfagas cortas y a mínima potencia para no provocar daños en el equipo.







Paso 3 - Tapa trasera

Despegue la tapa trasera deslizando la púa por detrás de la tapa, recorriendo todo el contorno, hasta que la tapa se separe completamente.




Paso 4 - Tornillos placa base

Retire los 9 tornillos Phillips que sujetan el blindaje metálico de la parte superior de la placa base. Observe que uno de ellos (azul), está oculto por un pequeño adhesivo.

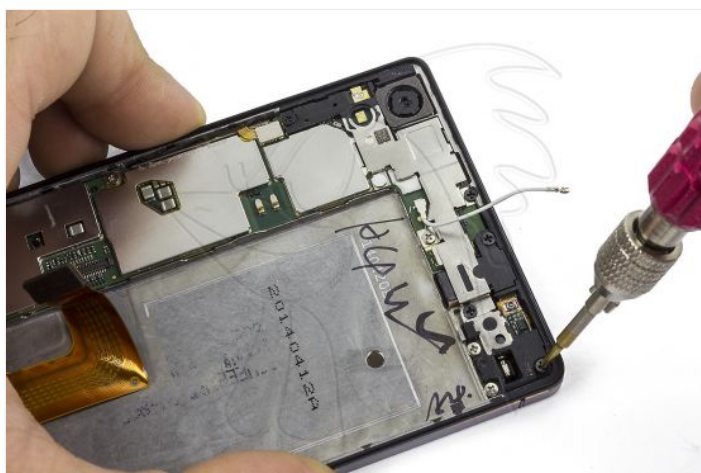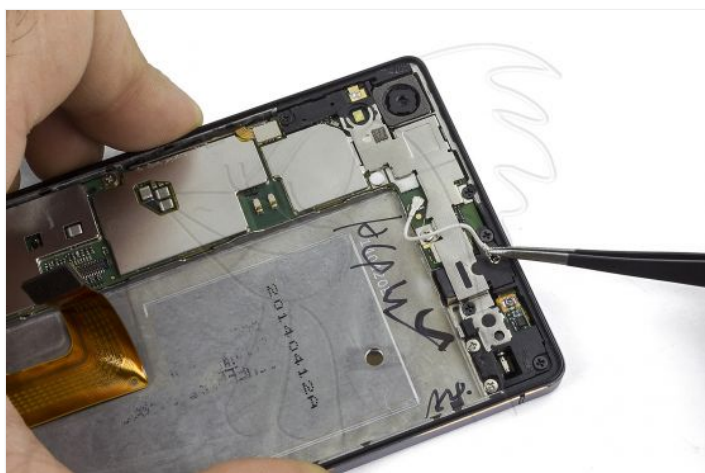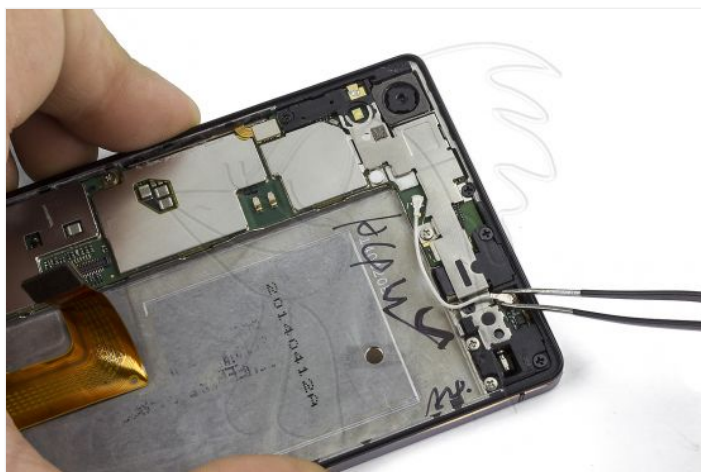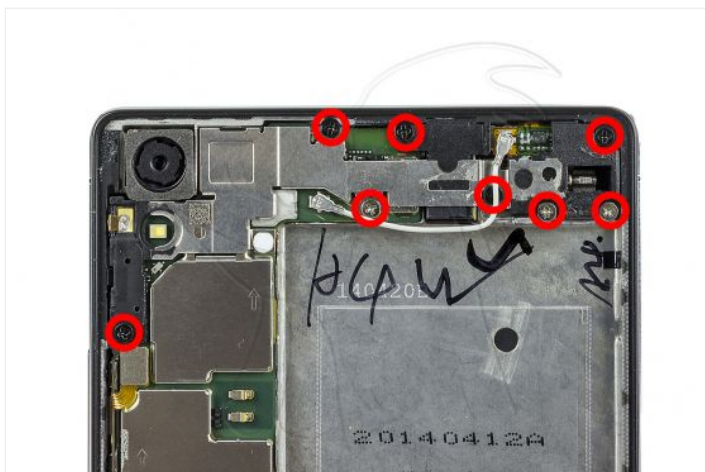

Paso 5 - Blindaje superior de placa base.

Retire el blindaje metálico en la parte superior de la placa base.

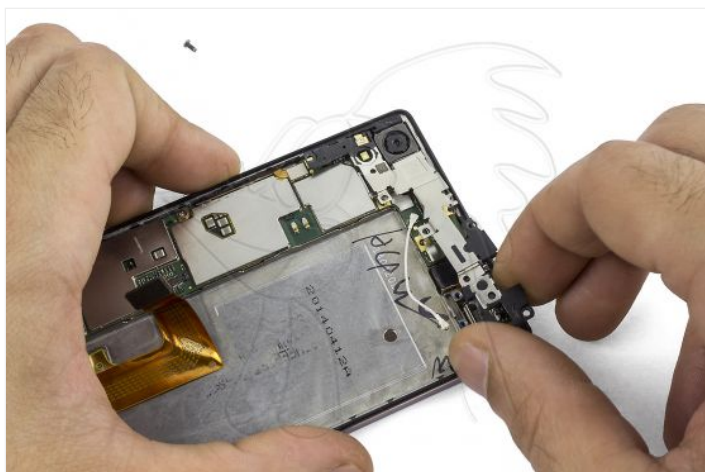

Paso 6 - Cámara delantera

Desconecte la cámara de la placa base.

Tire suavemente del adhesivo de la parte trasera de la cámara para extraerla.



