



Manual paso a paso: de Energy Phone Max 3+ Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 5 Mpx para Energy Phone Max 3 Plus

3,90 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar hemos extraído la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina.



Paso 3 - Carcasa intermedia superior

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia superior, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.




Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Placa base con componentes

Desconectamos el flex de interconexión, el flex de la pantalla, y el cable coaxial, despegamos el flex con los pulsadores laterales, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base, y con la ayuda de una herramienta ya podremos levantar la placa base.

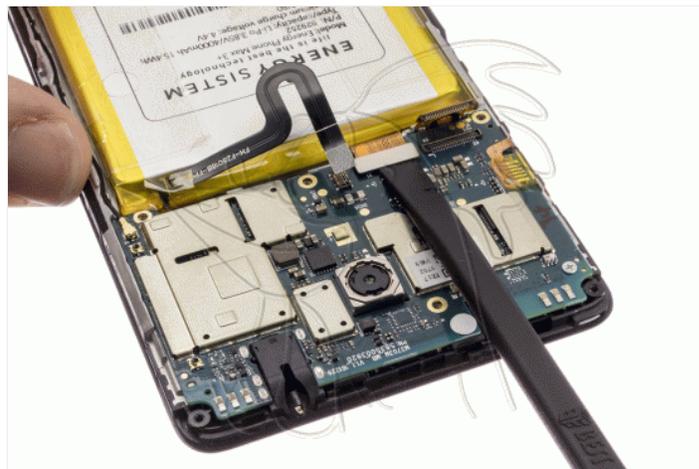



Paso 6 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal que tenemos que cambiar.

