



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Mi 1s Red Rice Cable coaxial de antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €




Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Xiaomi Mi Red Rice 1s

Características del Xiaomi Red Rice 1S:

- Pantalla IPS de 4,7 pulgadas
- Resolución 1280 x 720 Full HD
- Protección Gorilla Glass 2
- Procesador Quad Core a 1,6 Ghz.
- 1 GB de RAM
- 8 GB de ROM
- Cámara trasera Sony de 8 MP
- Camara delantera de 1,3 MP
- Batería 2000mAh
- Bluetooth, GPS, A-GPS, Wi-Fi, OTG, FM
- Conectividad GSM / 3G WCDMA (900/2100 Mhz)

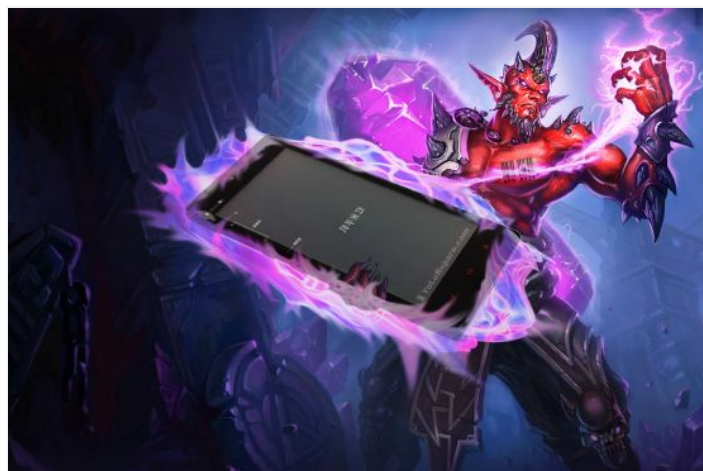



Paso 2 - Carcasa trasera

Utilizaremos una herramienta de apertura para hacer palanca y separar la carcasa.





Paso 3 - Sacar batería

Retirar la batería es muy sencillo. Con una herramienta fina o incluso con los dedos podremos levantarla por la parte inferior como se muestra en las fotos.





Paso 4 - Tarjetas Sim y microSD

Para sacar la tarjeta SD empujaremos la bandeja hacia donde indica el dibujo que pone open.

Para sacar la SIM tan solo tiraremos de ella.





Paso 5 - Tornillos carcasa intermedia

Para sacar esta carcasa debemos retirar los 10 tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan, incluido el tornillo oculto.





Paso 6 - Carcasa intermedia


Haciendo palanca con una herramienta de apertura iremos desenganchando la carcasa de las muescas que la sujetan.








Paso 7 - Desconectar componentes

Desconectamos los componenetes de la placa base para poder sacarla.

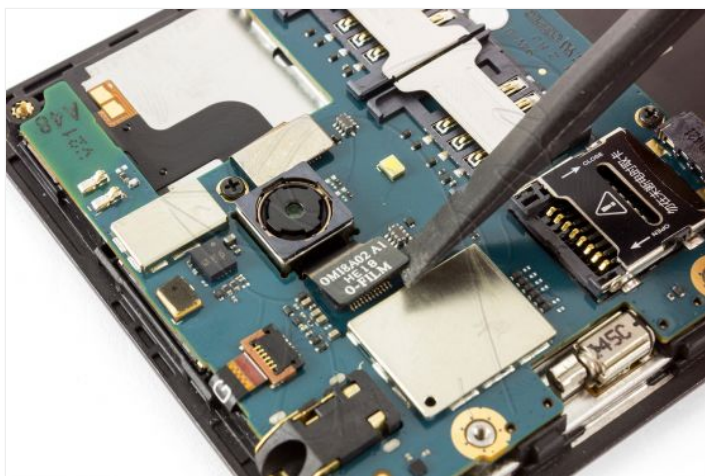

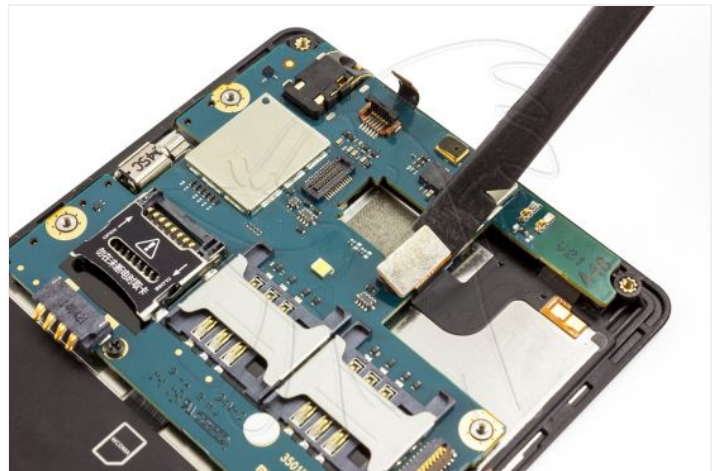

Retiramos los dos tornillos Phillips PH#00 que sujetan la placa. Al levantarla veremos que todavía tenemos que desconectar el cable de antena y el flex de interconexión con la placa inferior.

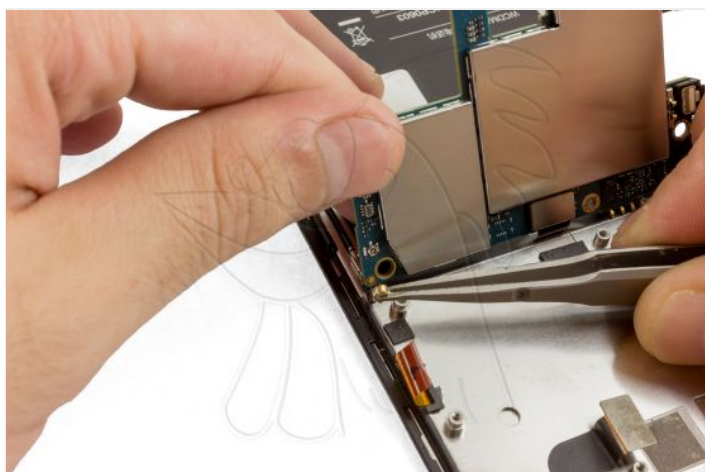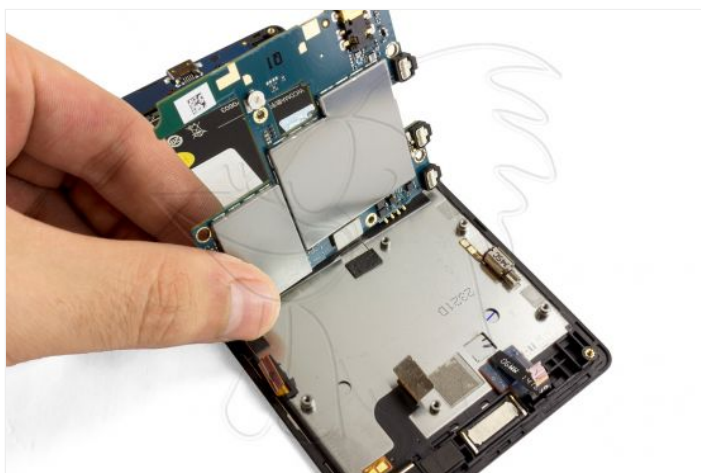

Paso 9 - Cable coaxial de antena

Ya solo queda desconectar el extremo del cable que va conectado a la placa inferior.

