



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab 4 (7") Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz tono de
llamada para
Samsung Galaxy Tab
7.0, T230, T235

1,64 €



Herramienta
profesional plástica
doble para apertura
de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas disipadoras
de electricidad, en
blíster

3,97 €

Paso 1 - Samsung Galaxy Tab 4

Características:

- Pantalla de 7 pulgadas con resolución de 1280×800 píxeles
- Procesador de cuatro núcleos a 1.2GHz, modelo por confirmar
- 1.5GB de RAM
- 8/16GB de memoria interna con slot para tarjetas microSD
- Cámara trasera de 3MP y delantera de 1.3MP
- Android 4.4 KitKat
- WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth 4.0, GPS y GLONASS
- Versiones WiFi y 4G/LTE
- Dimensiones de 107.9 x 186.9 x 9 mm, 276g de peso




Paso 2

Para empezar retiraremos la tarjeta SD. Con la ayuda de una herramienta de punta, haremos presión sobre la tarjeta para que salga.



Paso 3 - Carcasa trasera

Introducimos una herramienta plástica de apertura entre la carcasa y el marco haciendo palanca para desenganchar las muescas.

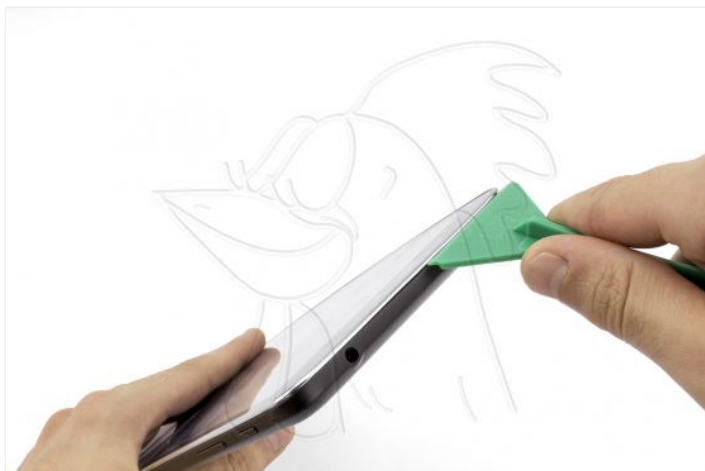

Paso 4

Desconectamos la batería y levantamos el adhesivo que utilizaremos para sacarla.



Paso 5 - Batería

Utilizando el adhesivo que la batería trae con este propósito, tiraremos de el para despegarla con cuidado de no doblarla.



