



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab 4 (7") Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Samsung Galaxy Tab 4

Características:

- Pantalla de 7 pulgadas con resolución de 1280x800 píxeles
- Procesador de cuatro núcleos a 1.2GHz, modelo por confirmar
- 1.5GB de RAM
- 8/16GB de memoria interna con slot para tarjetas microSD
- Cámara trasera de 3MP y delantera de 1.3MP
- Android 4.4 KitKat
- WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth 4.0, GPS y GLONASS
- Versiones WiFi y 4G/LTE
- Dimensiones de 107.9 x 186.9 x 9 mm, 276g de peso



Paso 2

Para empezar retiraremos la tarjeta SD. Con la ayuda de una herramienta de punta, haremos presión sobre la tarjeta para que salga.




Paso 3 - Carcasa trasera

Introducimos una herramienta plástica de apertura entre la carcasa y el marco haciendo palanca para desenganchar las muescas.



Paso 4


Desconectamos todos los componentes de la placa base y retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan.




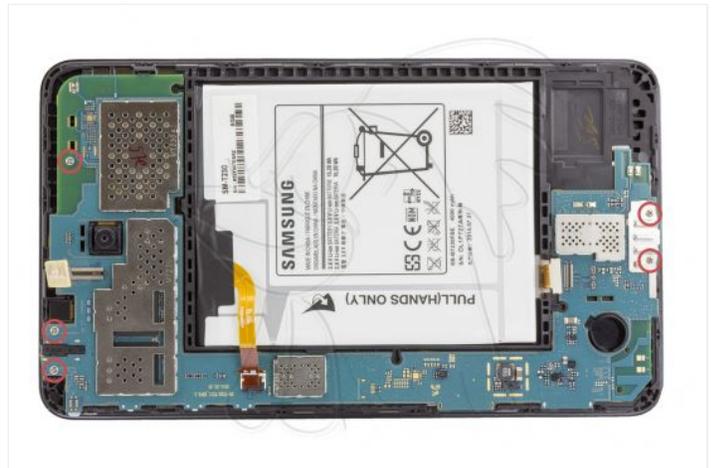




Paso 5

Con la ayuda de alguna herramienta plana, desengancharemos la placa de las muescas que la sujetan. También retiraremos las cámaras.

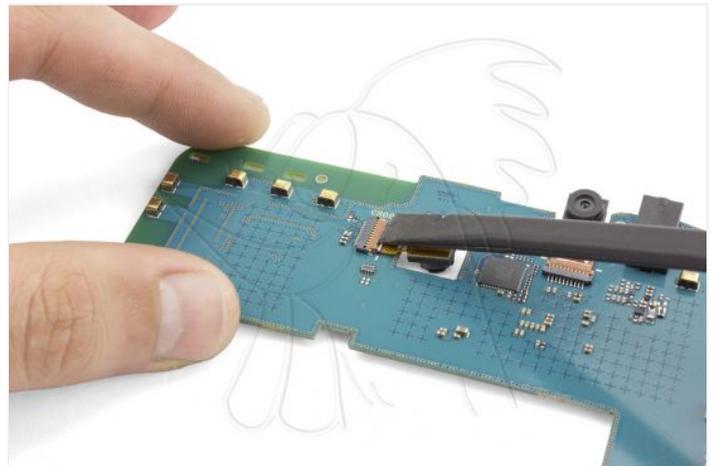

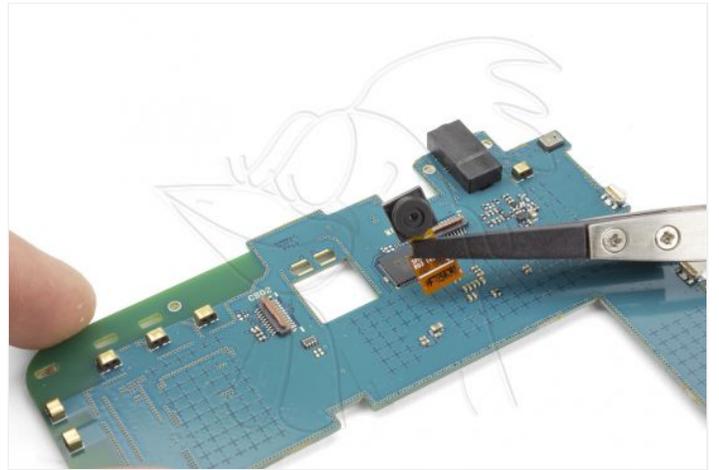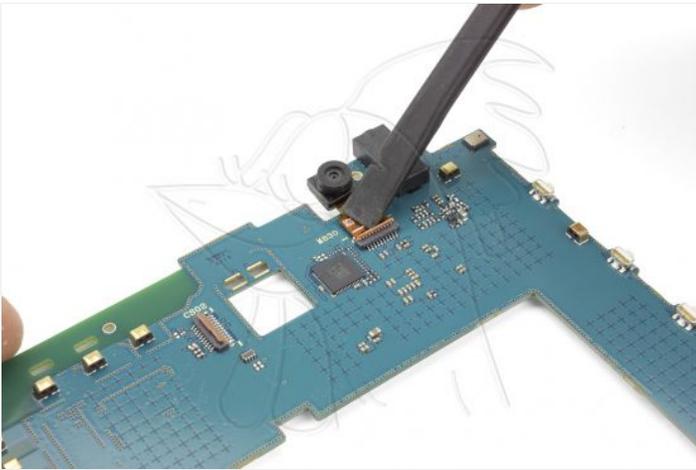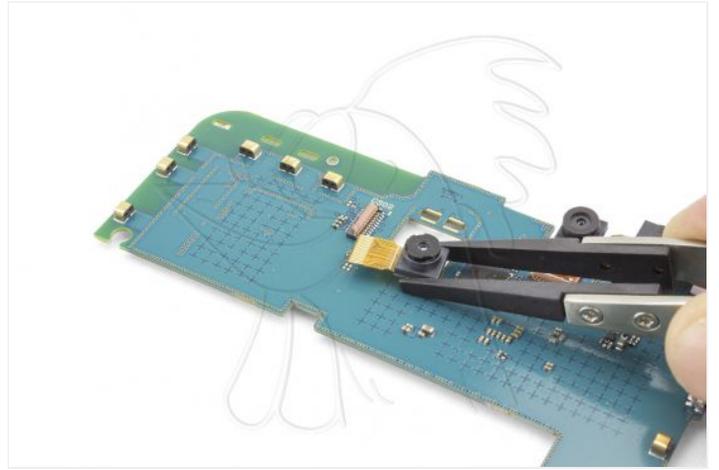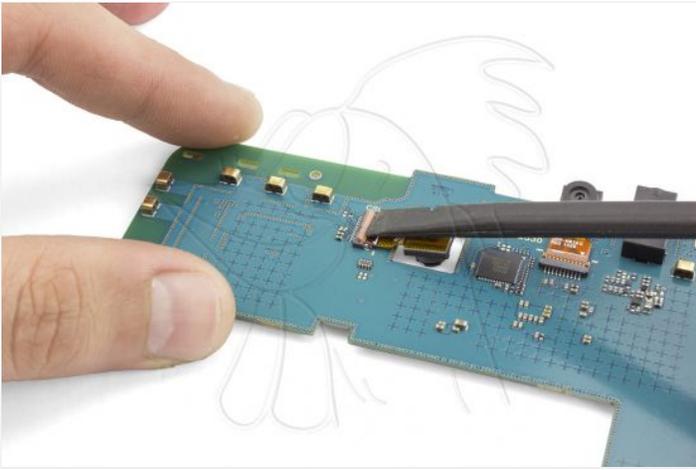

Paso 6 - Placa base

Ya tenemos fuera la placa base.

