



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Rainbow Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta de apertura plástica profesional BST-134

2,93 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

Paso 1 - Wiko Rainbow

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA: Android 4.2.2 Jelly Bean

PANTALLA: 5 pulgadas, LCD, 1280 x 720 píxeles, 294 ppi

PROCESADOR: MediaTekMT, 4 núcleos, 1.3 GHz

RAM: 1024 MB

MEMORIA INTERNA: 4 GB + microSD

BATERÍA: 2000 mAh

CÁMARA: 8 MP / 2 MP

CONECTIVIDAD: HSPA, Bluetooth 4.0

DIMENSIONES: 146 x 74 x 9,3 mm

PESO: 167 gr

Antes de comenzar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Partiendo de la pequeña muesca en la esquina superior derecha, desensamble la tapa trasera.





Paso 3

Una vez suelta la parte superior, el resto de la tapa saldrá fácilmente.



Paso 4 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 5 - Tarjetas SIM y microSD

Retire las tarjetas SIM y micro SD.





Paso 6 - Carcasa intermedia

Retire los 10 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.

Observe que uno de los tornillos está cubierto por una pegatina blanca.



Utilice una herramienta de plástico plana para desensamblar la carcasa intermedia.



Paso 8

Separe la carcasa intermedia.



Paso 9 - Cámara trasera

Retire el adhesivo amarillo que cubre los conectores.







Paso 10

Desconecte la cámara de la placa base y despéguela tirando suavemente.



Paso 11 - Cámara delantera

Desconecte el flex de la cámara delantera, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.

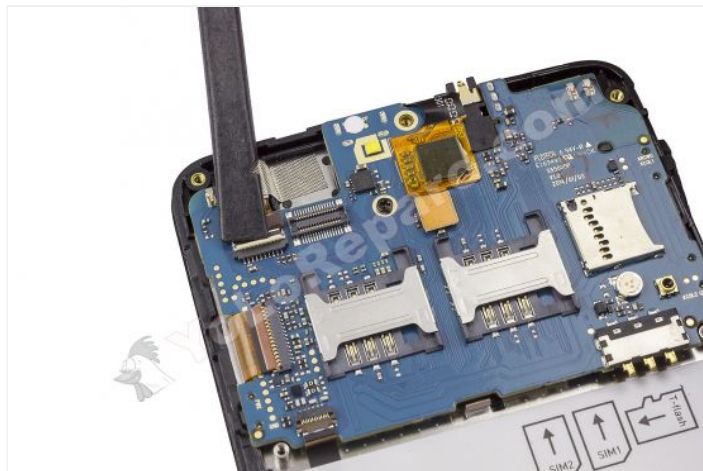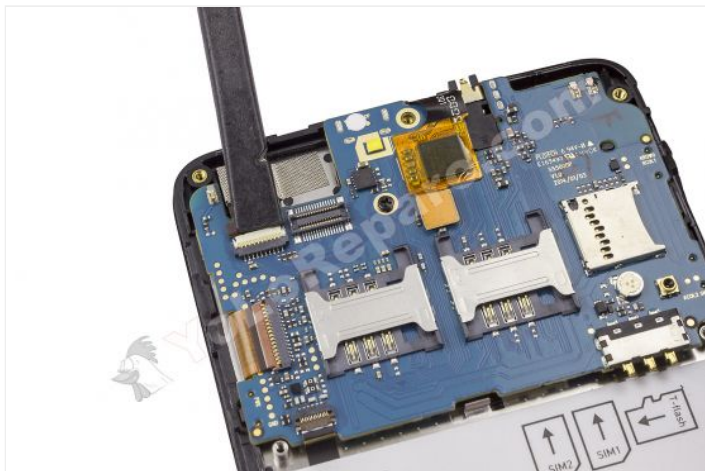

Paso 12

Tire suavemente de la cámara para despegarla.





Paso 13 - Placa Base

Desconecte y despegue el flex de datos de la pantalla táctil en la placa base.



Paso 14

Desconecte el flex de datos del display LCD, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente del cable.



Paso 15

Desconecte, de la misma manera, el flex de interconexión con la placa auxiliar inferior.





Paso 16

Retire el tornillo Phillips que sujeta la placa base.



Paso 17



Separe la placa base del chasis.






Paso 18

Desconecte el cable coaxial de antena.

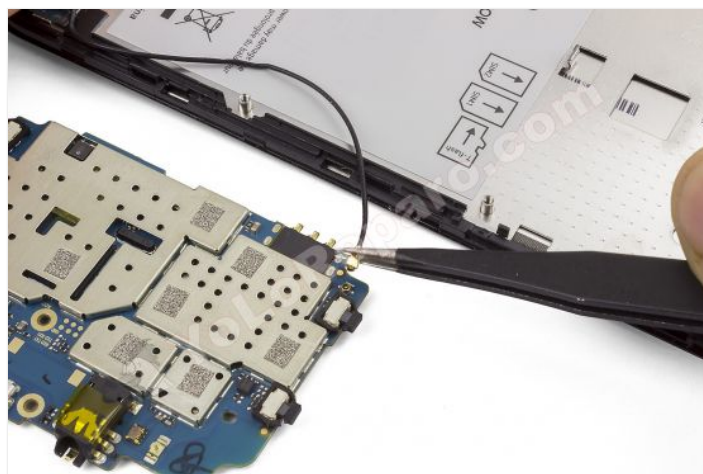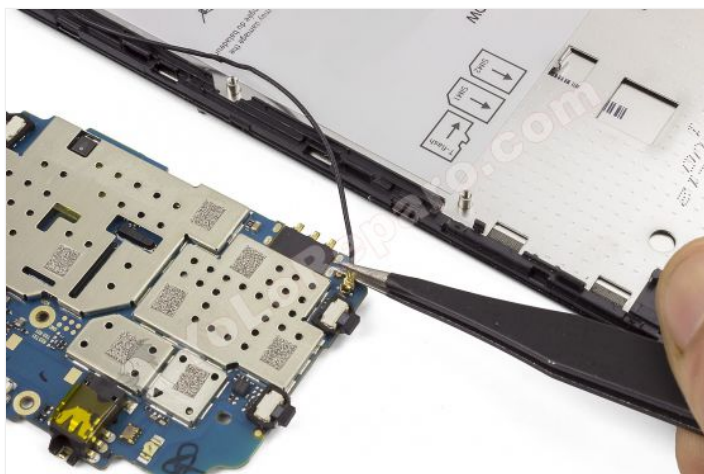

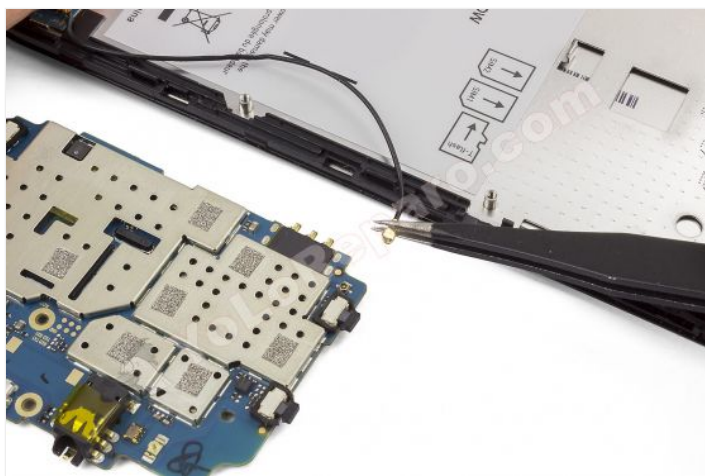

Paso 19 - Auricular

Finalmente, despegue el auricular.



