



Manual paso a paso: de Apple iPhone 6 Plus Controles de volumen y de bloqueo.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

iPhone 6/6plus



Botón lateral plateado para iPhone 6 de 4.7 pulgadas y para iPhone 6 Plus

0,40 €

iPhone 6plus



Flex con botones laterales de volumen e interruptor lateral para iPhone 6

1,42 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - iPhone 6 Plus

Características técnicas:

Dimensiones: 158,1 x 77,8 x 7,1 milímetros, 172 gramos

Pantalla: IPS LCD 5,5 pulgadas

Resolución: 1920x1080 píxeles (401 ppp)

Procesador: Apple A8 (doble núcleo, 64 bits), GPU PowerVR GX6450, Coprocesador M8

RAM: 1 GB

Memoria: 16 / 64 / 128 GB (no ampliable)

Versión software: iOS 8

Conectividad: LTE Cat 4, NFC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ac

Cámaras: iSight de 8 megapíxeles con Focus Pixels, FaceTime de 1,2 megapíxeles

Batería: 2915 mAh

Antes de empezar asegúrese que el iPhone está apagado.



Paso 2 - Tarjeta SIM

Extraiga la tarjeta SIM.



Paso 3 - Tornillos Pentalobe

Retire los 2 tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados a ambos lados del conector de carga.



Paso 4 - Apertura

Use la herramienta especial con ventosas para separar el panel frontal fácilmente.

Tan solo coloque el iPhone con la parte inferior hacia la herramienta y ajuste las ventosas.

Después presione para separar el panel frontal.



Paso 5

Separe el panel frontal, dejando unida la parte superior por los cables flex de datos.



Paso 6

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores en la placa. Está sujeto por los siguientes tornillos Phillips:

- 3 de 1,2mm
- 1 de 1,5mm
- 1 de 2,9mm



Paso 7

Desconecte los flex del panel frontal en la placa base.





Paso 8


Separe el panel frontal.



Paso 9 - Batería

Retire el blindaje metálico que cubre el conector de batería, sujeto por 2 tornillos Phillips:

- 1 de 2,3mm
- 1 de 3,1mm

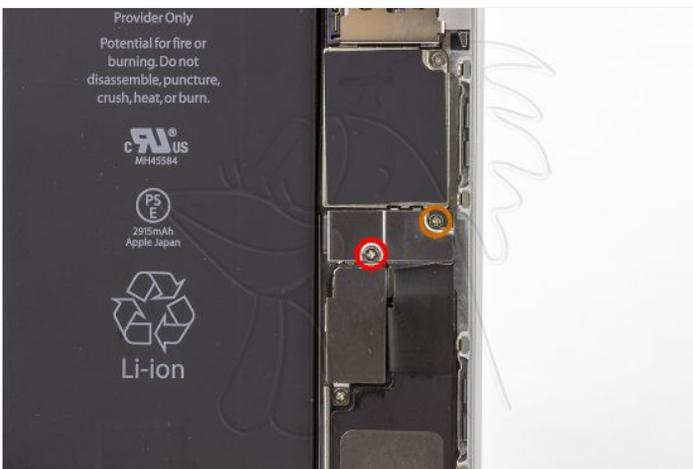

Paso 10

Desconecte la batería en la placa base.



Paso 11

La batería está fuertemente pegada a la carcasa por tiras de adhesivo. Éstas tienen una pequeña lengüeta negra para sujetar y tirar.

Tire hacia los laterales para extraer la tira entera, evitando las esquinas (ya que el adhesivo rompería) y el flex de la batería (que se puede dañar con los tirones).



Paso 12

Si alguno de los adhesivos se rompe y no es capaz de retirarlo íntegro, despegaremos la batería por el método convencional.


Aplique calor a la parte trasera de la carcasa, en la zona de la batería, para ablandar el adhesivo.

Por seguridad no caliente a más de 40 ° C. La batería puede dañarse o incluso explotar.



Paso 13

Use la parte ancha de la herramienta doble de apertura para despegar, poco a poco, los lados de la batería.

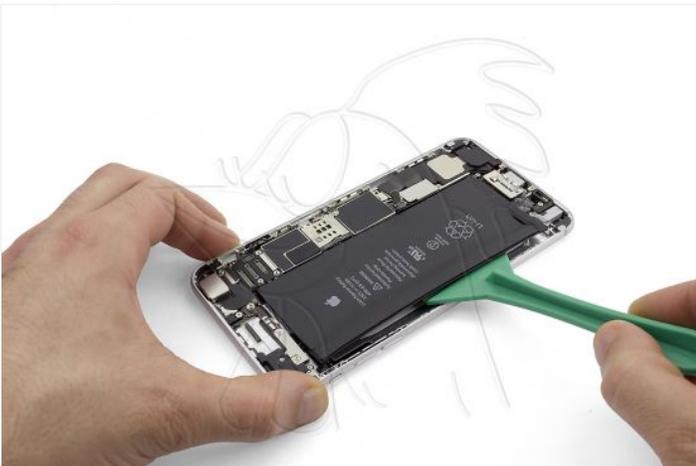

Paso 14


Termine de despegar el centro de la batería con una espátula plana, intentando deformarla lo menos posible.



Paso 15 - Conexiones placa base

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores en la placa, sujeto por 2 tornillos Phillips:

- 1 de 2,8 mm
- 1 de 1,5 mm

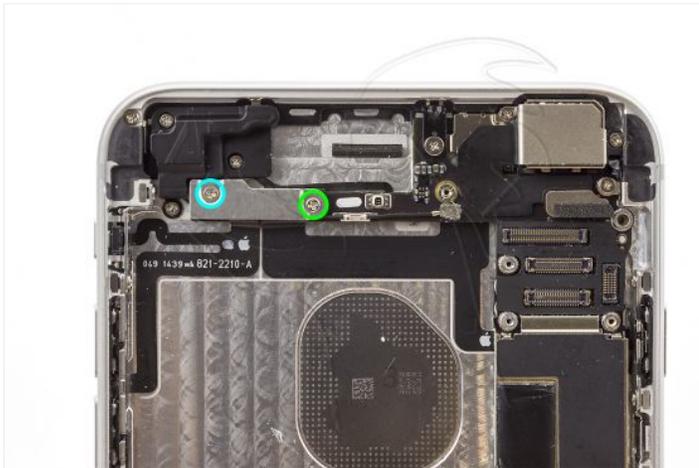

Paso 16

Desconecte el cable coaxial de la antena superior.


Desconecte los 2 flex situados en la parte superior de la batería.



Paso 17 - Antena superior

Retire la antena superior, sujeta por 3 tornillos Phillips:


- 2 de 1,6 mm
- 1 de 2,8 mm

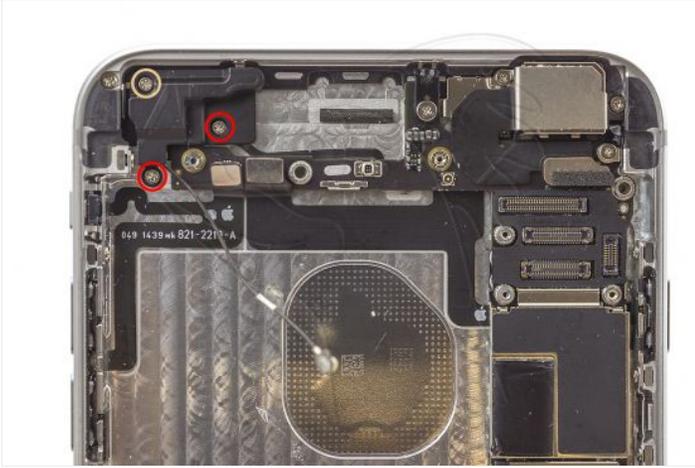

Paso 18

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan el soporte metálico de los botones:

- 2 de 2 mm
- 1 de 2,5 mm

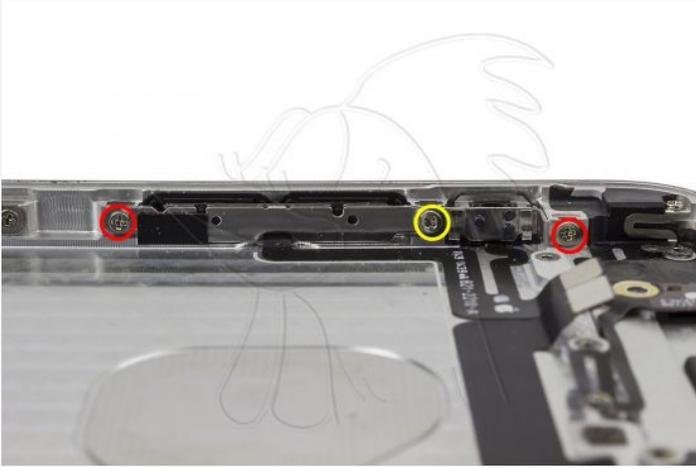


Paso 19

Caliente un poco la cara opuesta de la carcasa para ablandar el pegamento.

Poco a poco, despegue el flex de la carcasa tirando muy suavemente.



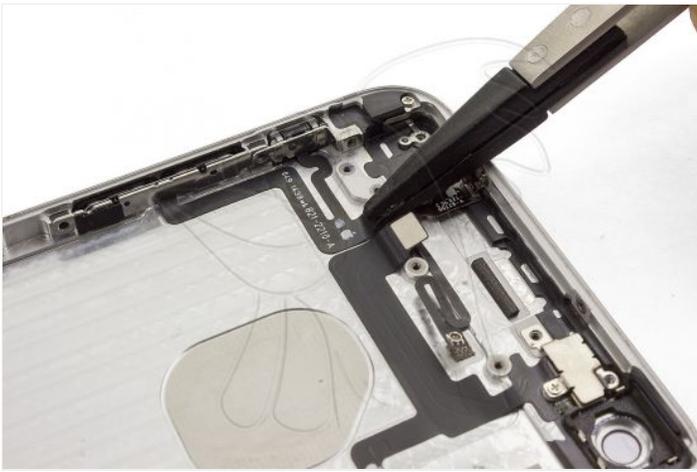

Para extraer las teclas, simplemente presione desde fuera y tire suavemente del enganche metálico.



