



Manual paso a paso: de Prestigio Multipad Visconte Pulsadores de volumen y encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €

Paso 1 - Prestigio Multipad Visconte

Características:

- Pantalla de 10.1" 1280 x 800 pixeles con tecnología LED
- Capacidad de almacenamiento de 32 GB
- Memoria RAM de 2 GB
- Procesador Intel Celeron Dual-Core a 1.46 GHz
- Sistema operativo: Windows 8.1
- Conexión WiFi

Antes de empezar, asegúrese que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tapa trasera

Para abrir la tablet, se separa la tapa trasera metálica.

Utilizamos una ventosa para sujetar la pantalla y con la parte ancha de la herramienta de apertura, separamos la tapa trasera.



Paso 3

Poco a poco, separe todo el contorno hasta desensamblar la tapa. Escuchará varios "clicks" conforme se van soltando los enganches de plástico.





Paso 4 - Teclas de control de volumen y encendido


Retire las teclas laterales con la ayuda de unas pinzas.



Paso 5 - Pulsadores de volumen y encendido

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa.

Desconecte el flex, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.

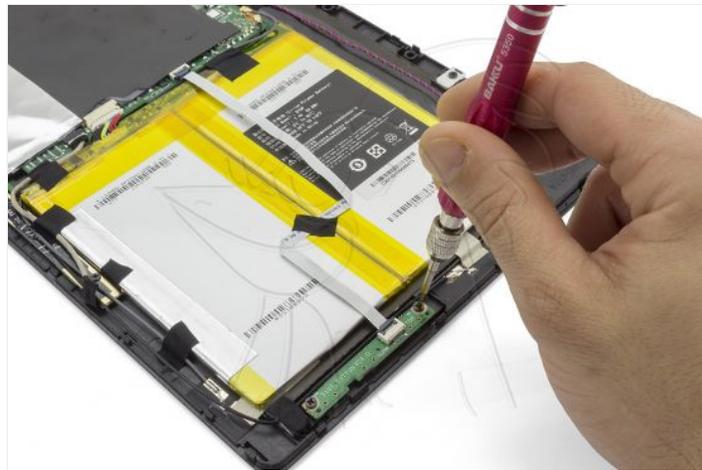

Paso 6

Finalmente, extraiga la pequeña placa con los pulsadores de volumen y encendido.

