



## Manual paso a paso: de Alcatel One Touch Tab 7 Dual Core Pulsadores de volumen y encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



### Paso 1 - Alcatel One Touch Tab 7 Dual Core

#### Características

**Dimensiones:** 194 x 121 x 11.6 mm

**Peso:** 353 gr

**Pantalla:** 7 pulgadas

**Tipo de Pantalla:** TFT, 1024 x 600

**Sistema operativo:** Android 4.2.2

**Chipset:** Amlogic AML 8726MXS

**CPU:** 1.5 GHz ARM Cortex A9, Dual core

**Memoria del sistema:** 1GB RAM DDR3

**Memoria de usuario:** 4GB NAND Flash

**Wi-Fi:** 802.11 b/g/n

**Interfaz externa:** Micro USB, Micro SD

**Batería:** 3000mAh

**Cámara:** Frontal 0.3 Mpixeles

Antes de comenzar, asegúrese de que la tablet está apagada.



## Paso 2 - Carcasa trasera

Desensamble la tapa trasera. Para ello, introducimos la parte ancha de la herramienta de apertura en la unión mientras, simultáneamente, sujetamos la pantalla con la ventosa de succión.

Con pequeños movimientos de palanca, recorra el contorno con la herramienta de apertura. Escuchará "clicks" a medida que van soltándose los enganches de plástico.





### Paso 3

Una vez desensamblada, ésta seguirá unida por el cable de altavoz.



## Paso 4 - Altavoz


Desconecte el cable del altavoz en la placa base.

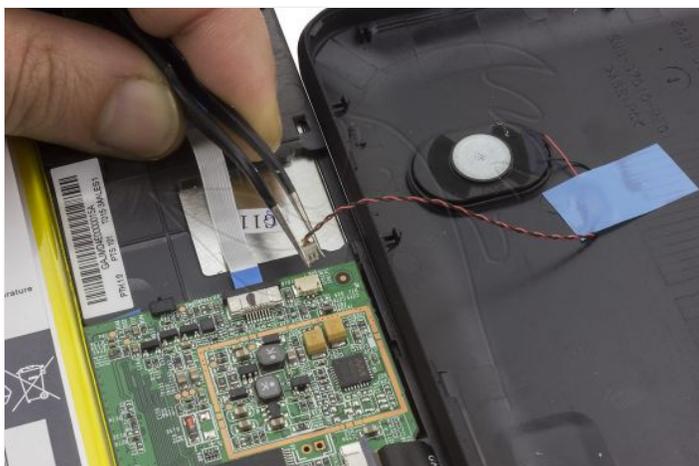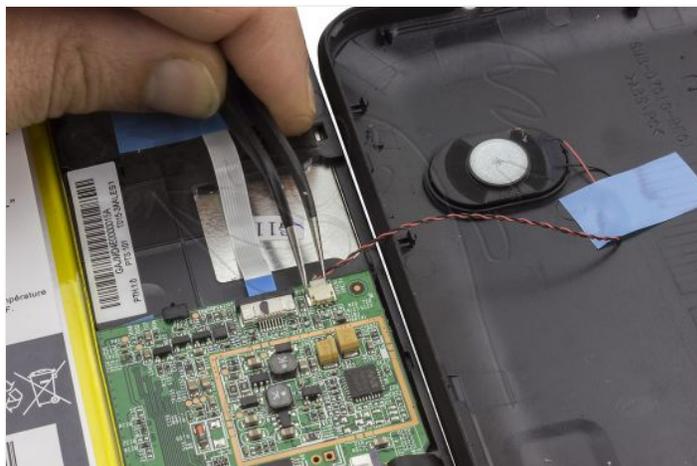


## Paso 5 - Pulsadores de volumen y encendido

Desconecte los pulsadores de la placa base.

Retire los adhesivos que sujetan los cables a la carcasa.

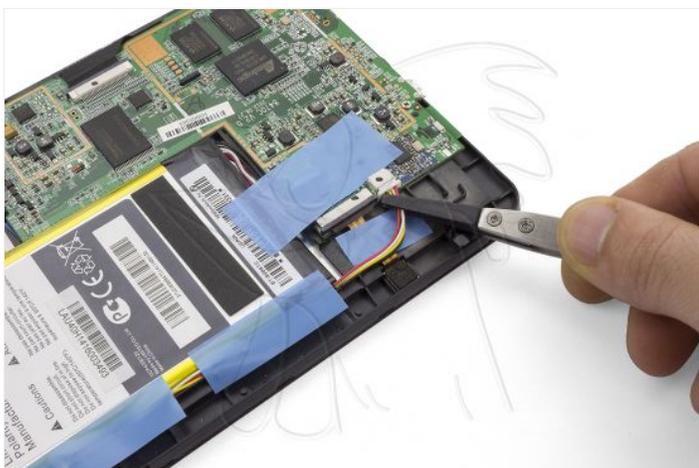

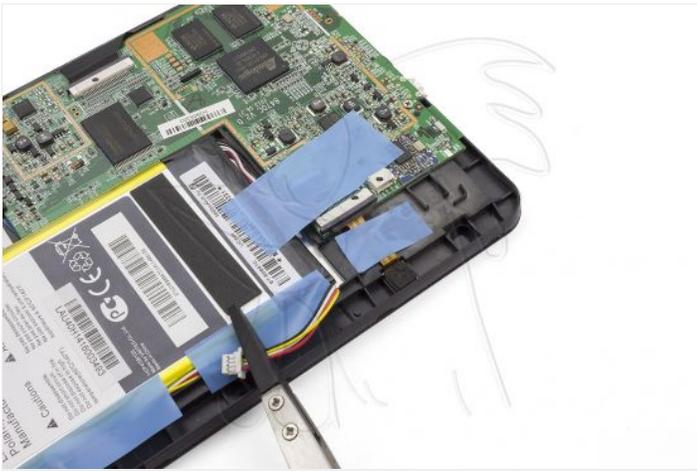

## Paso 6

Finalmente, despegue los pulsadores de volumen y encendido de la carcasa de plástico.

