



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de HTC Desire 620 Sensor de proximidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Pinzas disipadoras
de electricidad, en
blíster

3,97 €

Paso 1 - HTC Desire 620

Características:

Dimensiones: 150.1 x 72.7 x 9.6 mm.

Peso: 145 g.

Pantalla: Super LCD touchscreen capacitivo, 16M colores, 720 x 1280 pixels, 5.0 pulgadas.

Memoria: 8GB almacenamiento interno, 1GB RAM, microSD hasta 128GB.

Procesador: Procesador Qualcomm Snapdragon 410 quad-core 1.2GHz, GPU Adreno 306.

Cámara trasera: 8MP con AutoFocus y vídeo 1080p.

Cámara frontal: 5MP.


Batería: Standard, Li-Po 2100 mAh.

Sistema operativo: Android OS, v4.4.4 KitKat.



Paso 2 - Carcasa trasera

Como casi siempre, empezaremos retirando la carcasa trasera. Utilizando una herramienta plástica de apertura, desenchajaremos la pantalla de las muescas que la sujetan realizando movimientos de palanca.

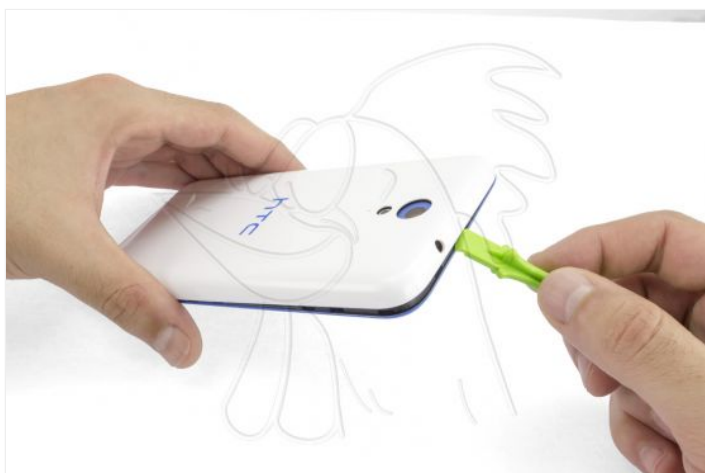

Paso 3 - Retirar batería

Tras sacar la carcasa trasera, ya tenemos acceso a la batería la cual retiraremos ayudándonos de la herramienta de apertura.



Paso 4 - Tarjetas Sim y microSD

Para retirar la tarjetas SIM y microSD podemos ayudarnos de la herramienta de apertura o simplemente tirando de estas.





Paso 5 - Tornillos carcasa intermedia

Para poder sacar la carcasa intermedia tendremos que retirar primero los doce tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis.



Paso 6 - Desenganchar carcasa intermedia

Empezaremos desenganchando la muesca que se encuentra al lado de los conectores de la batería para que no se nos olvide después.

Ahora, con la herramienta de apertura u otra herramienta plástica, desengancharemos la carcasa de las muescas del chasis.





Paso 7 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos el flex del display, el cable coaxial y retiramos los tornillos que sujetan la placa.





Paso 8 - Retirar placa base

Haremos palanca con alguna herramienta plástica para desencajar la pantalla.





Paso 9 - Sensor de proximidad

Por último, desconectamos el flex del sensor de proximidad y lo despegamos.

