



## Manual paso a paso: de Hisense HS-U980 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Pinzas antiestáticas BEST BST- 7A

3,86 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

### Paso 1 - Hisense HS-U980

#### Especificaciones

**Procesador:** MT6589T Quad-Core 1.5GHz CPU

**DUAL SIM**

**Pantalla Táctil** 5.5" HD

**Memoria:** 1GB RAM + 8GB (EMMC) amp 32G (Micro SD)

**Cámara Trasera** 8 MP (AF) con Flash LED

**Cámara Delantera:** 2 MP

**Conectividad:** Wi-Fi 802.11 b/g/n?BT4.0+EDR+A2DP, GPS, FM

**Batería:** 2500 mAh

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



## Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura. El plástico evitará rayar o dañar la carcasa.





### Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



## Paso 4 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.



## Paso 5 - Tornillos

Retire los 10 tornillos Phillips que sujetan la carcasa. Observe que uno esta oculto por una pegatina roja.



## Paso 6 - Carcasa intermedia

Desmonte la carcasa intermedia introduciendo la punta de la púa en la unión y desplazándola por el contorno.





## Paso 7 - Conexiones placa base

Retire los adhesivos que cubren los conectores de los flex de la placa base.





### Paso 8 - Flex con pulsadores de volumen y encendido

Desenchufe el flex con los pulsadores laterales en la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.





## Paso 9

Desconecte también, los flex de datos de la pantalla en la placa base.





## Paso 10 - Placa base

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la placa base.

Para extraer la placa es necesario también despegar el vibrador, ya que éste va soldado a ella.






## Paso 11

Separe la placa base haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura negra.

Desconecte el extremo superior del cable coaxial para retirar la placa.

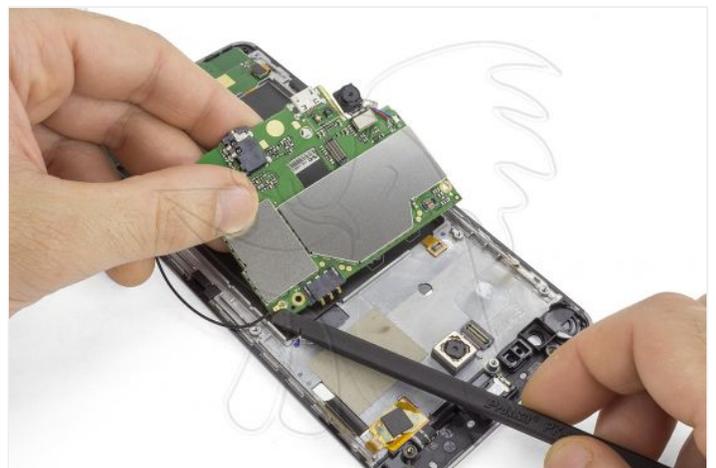



## Paso 12 - Auricular

Finalmente, con la herramienta de punta curva, despegue el auricular del chasis.



